




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


## Mueble DL363

**MEDIDAS** 2100x1836x580 mm.


DETALLES DE PIEZAS	Medidas (mm)	Cdad.
1 Lateral izquierdo	15X2095X580	1
2 Tapa	15x1806x580	1
3 Lateral derecho	15x2095x580	1
4 Piso	15x1806x580	1
5 Divisor horizontal grand	15x1806x495	1
6 Tabique izquierdo	15x1635x495	1
7 Tabique derecho	15x1635x495	1
8 Divisor horizontal chico	15x592x495	1
9 Estante	15x592x495	1
10 Puerta deslizable	15x2020x584	3
11 Trasera inferior	5x1650x608	3
12 Faja inferior	15x1806x70	1
13 Trasera superior	3x1821x415	1
14 Puerta Cajón	15x550x180	2
15 Lado Cajón	15x400x120	4
16 Fondo Cajón	3x519x408	2
17 Trasera Cajón	15x489x120	2

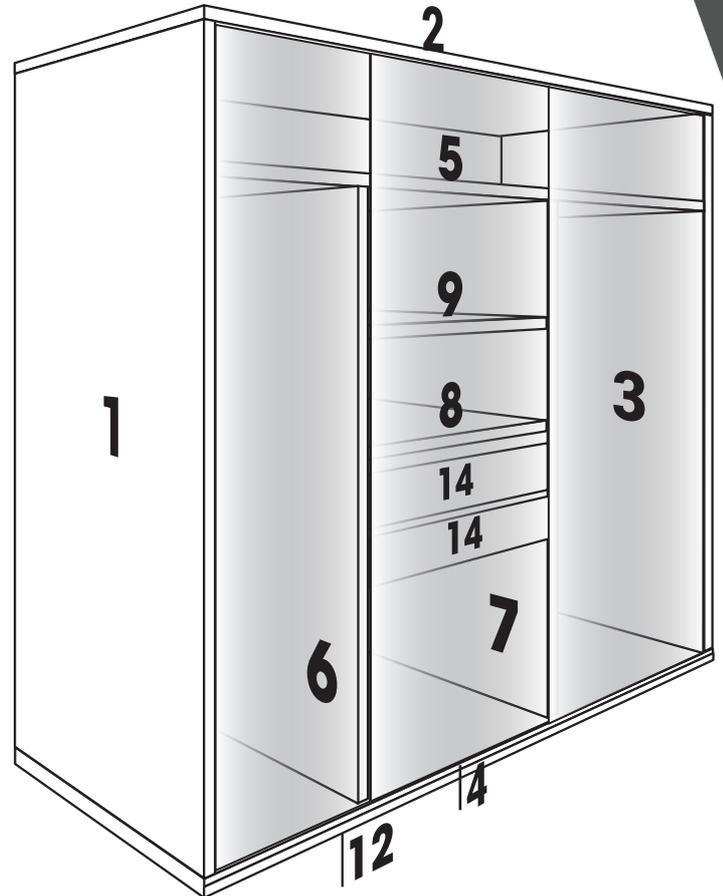

### DETALLES DE HERRAJES



Tarugo  
8x20 (11)




Tarugo  
6x30 (24)



Dorado  
3.5x14 (84)




Soporte  
de barra (4)



Soporte de  
estante (4)



Escuadra  
Doble(4)



Rueda guia  
(6)



Zapata  
(8)



Separador  
de correderas (8)



Tornillo  
7x50 (24)



Tornillo  
3,5x22 (12)



Tornillo  
3.5x40 (8)



Flangeado  
4x25 (12)



Unidor de  
fondo  
(50)



Barral  
(2)



Corredera  
telescópica  
(2)



Clavo  
10x10 (150)



Rueda  
inferior  
(6)




Llave allen  
(1)




Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol.

### Armado del cajón:


- 1 Tome los laterales del cajón n°18 coloque los tarugos (A), total 4. Luego coloque el frente sobre los laterales. Una vez colocado los dos fije con escuadra doble (F) use tornillos (C) 4 unidades por escuadra. La puerta de cajon n° 17 unala a los laterales mediante la escuadra.

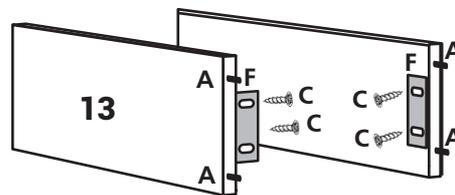

- 3 Luego coloque la trasera, use tornillo (E) dos unidades por lateral.


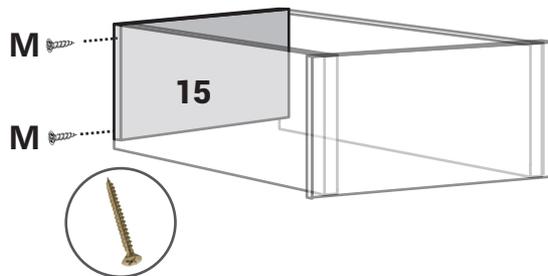


- 4 De vuelta el cajón y clave el fondo a la trasera.

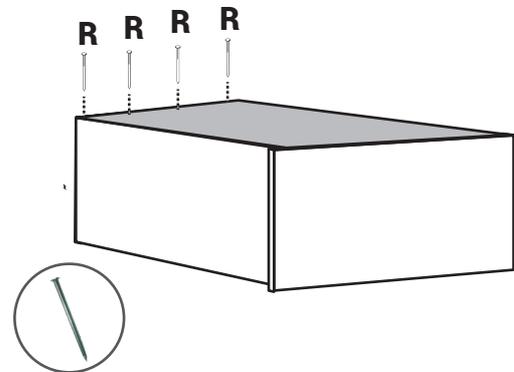

- 5 Tome una corredera, extiendala luego levante la palanca que hay en el interior, y desarmela.


- 5 Tome la parte más fina y coloque en uno de los costados exterior del cajón con tornillos (C). Repita la operación del lado opuesto. Reserve la parte gruesa de la corredera, se colocará en el cuerpo del mueble.

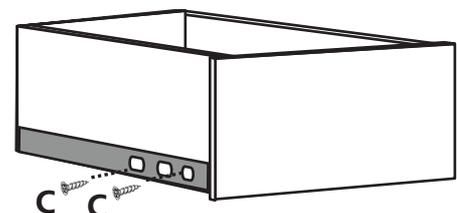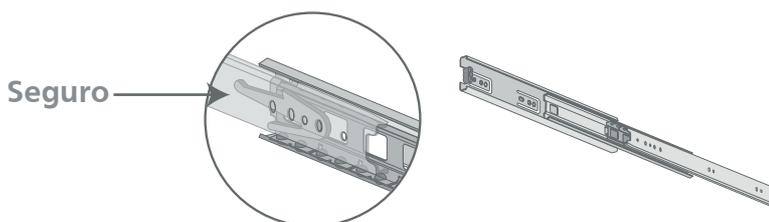




### Armado del mueble:


- 1** Tome el divisor horizontal chico n°8 y una por la izquierda el tabique izquierdo n°6 y por la derecha el tabique derecho n°7. Use dos tarugos (B) y dos tornillos (K) por pieza.

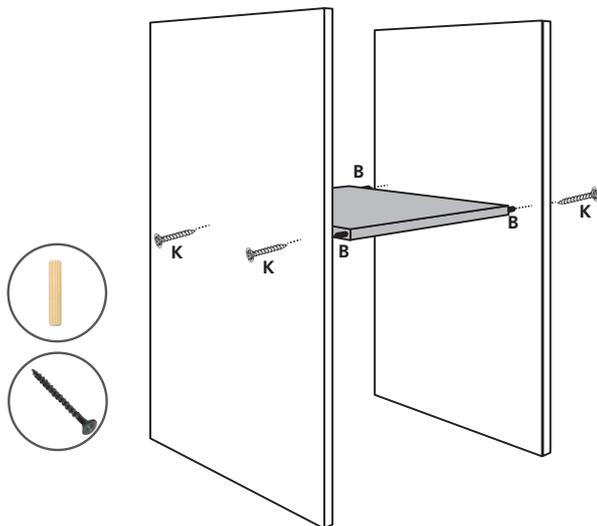


- 2** Agregue por arriba el divisor horizontal grande n°5 y el piso n°4. Use dos tarugos (B) y dos tornillos (K) por pieza.

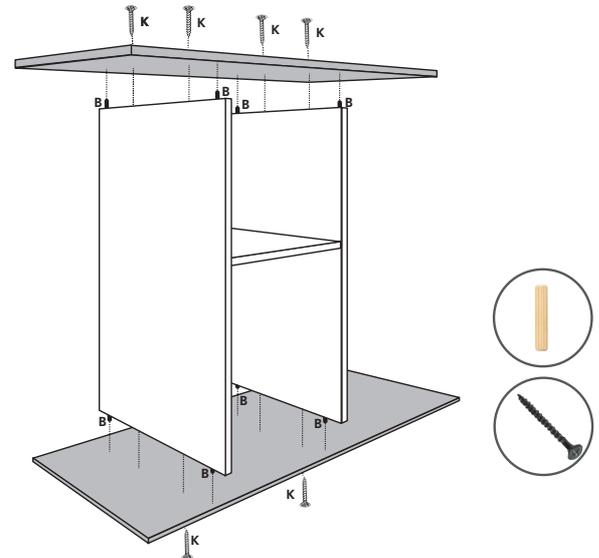

- 3** Coloque el lateral derecho n°3. Use dos tarugos (B) y dos tornillos (K) por pieza.

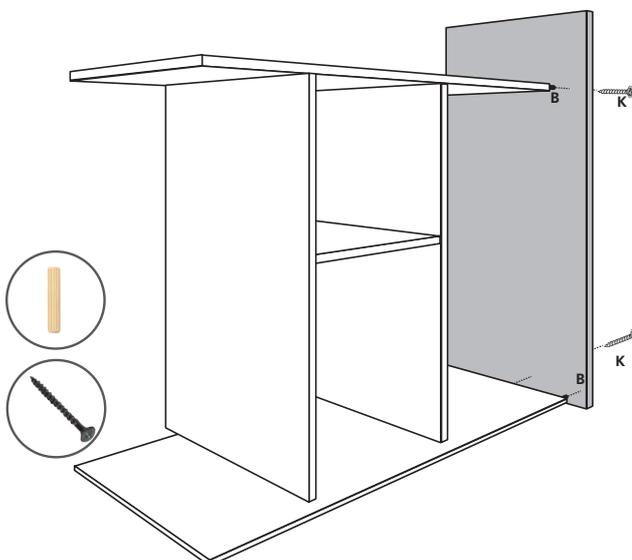

- 4** Coloque el lateral izquierdo n°1. Use dos tarugos (B) y dos tornillos (K) por pieza.

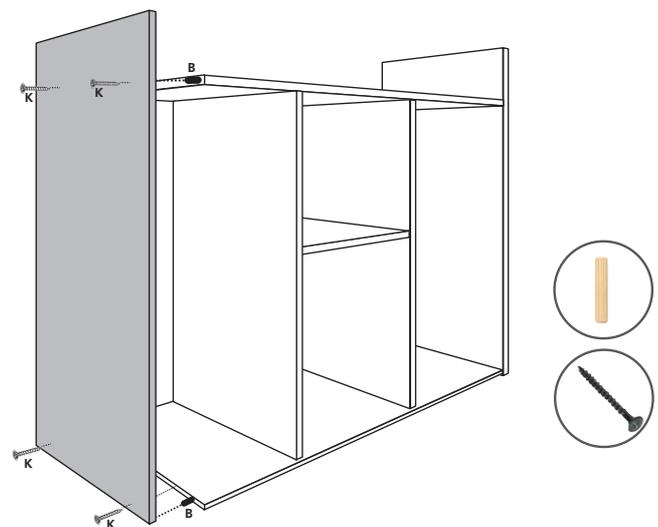




# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

## Mueble DL363


- 5** Coloque el techo n°2. Use dos tarugos (B) y dos tornillos (K) por pieza.

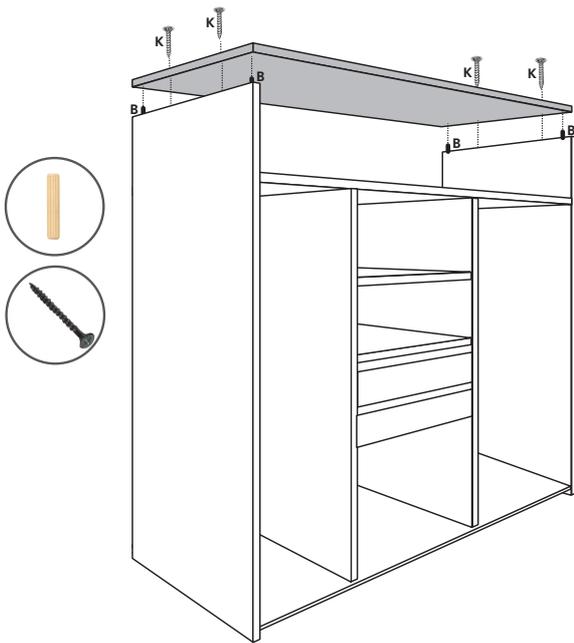

- 6** Con el mueble acostado coloque la faja inferior. Use tres tarugos (A) y cuatro tornillos (Ñ). Coloque las zapatas (I), use ocho tornillos (Ñ).

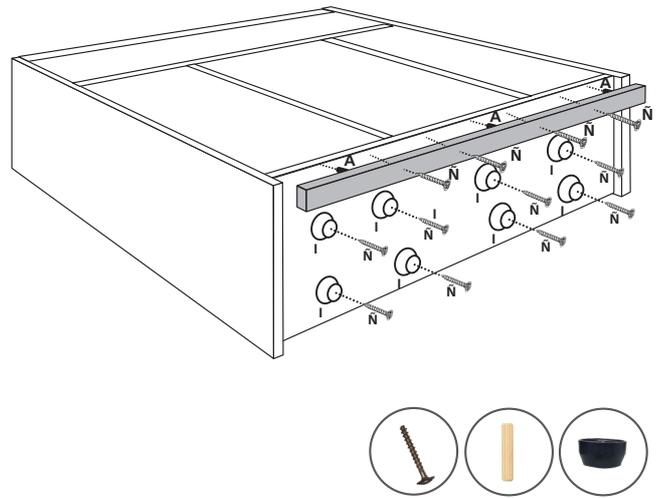

- 7** Coloque el mueble con el frente hacia abajo, coloque las traseras inferiores, clave. Luego coloque la traera superior. Clave. Cuando dos traseras compartan un lateral clave usando chapa unidora (O) de fondos

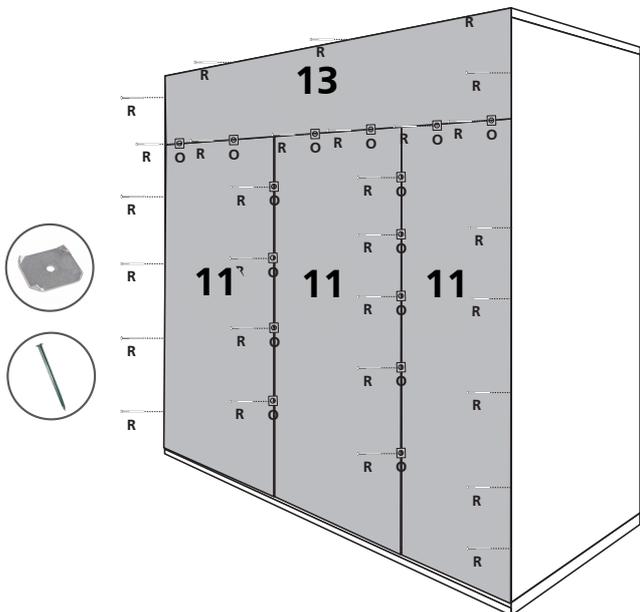

- 8** Pare el mueble, coloque las correderas (Q) de los cajones. Coloque los soportes barril (D), dos por lado. Use tronillo (C). Coloque los cuatro soportes estantes (E). Coloque el estante.






# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


Mueble  
DL363

## 9 Coloque los cajos, estantes y barrales

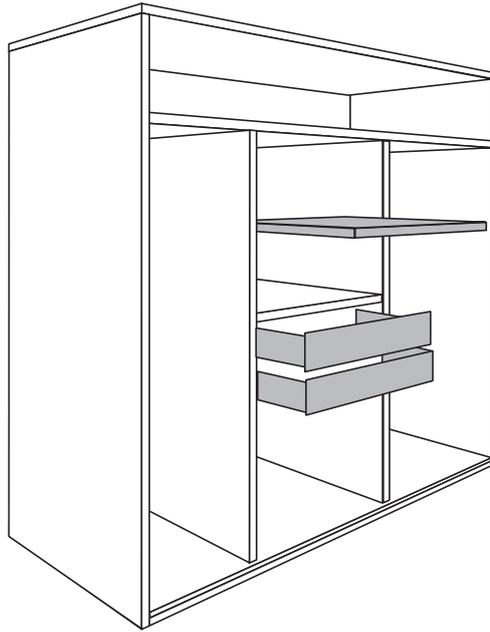

- 9 Tome una puerta, tenga especial cuidado con los espejos, coloque en la parte inferior las ruedas (U), use tornillos (C). Luego coloque las ruedas guía superior (H), use tornillo (C). Repita esta operación con las tres puertas.

Coloque primero las puertas sin espejos en la guía trasera, inserte la parte superior en la guía superior, y luego calce la rueda sobre la guía inferior trasera. Por último, repita la operación con la puerta con espejos sobre la guía delantera.

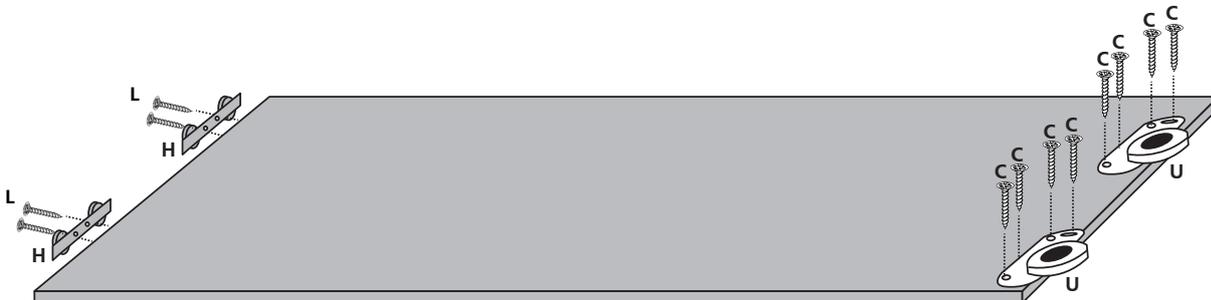



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DL363

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEANDO EL CÓDIGO**



#### CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ [asistencias@delos.com.ar](mailto:asistencias@delos.com.ar) o al ☎ +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una **Garantía de 6 meses** desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la **Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios.** La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.