




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL364

MEDIDAS 2200x2471x580 mm.

DETALLES DE PIEZAS	Medidas (mm)	Cdad.
1 Lateral izquierdo	15x2195x580	1
2 Tapa	15x2441x580	1
3 Lateral derecho	15x2195x580	1
4 Piso	15x2441x580	1
5 Tabique izquierdo	15x2150x495	1
6 Tabique derecho	15x2150x495	1
7 Divisor horizontal lateral	15x609x495	2
8 Tabique central inferior	15x989x495	1
9 Tabique central superior	15x789x495	1
10 Divisor horiz central sup	15x1193x495	1
11 Divisor horiz central inf	15x1193x495	1
12 Tabique chico	15x789x495	2
13 Estante chico	15x287x495	4
14 Faja inferior	15x2441x70	1
15 Puerta delizable	15x2120x584	4
16 Trasera central inferior	3x1810x604	2
17 Trasera central superior	3x360x1207	1
18 Trasera lateral	3x2170x625	2
19 Puerta cajón	15x579 x180	6
20 Lado cajón	15x400x120	12
21 Fondo cajón	3x565x408	6
21 Trasera cajón	15x535x408	6

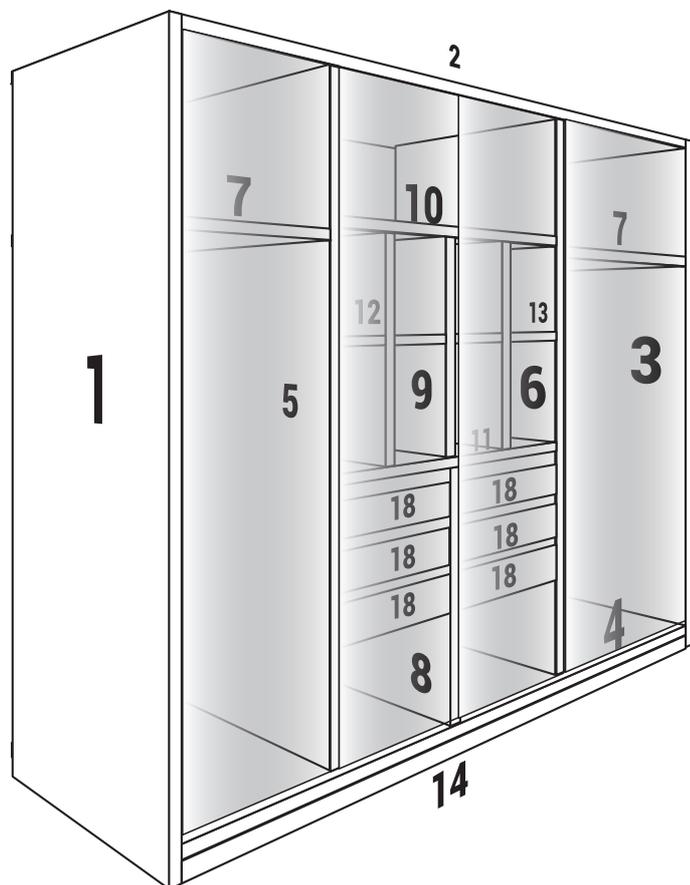

DETALLES DE HERRAJES


A Tarugo 8x20 (27)	B Tarugo 6x30 (44)	C Dorado 3.5x14 (156)	D Soporte de barra (8)	E Soporte de estante (16)	F Escuadra Doble(12)	H Rueda guia (8)	I Zapata (10)	K Tornillo 7x50 (44)	L Tornillo 3,5x22 (16)
M Tarugo 6x50 (2)	Ñ Flangeado 4x25 (16)	O Unidor de fondo (100)	P Barral (4)	Q Corredera telescopica (6)	R Clavo 10x10 (200)	U Rueda inferior (8)			




Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol.

Armado del cajón:


- 1 Tome los laterales del cajón n°20 coloque los tarugos (A), total 4. Luego coloque el frente sobre los laterales. Una vez colocado los dos fije con escuadra doble (F) use tornillos (C) 4 unidades por escuadra. La puerta de cajon n° 19 unala a los laterales mediante la escuadra.

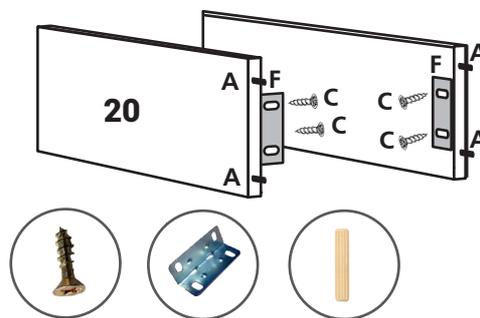

- 3 Luego coloque la trasera, use tornillo (E) dos unidades por lateral.


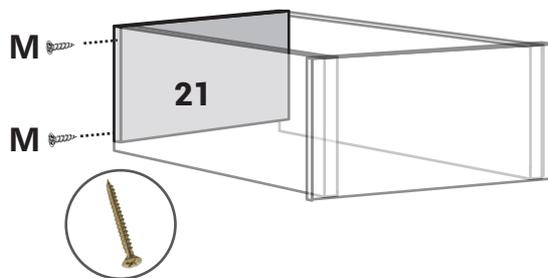


- 4 De vuelta el cajón y clave el fondo a la trasera.

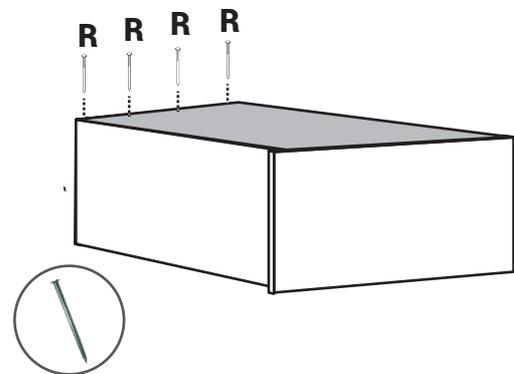

- 5 Tome una corredera, extiendala luego levante la palanca que hay en el interior, y desarmela.


- 6 Tome la parte más fina y coloque en uno de los costados exterior del cajón con tornillos (C). Repita la operación del lado opuesto. Reserve la parte gruesa de la corredera, se colocará en el cuerpo del mueble.

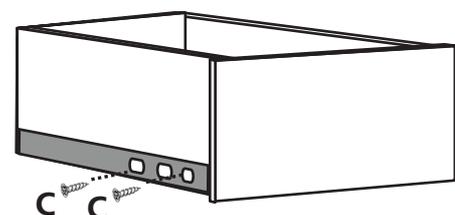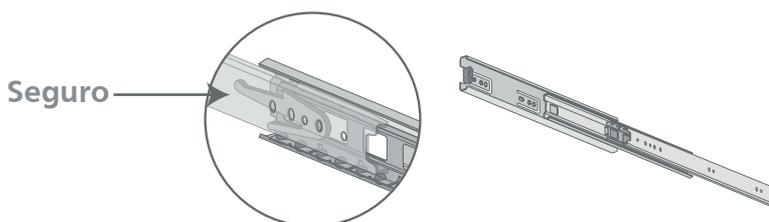




Armado del mueble:


- 1** Tome el tabique central superior n°9 y agregue por arriba el divisor horizontal central superior n°10, una con tarugo (B) y tornillo (K).

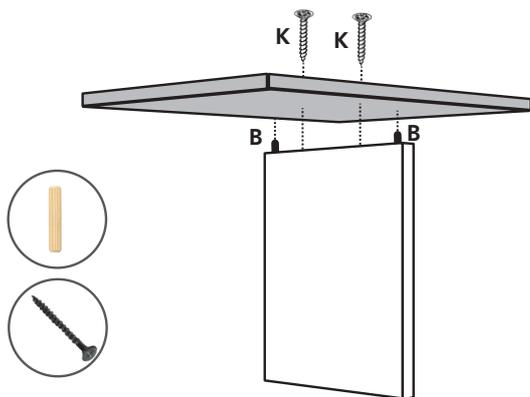


- 2** Coloque por debajo del divisor horiz superior n°10 los tabiques chicos n°12. una con tarugo (B) y tornillo (K) agregue por debajo el div horiz central inferior n°11, use solo tarugo (M) pasante en la unión del tabique central y tarugo (B) y tornillo (K) en los tabiques chicos laterales.

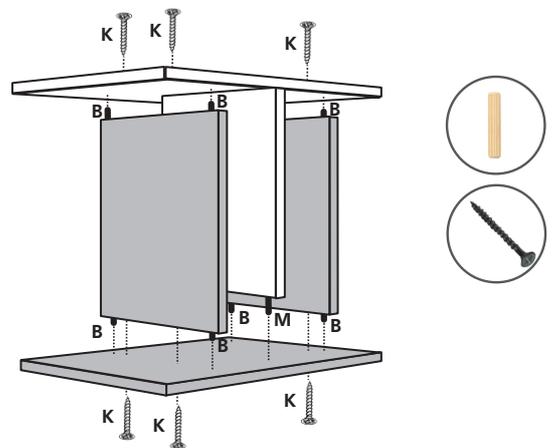

- 3** Coloque por la izquierda el tabique izquierdo n°5 y por la derecha el tabique derecho n°6. Una con tarugo (B) y tornillo (K).

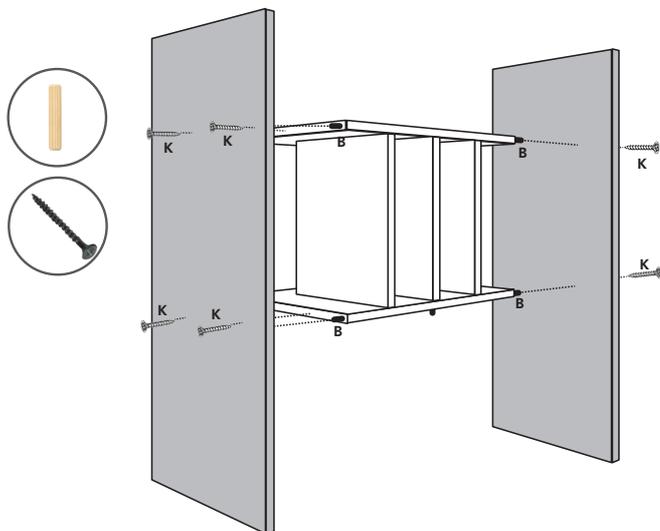

- 4** Coloque el tabique central inferior n°8, inserte en los tarugos pasantes. Coloque el piso n°4, una con tarugo (B) y tornillo (K).

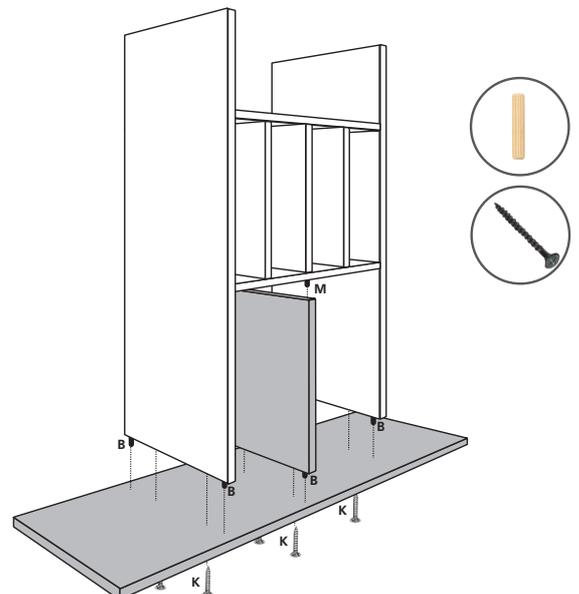




Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL364


- 5** Ponga el divisor horizontal lateral, por la izquierda y por la derecha, una con tarugo (B) y tornillo (K).

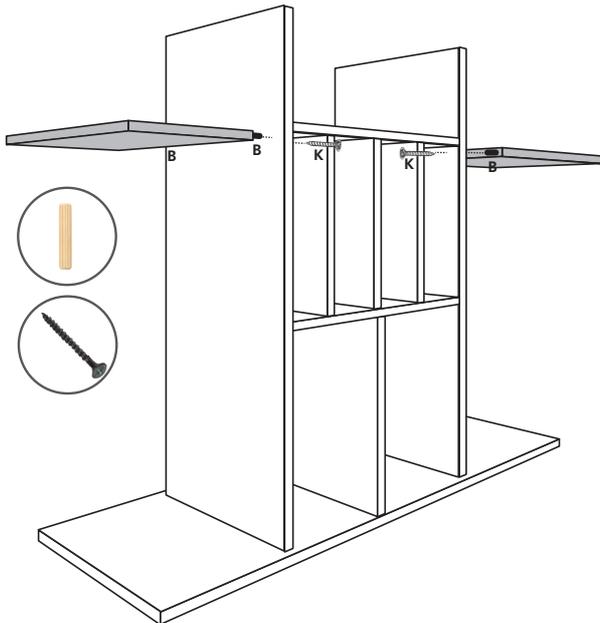


- 6** Coloque el techo n°2, una con tarugo (B) y tornillo (K).

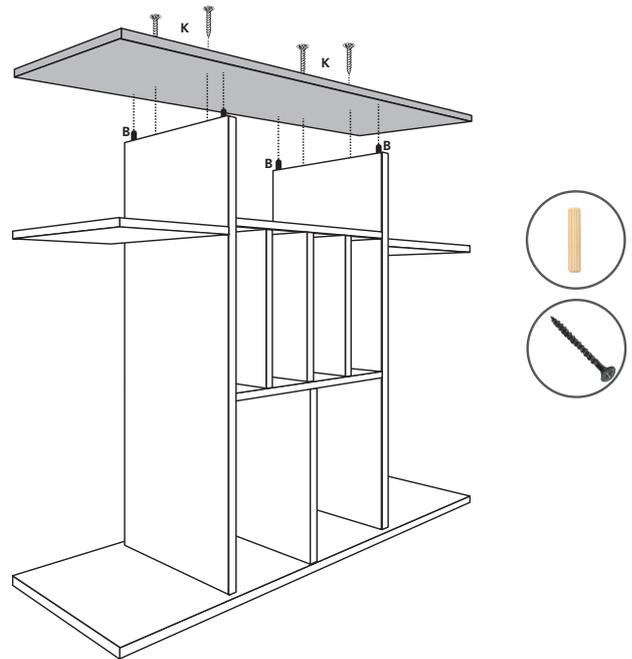

- 7** Coloque el lateral izquierdo n°1 y el derecho n°3, una con tarugo (B) y tornillo (K).

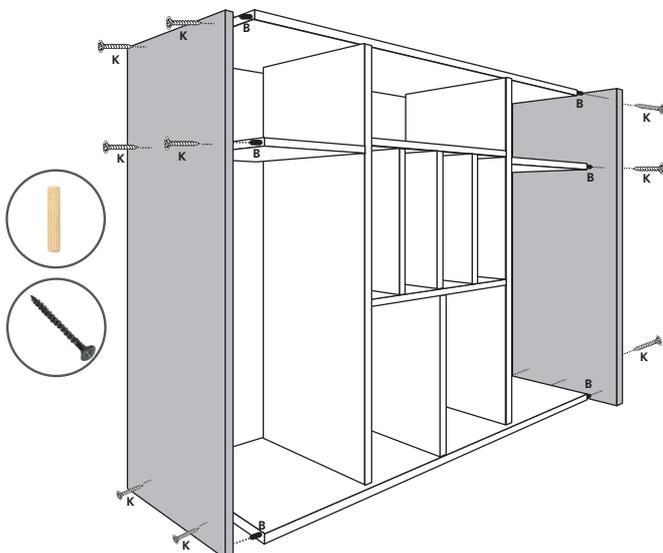

- 8** Con el mueble acostado coloque la faja inferior, use tres tarugos (A) y cuatro tornillos (Ñ). Coloque las zapatas (I), use tornillo (Ñ).

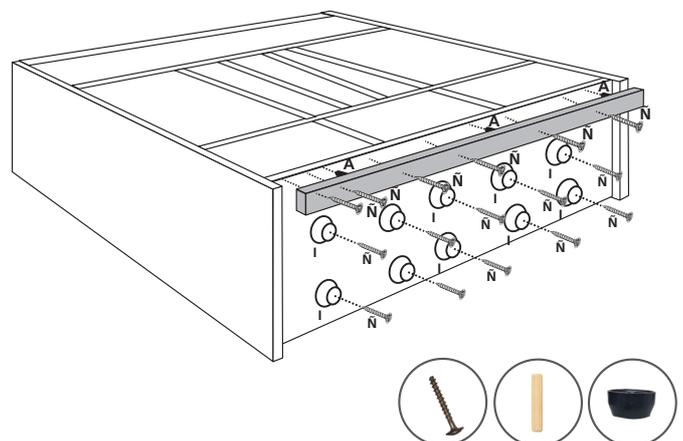




Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL364


- 8** Ponga el mueble con el frente hacia abajo, coloque las traseras clave, en la unión de dos traseras use chapa unidora(O) de fondo.

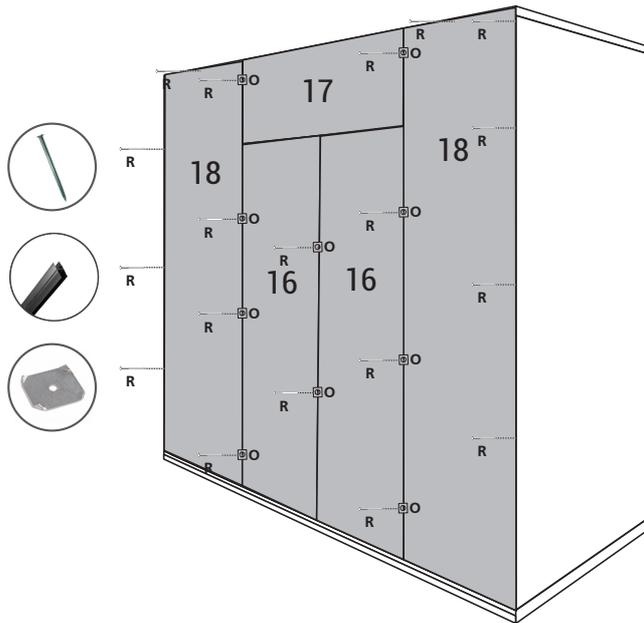

- 9** Pare el mueble, coloque las correderas de los cajones (Q), use tornillo (C). Coloque los cajones. Coloque los soportes barral(D), use tornillos (C) (debajo de los div laterales n°7). Coloque los barrales.

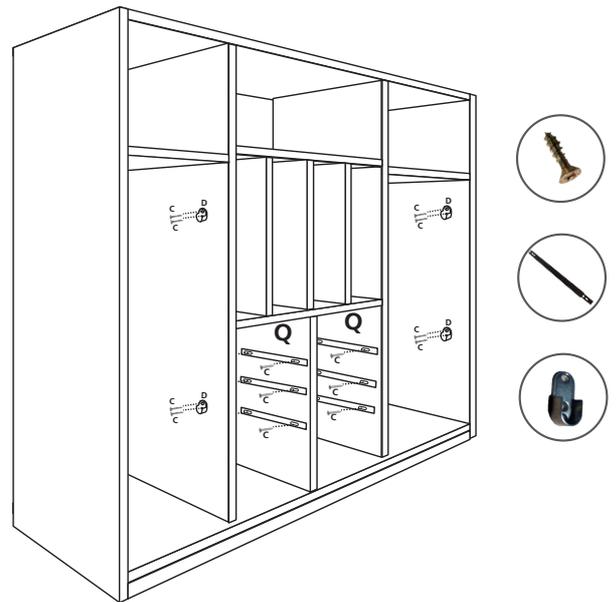

- 10** Coloque los soporte estante (E) coloque los estantes, los chicos en la parte central.

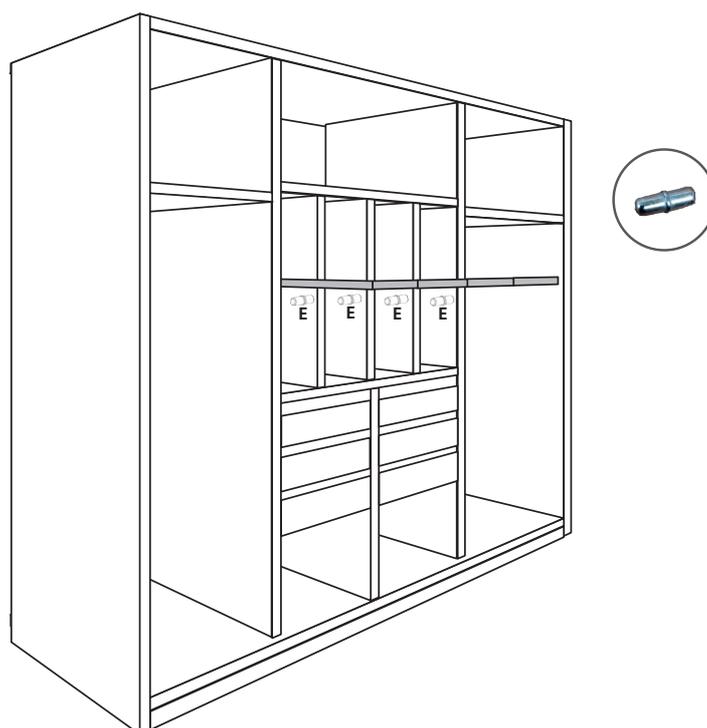




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DL364

- 11 Tome las puertas sin espejo, coloque sobre una mesa, ponga las rueda(U) en la parte inferior de la puerta, use tornillos (C). Coloque las ruedas guías superior(H), use tornillo (L). Repita la operación con las puertas con espejo. Tenga especial atención con los espejos. Coloque las puertas sin espejo en la guía interna, primero en la parte superior y luego calce la rueda en la guía inferior. Repita la operación con las puertas con espejo en la guía externa.

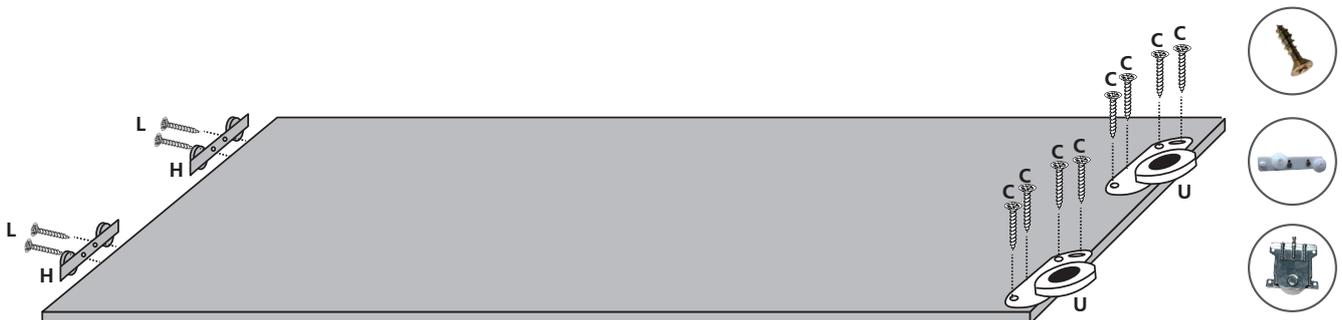

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEARDO EL CÓDIGO**





Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DL364

CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ asistencias@delos.com.ar o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.