



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DVS03

MEDIDAS 1400 x 620 x 350mm.


DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
1	Lateral izquierdo	570x350	1
2	Tapa	1400x350	1
3	Lateral derecho	570x350	1
4	Piso	1400x350	1
5	Tabique izquierdo	570x330	1
6	Tabique derecho	570x330	1
7	Estante	538x330	1
8	Puerta	567x435	2
9	Trasera	593x416	2
10	Trasera	593x272	2
11	Estante interno	400x330	2

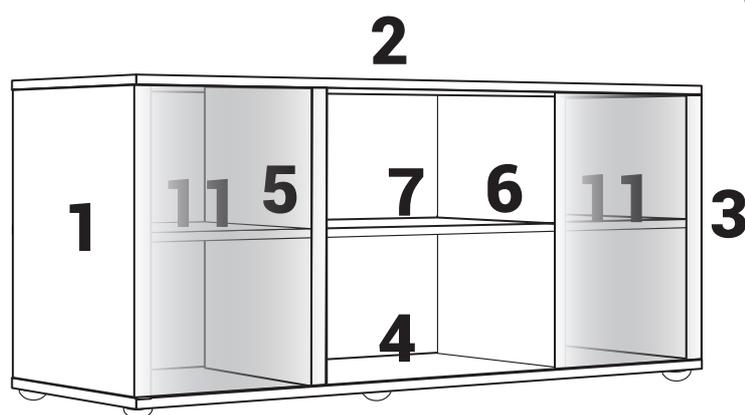


DETALLES DE HERRAJES

Tarugos

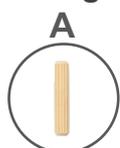

6x30(16)

Tornillos

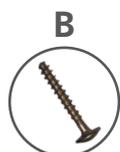


Flangeado
4x50(4)



Flangeado
4X25(5)



Flangeado
3.5x14(16)

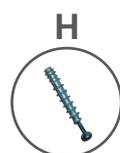

Tornillo
minifix(4)



Tuerca
minifix(4)



Clavo
(80)



Zapata
(5)



Soporte
Estante (12)




Bisagra
4)




Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol. **No use otro limpiador.**

Armado del mueble:

- 1 Tome el lateral 1 y 3 y coloque las base de las bisagras (O) con tornillos (D).

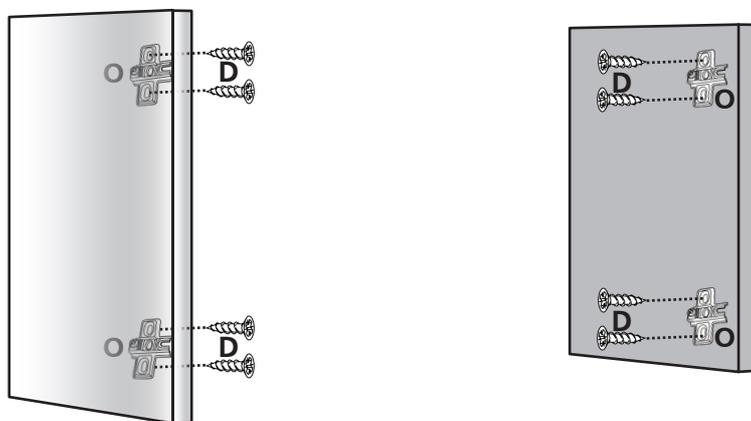

- 2 Una el piso 4 con los laterales 1 y 3, al igual que los tabiques 5 y 6 usando dos tarugos (A) y ajustando con tornillos (B).

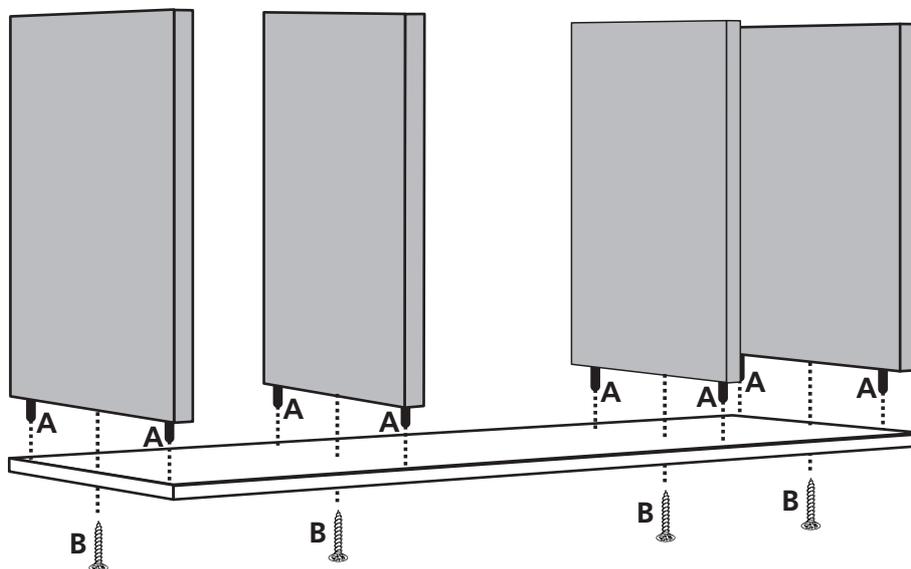




Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DVS03

- 4 Tome el techo 2 , coloque los tarugos (A) , total ocho y los tornillos de los minifix (H), total cuatro , luego coloque en los extremos de los laterales y tabique las cazoleta de los mini fix (I) y gire para ajustar.

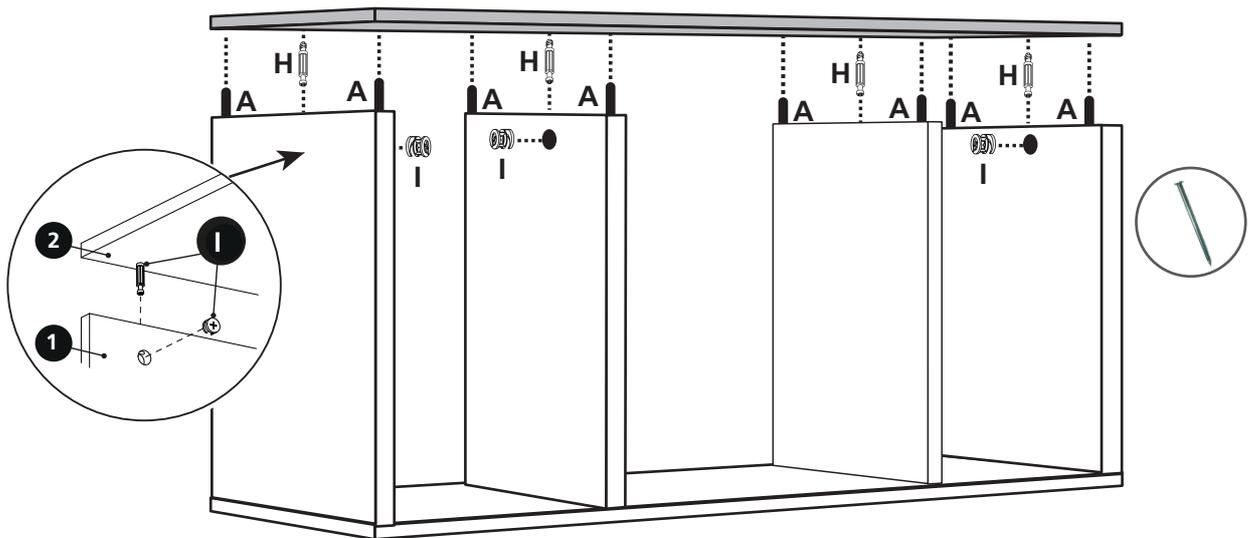


- 5 Coloque las zapatas (M) con tornillos (C).

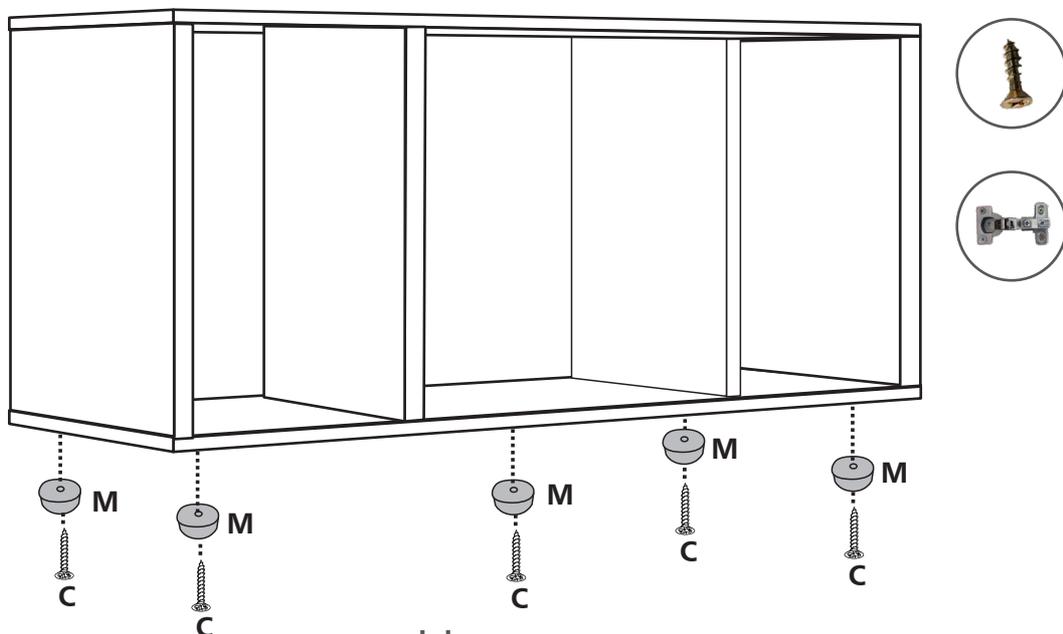



- 6 Ponga la parte larga de las bisagras (O) en las puertas 8 con tornillos (D) luego ajuste a las bases de las bisagras colocadas anteriormente.

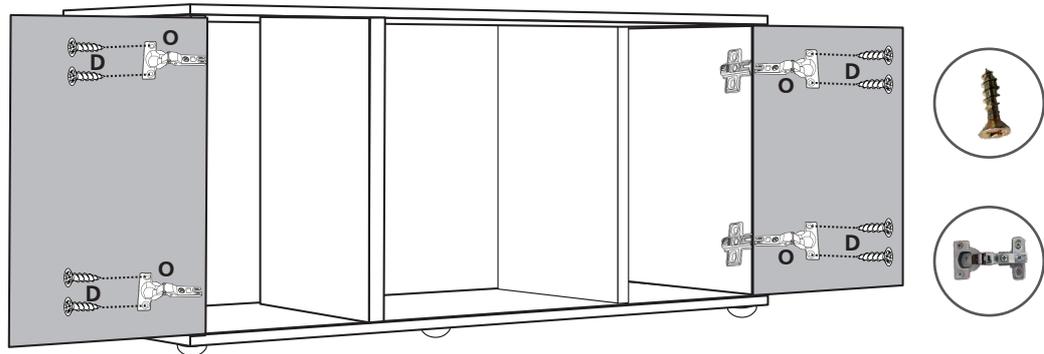

- 7 De vuelta el mueble y clave las traseras 9 y 10.

