




MANUAL DE ARMADO

**Mueble DOF03**

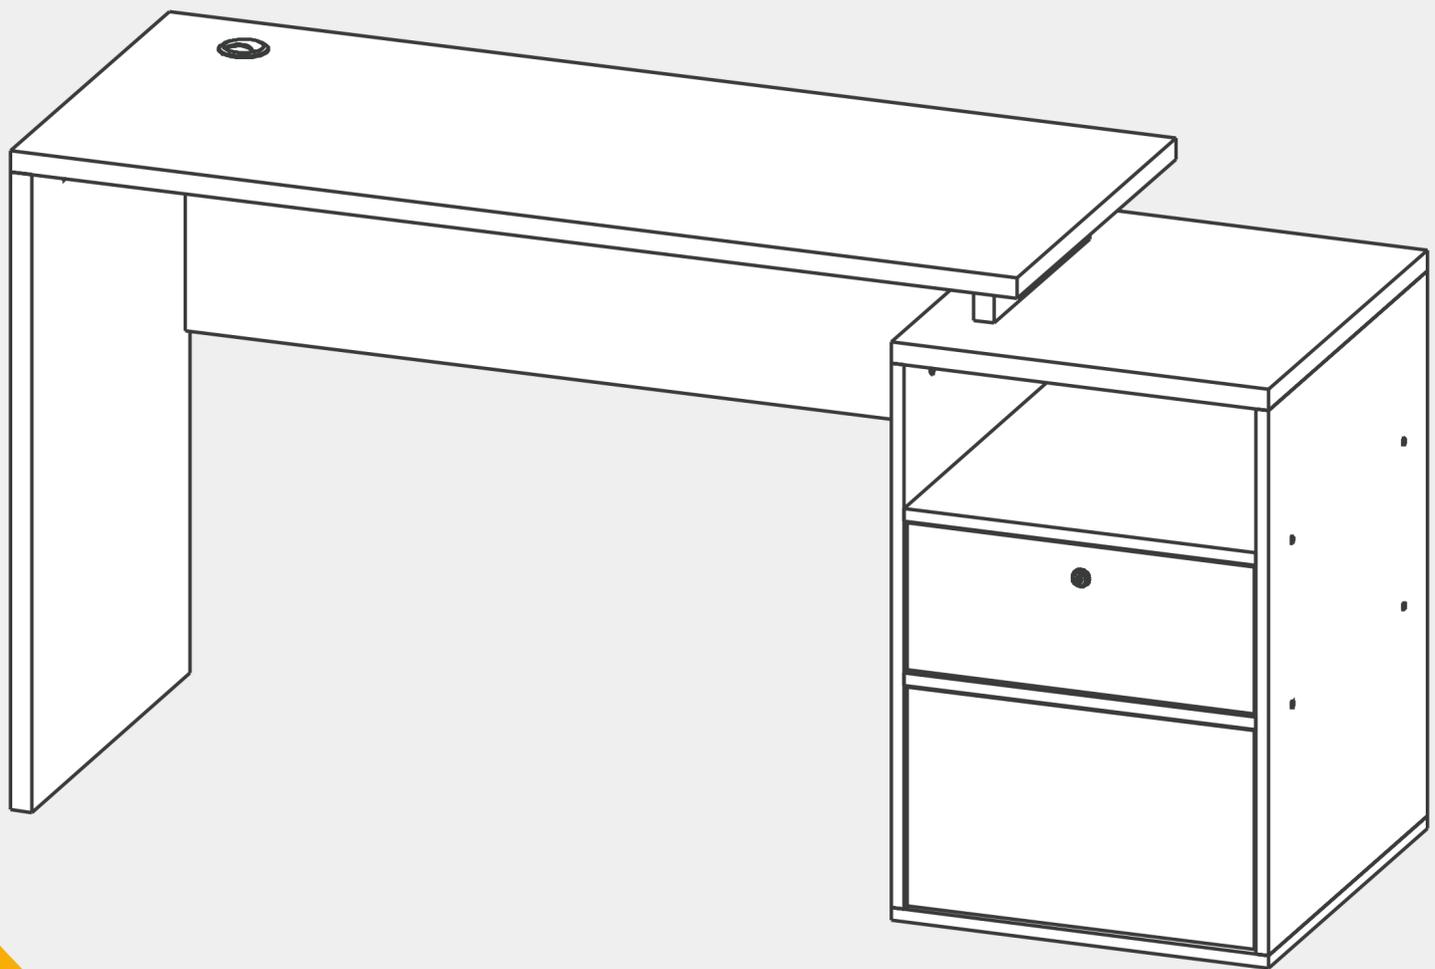

1500 x 780 x 500 mm.

**Delos**

AMBIENTAMOS TU HOGAR




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## COMPONENTES

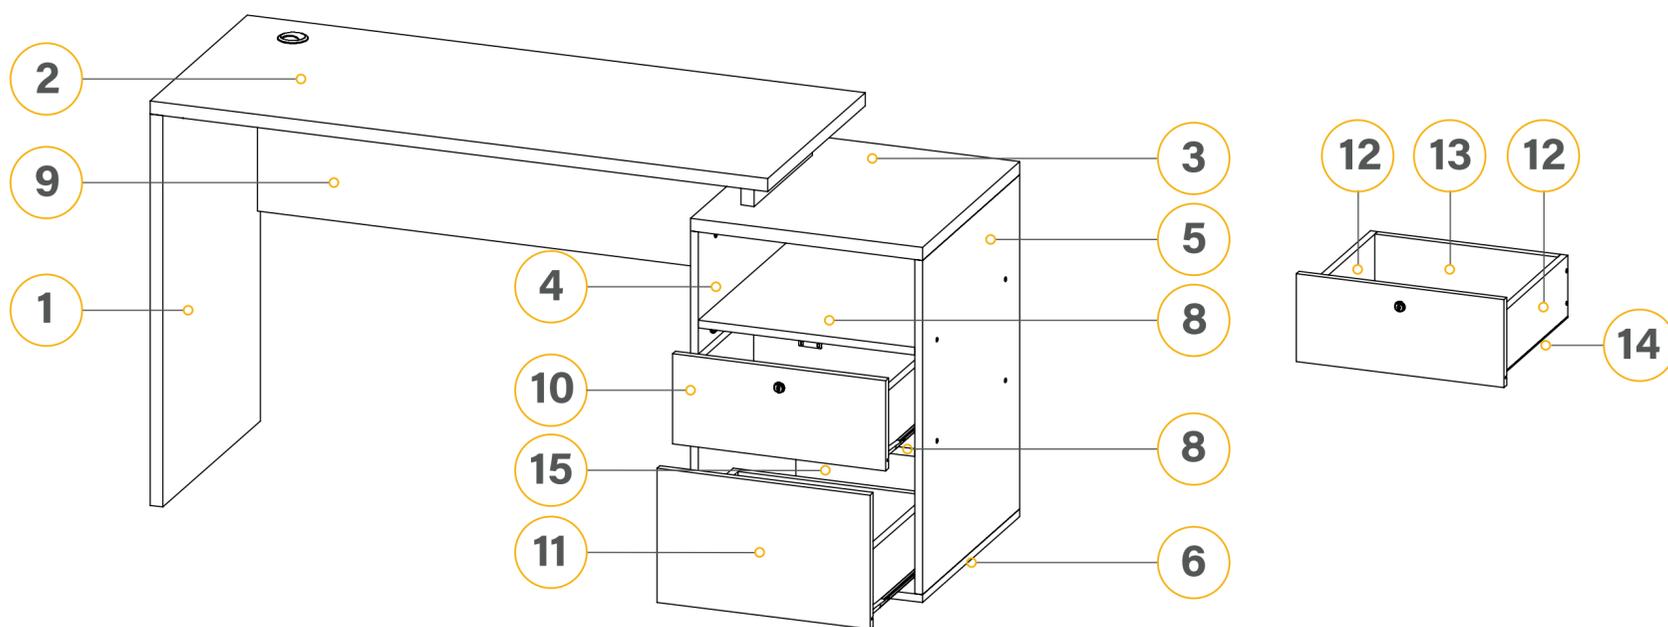

## DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
<b>1</b>	Lado izquierdo	25x755x500	1
<b>2</b>	Tapa	25x1200x500	1
<b>3</b>	Tapa aplique	15x400x490	1
<b>4</b>	Lado izq aplique	15x645x500	1
<b>5</b>	Lado der aplique	15x645x500	1
<b>6</b>	Piso aplique	15x500x450	1
<b>7</b>	Tabique chico	15x300x70	1
<b>8</b>	Divisor horizontal	15x500x420	2
<b>9</b>	Faja de refuerzo	15x1025x250	1
<b>10</b>	Frente cajón 1	15x414x174	1
<b>11</b>	Frente cajón 2	15x414x259	1
<b>12</b>	Lado cajón	15x350x120	4
<b>13</b>	Trasera cajón	15x364x120	2
<b>14</b>	Fondo cajón	3x394x358	2
<b>15</b>	Trasera	3x435x475	1



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## DETALLES DE HERRAJES

A



Tarugo  
6x30 (21)

B



Tornillo  
4x50 (18)

C



Minifix (8)

D



Push  
open (2)

E



Bisagras (2)

F



Tornillo  
3,5x14 (32)

G



Soporte de  
estante (4)

H



Pasacable  
(1)

I



Clavos  
(30)

J



Zapatitas  
deslizadoras  
(6)

K



Escuadra  
doble (5)

L



Tarugo  
8x20 (8)

M




Tornillo  
3,5x40 (8)

N



Corredera  
z 350 (2)

O

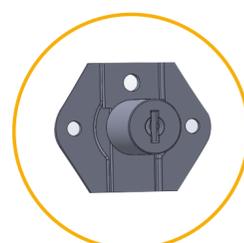

Cerradura  
con llave (1)

## ELEMENTOS NECESARIOS



Martillo



Destornillador  
Phillips



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## CONSEJOS ÚTILES

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS  
ESCANEARDO EL CÓDIGO



[www.delos.com.ar](http://www.delos.com.ar)




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## ARMADO DEL MUEBLE

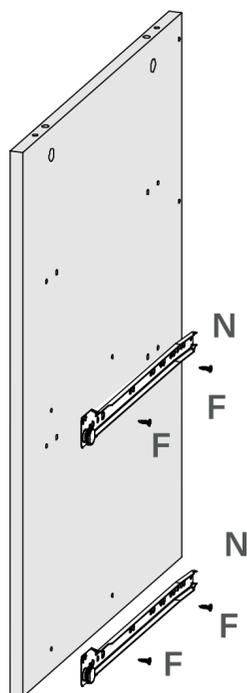

N



F





Tome el lado izq aplique n° 4 y coloque las correderas (N) correspondientes en la cara interior según las marcas con cuatro tornillos de 3,5x14 (F).



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

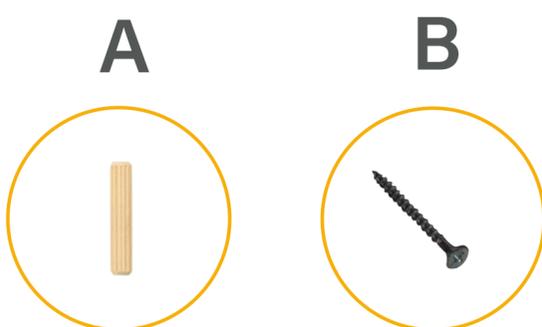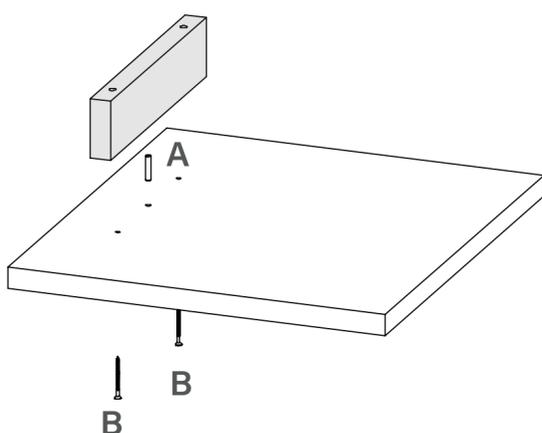


Coloque el tabique n°7 en la tapa aplique n° 3 con un tarugo de 6x30 (A) y dos tornillos de 4x50 (B).



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

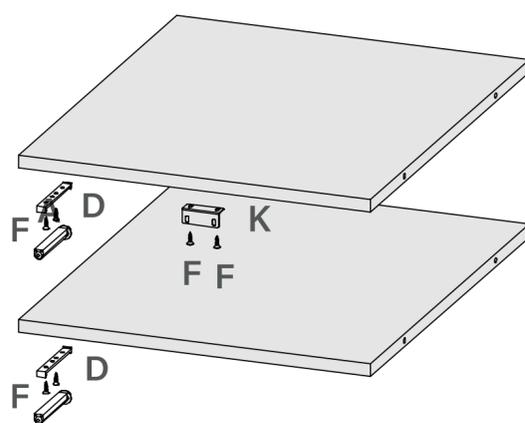

F



D



K




Coloque en los divisores n° 8 dos push open (D) con dos tornillos de 3,5x14 (F) en cada uno. Coloque la escuadra (K) con dos tornillos de 3,5x14 (F) en uno solo.




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

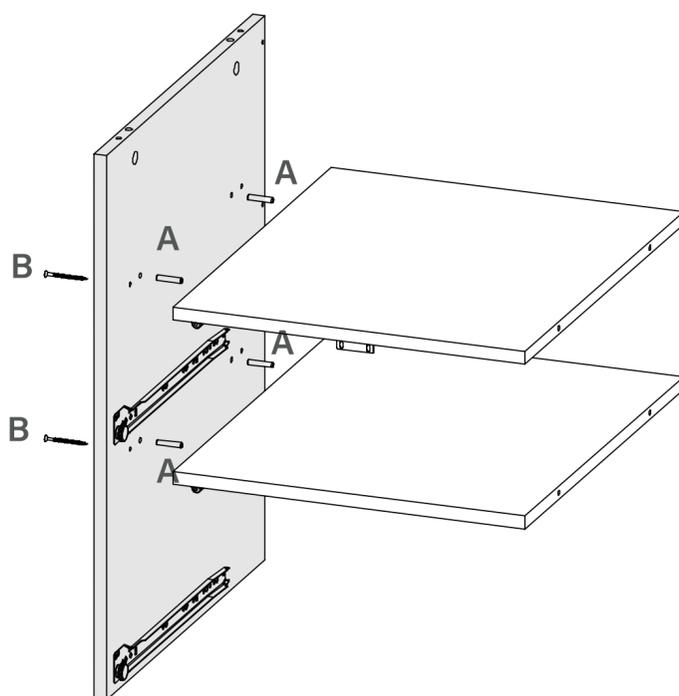

A

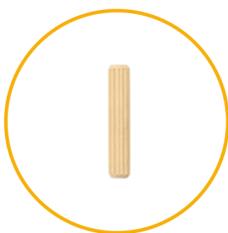

B




Tome los divisores horizontales n° 8 y una con el lado izquierdo aplique n° 4 mediante cuatro tarugos de 6x30 (A) y cuatro tornillos de 4x50 (B).



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

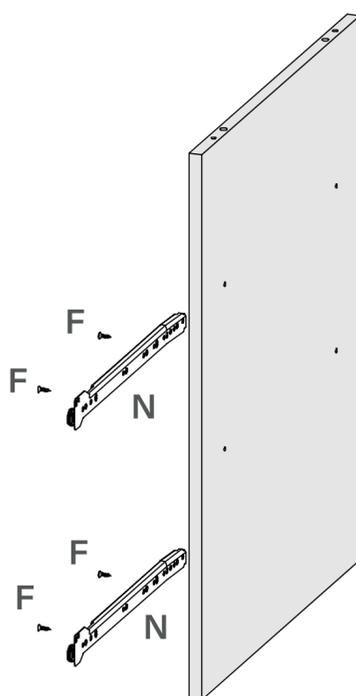

N



F




Coloque la corredera (N) correspondiente en la cara interior del lado derecho aplique n° 5, según las marcas con tornillos dos de 3,5x14 (F).




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

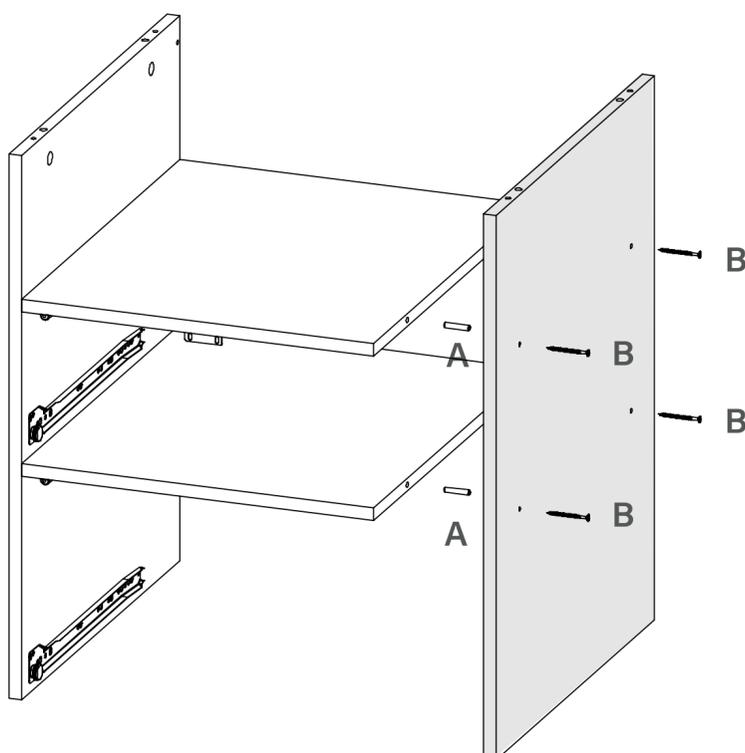

**A**

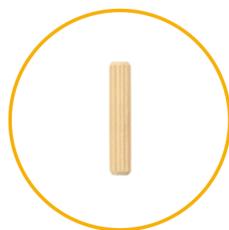

**B**




Agregue el lado derecho aplique n° 5 con cuatro tarugos de 6x30 (A) y cuatro tornillos de 4x50 (B).



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

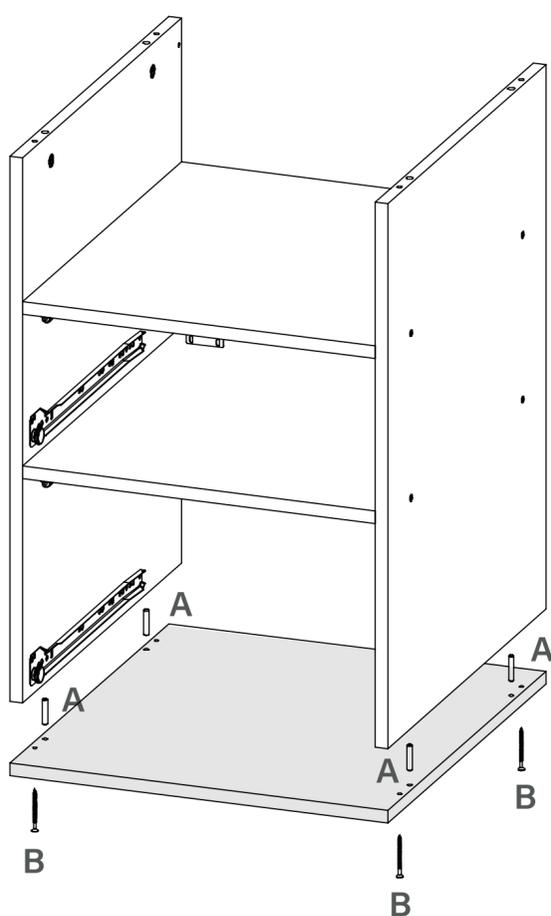

A



B




Tome el piso aplique n° 6 y una con cuatro tarugos de 6x30 (A) y cuatro tornillos de 4x50 (B) a los lados aplique.




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

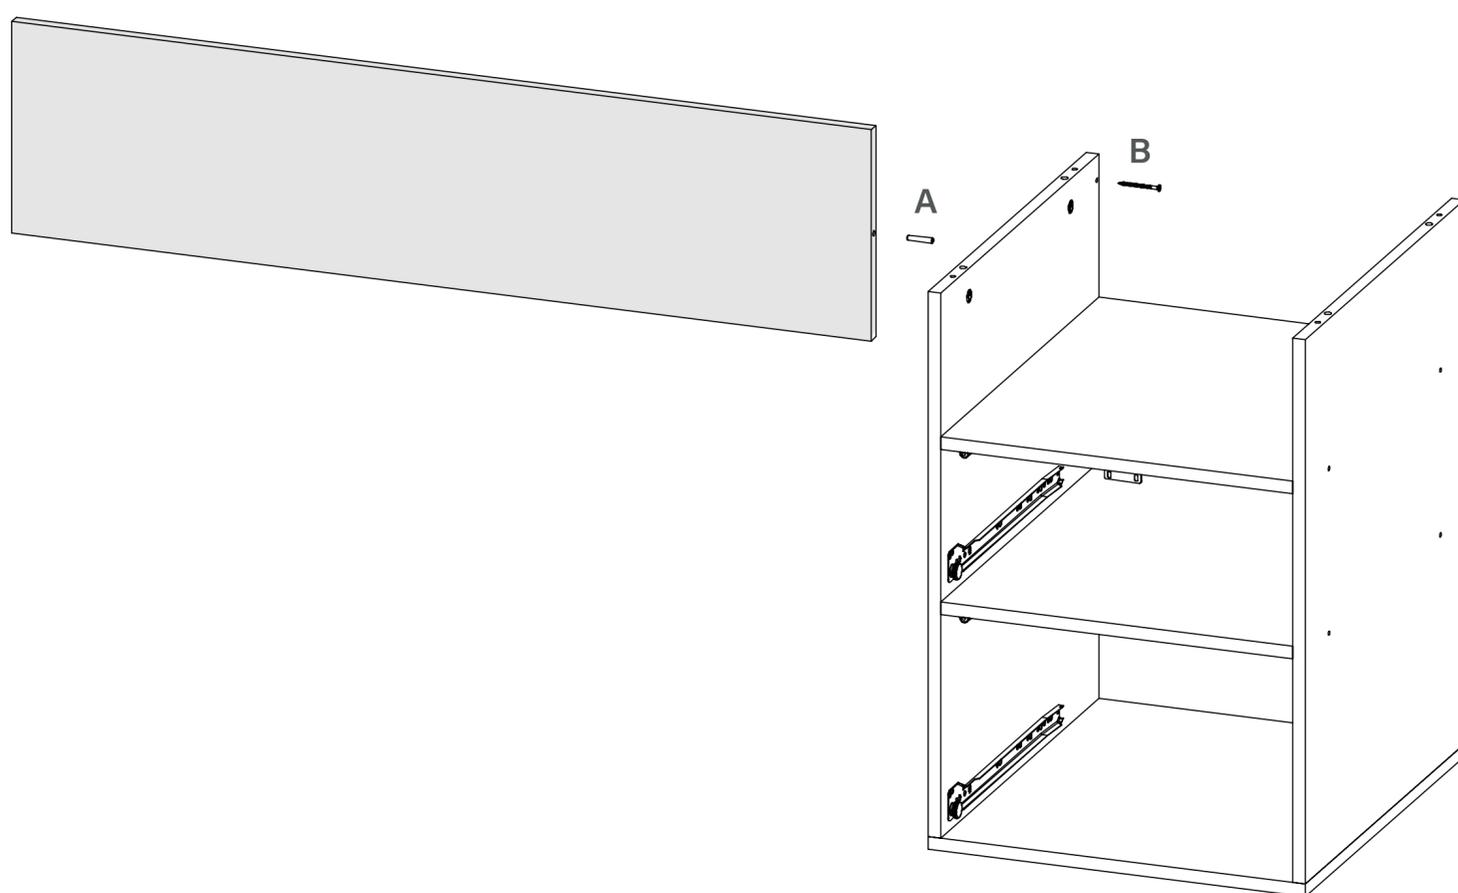

A

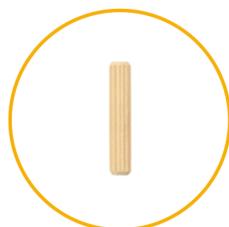

B




Tome la faja refuerzo n° 9 y una en su extremo con un tarugo de 6x30 (A) y dos tornillos de 4x50 (B) al lado izquierdo aplique n° 4 .



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

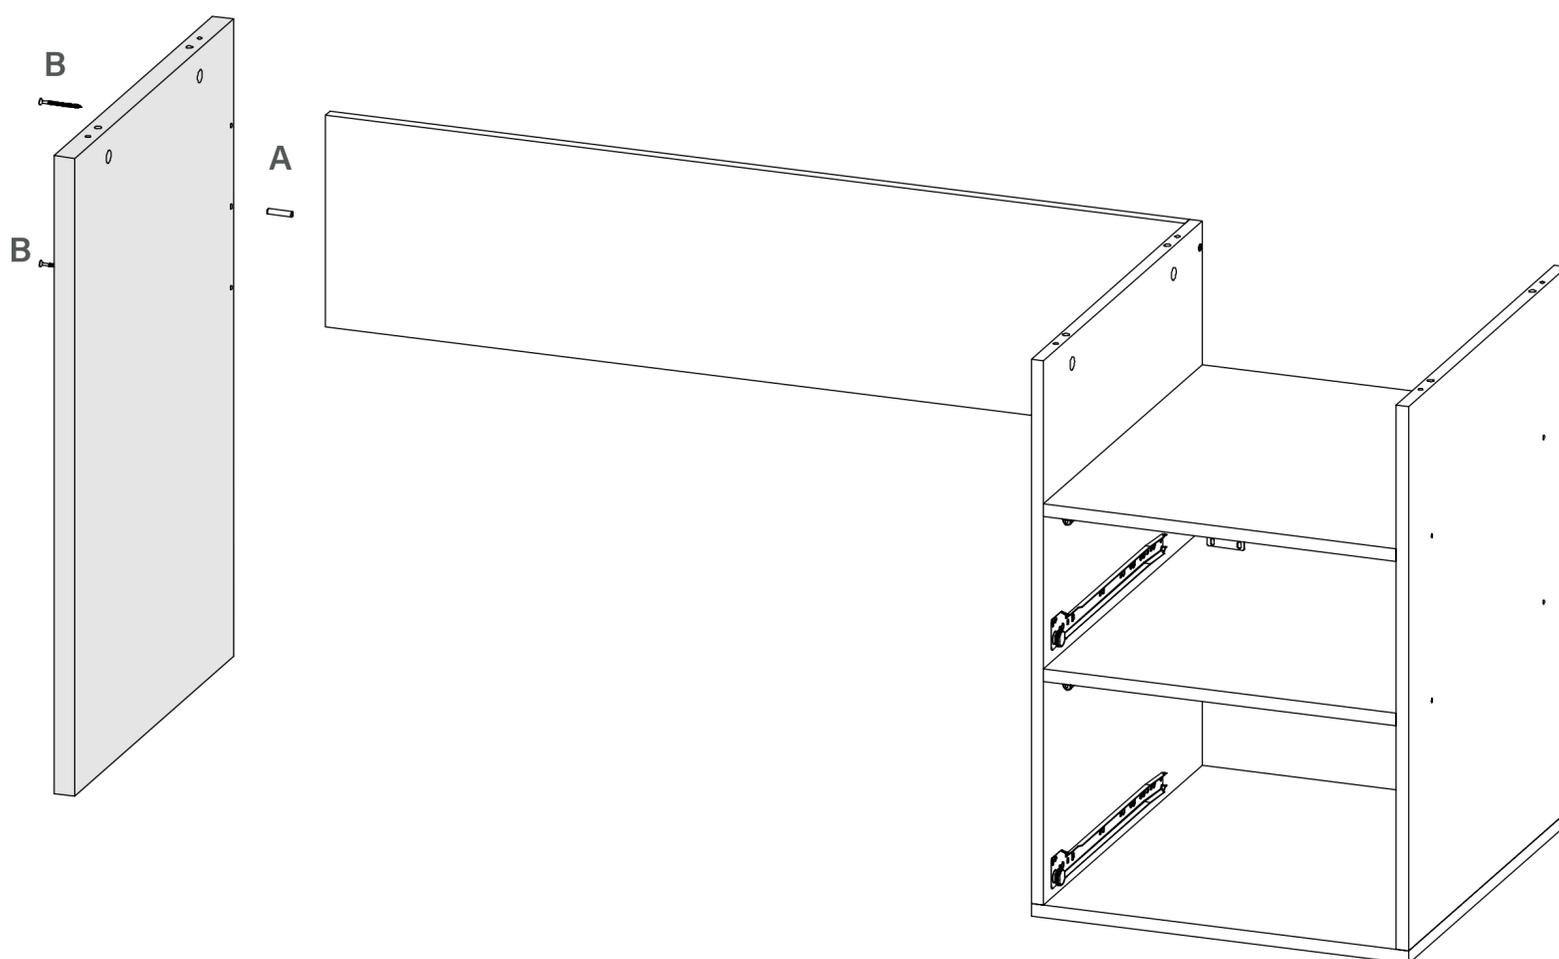

A



B




Agregue el lateral izquierdo n° 1 y una con un tarugo de 6x30 (A) y dos tornillos de 4x50 (B) a la faja refuerzo n° 9.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

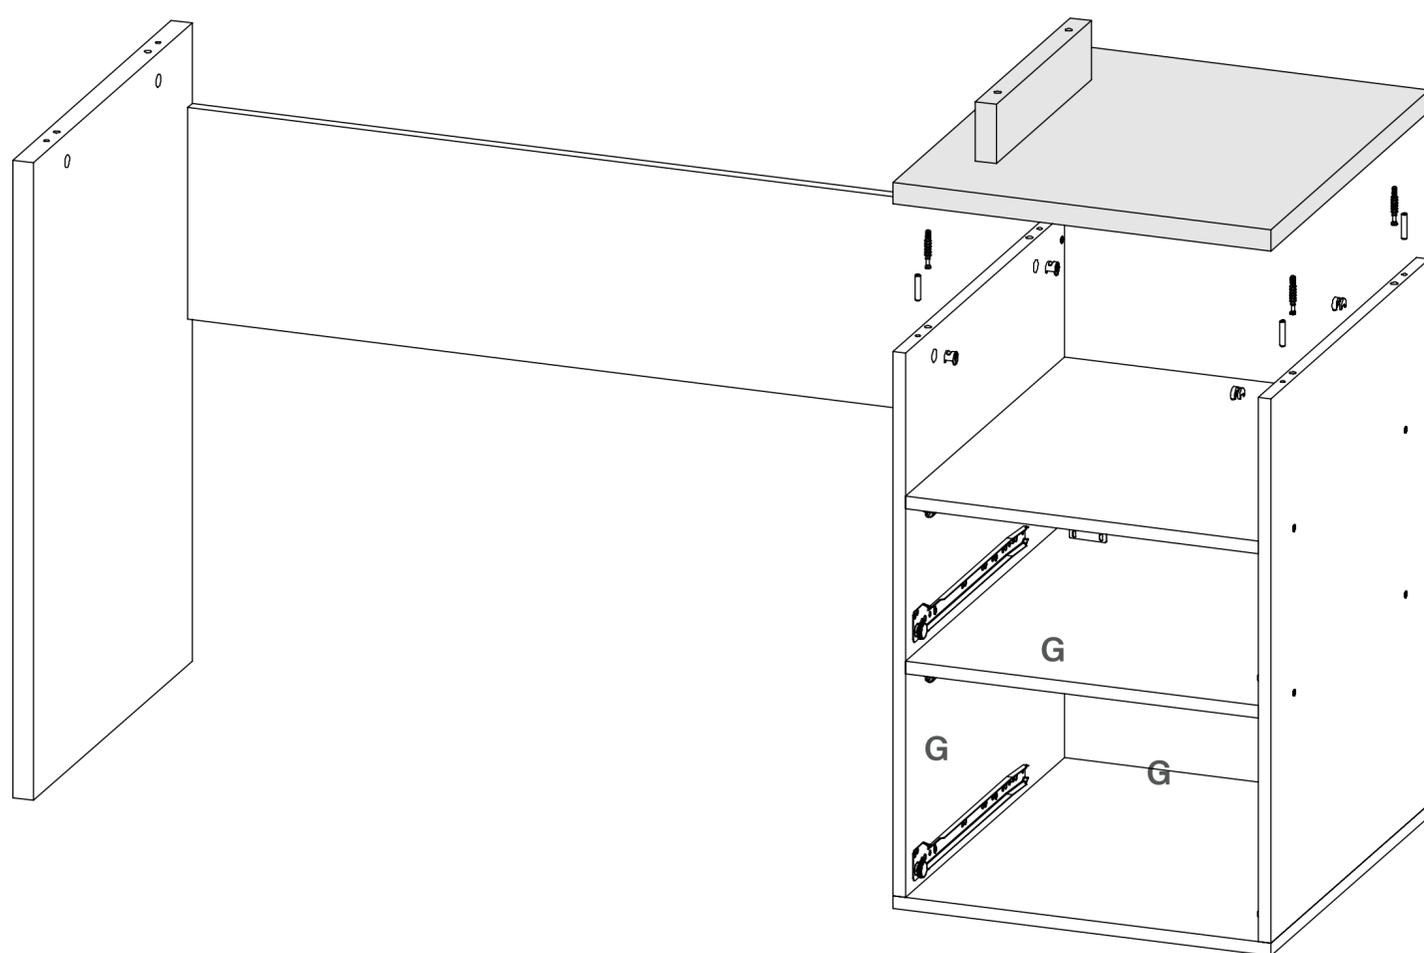

A



C




Coloque en las perforaciones de los lados aplique cuatro minifix (C) y cuatro tarugos de 6x30 (A) y una con la tapa aplique n° 3 previamente ya ensamblada. Gire las cazole-  
tas para asegurar.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

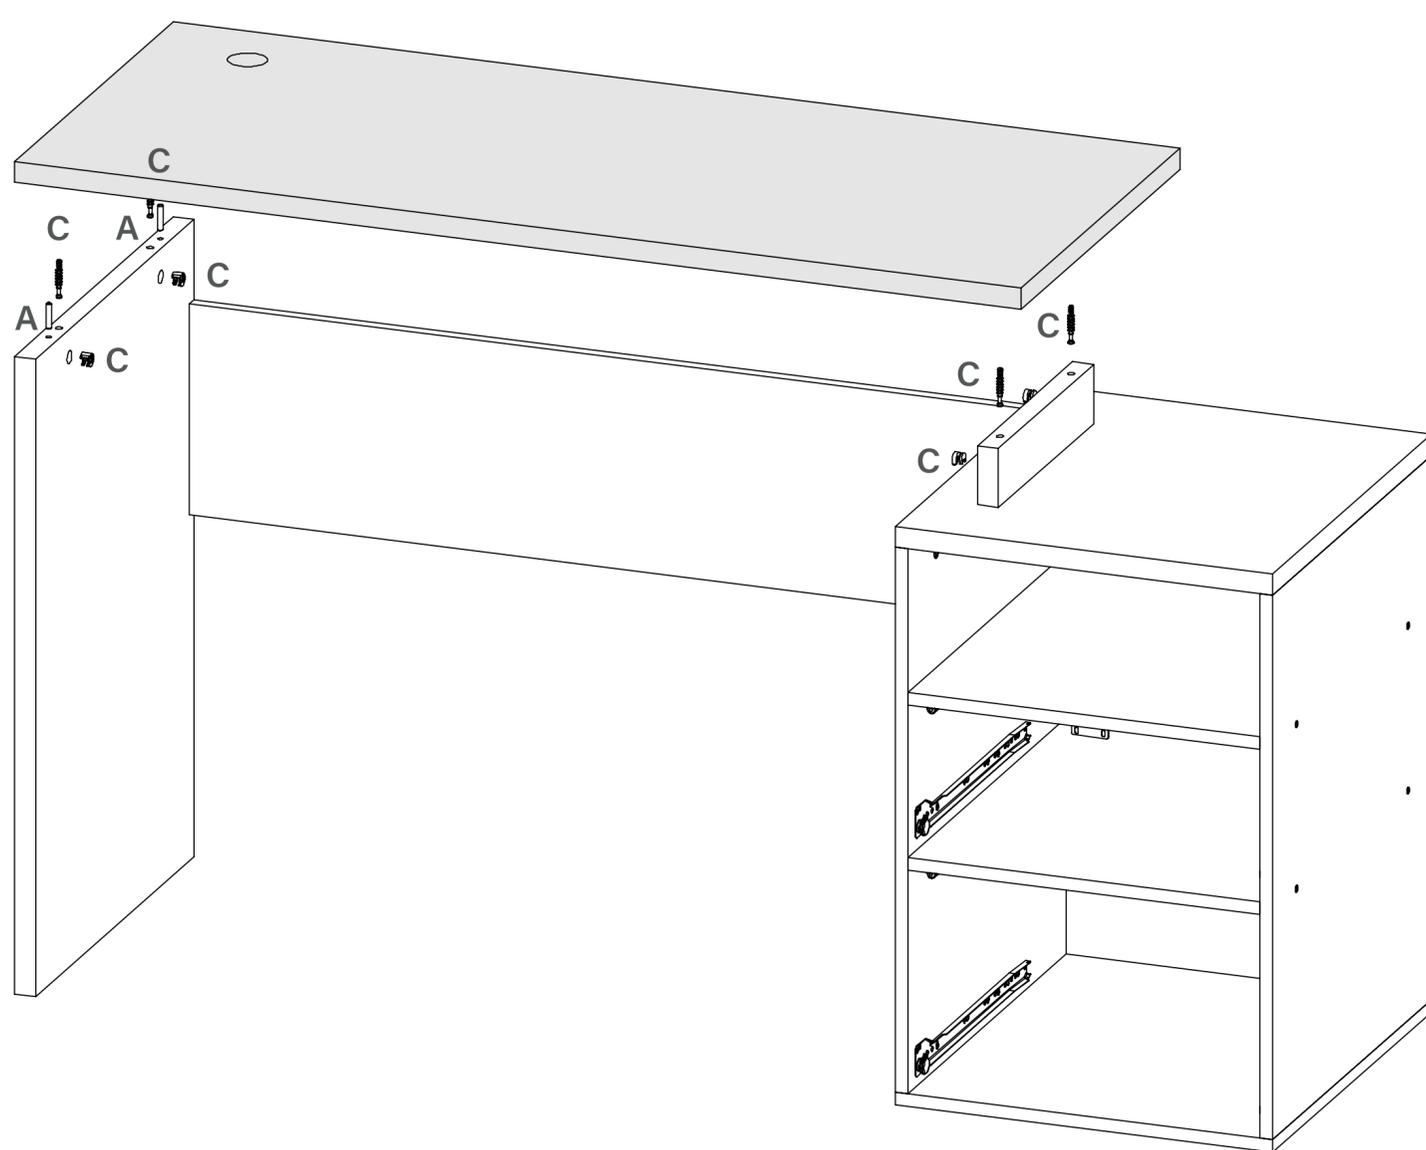


Coloque cuatro minifix (C) y dos tarugos 6x30 (B) para unir la tapa n° 2 con el lateral izquierdo n° 1 y en el tabique chico n° 7. Gire las cazoletas de minifix (C) para asegurar.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

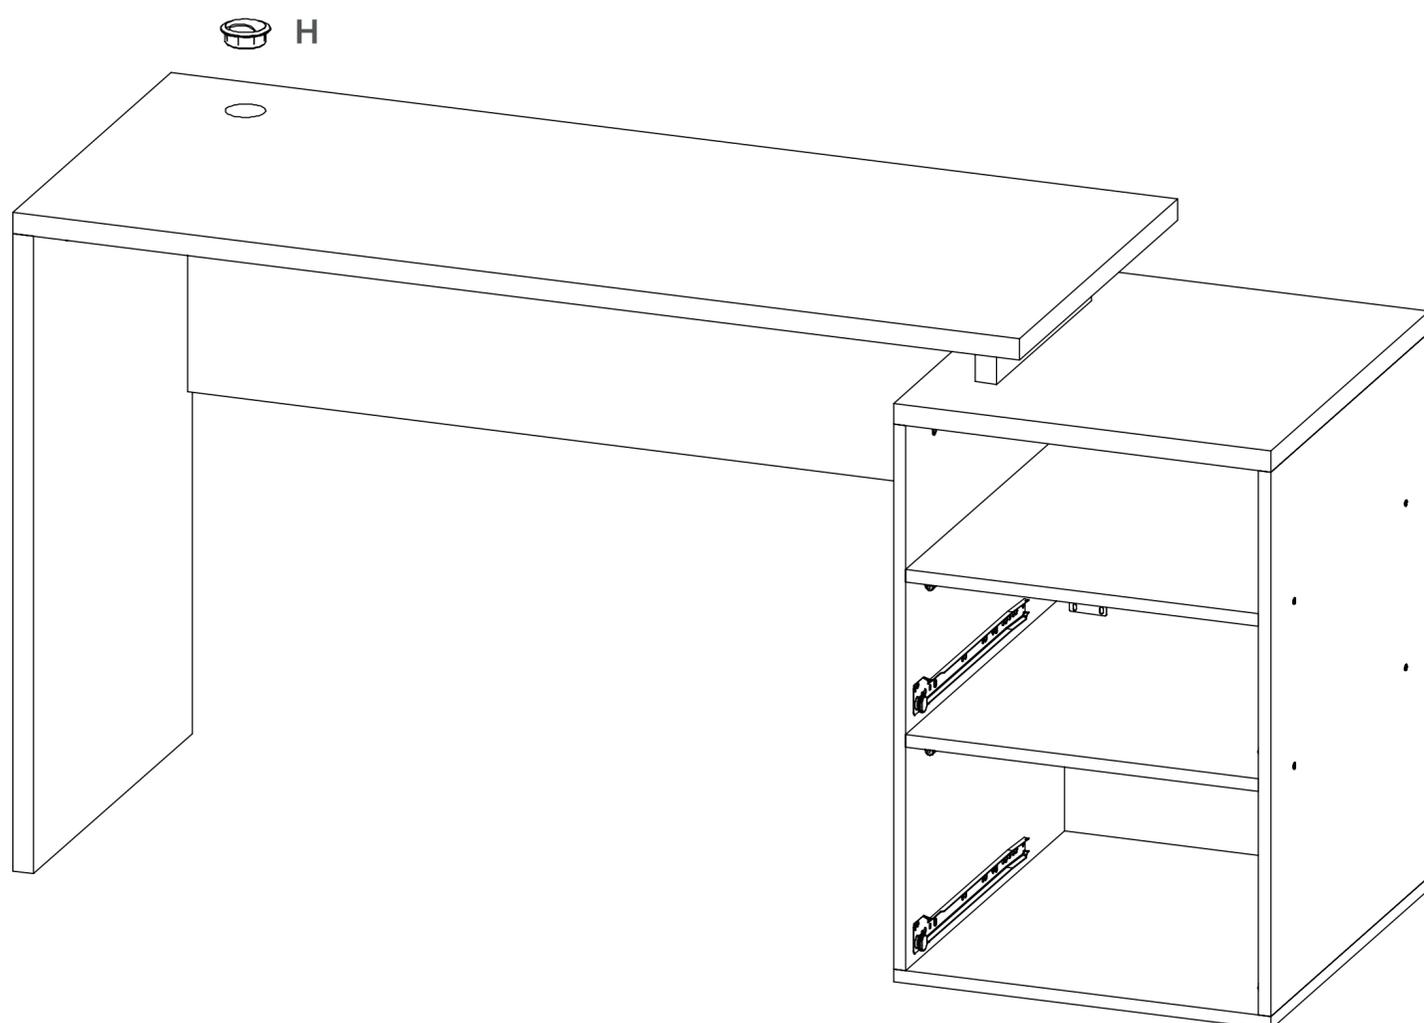


Añada el pasacable (H) en la tapa n° 2, ejerciendo presión pareja en toda la circunsferencia del mismo con la ayuda de un martillo.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

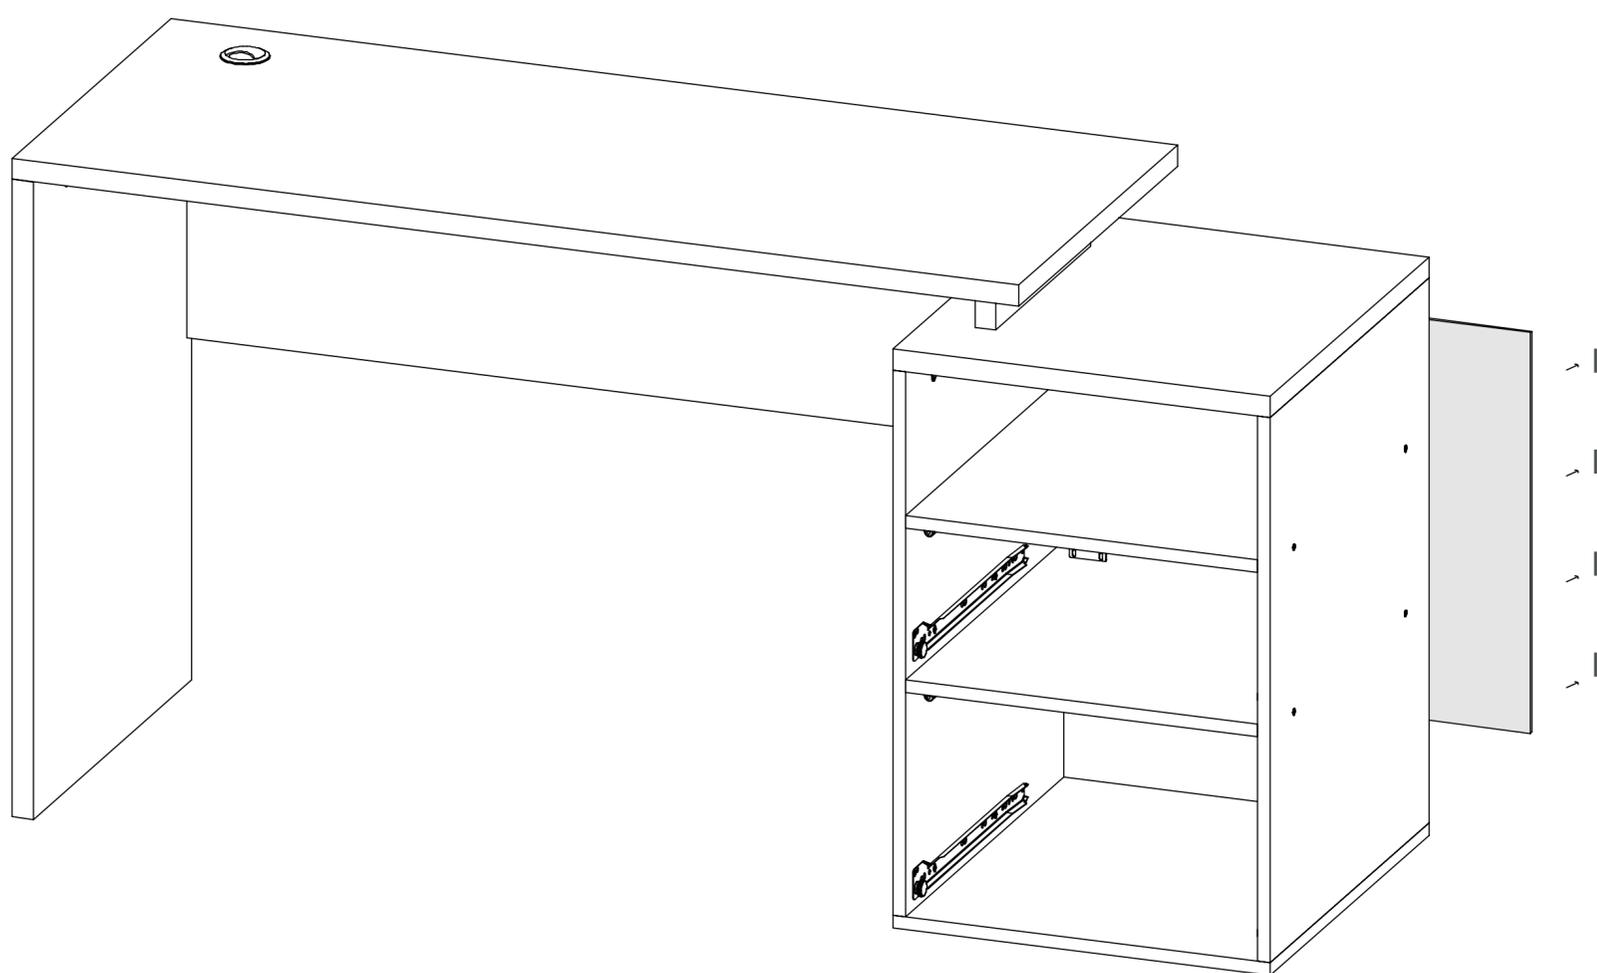


Presente la trasera n° 15 y clave (I) parcialmente procurando escuadrar lo mejor posible, una vez logrado esto clave definitivamente.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

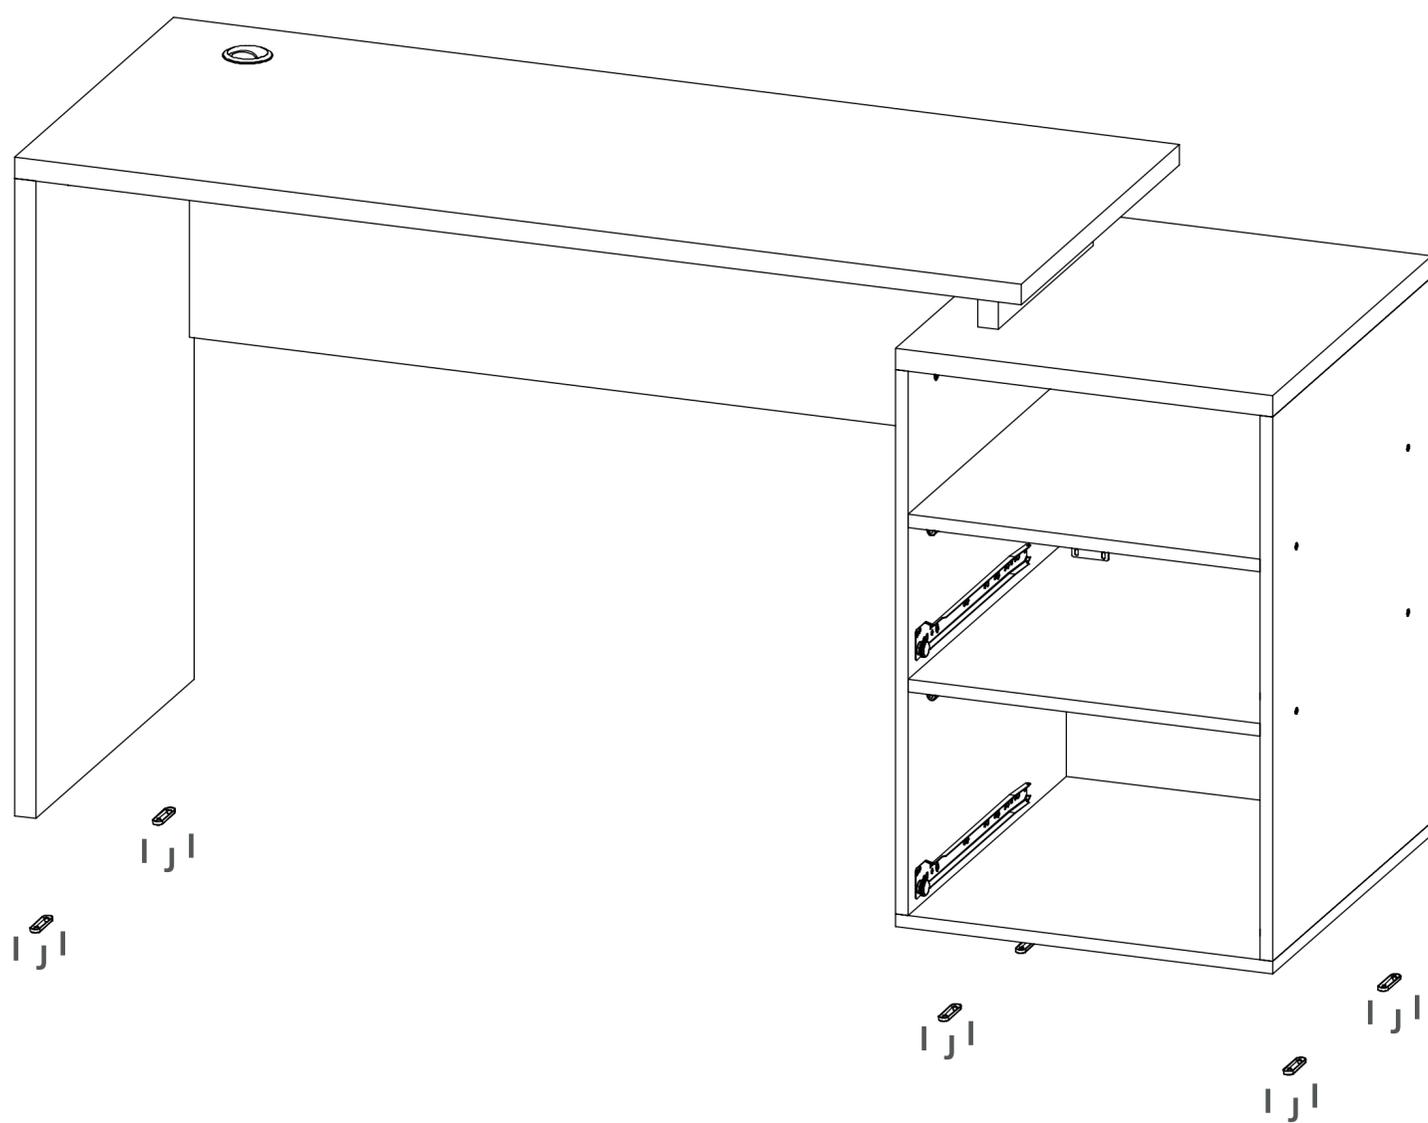

Agregue seis zapatas (J) en la base del mueble mediante clavos (I).




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## ARMADO DEL CAJÓN

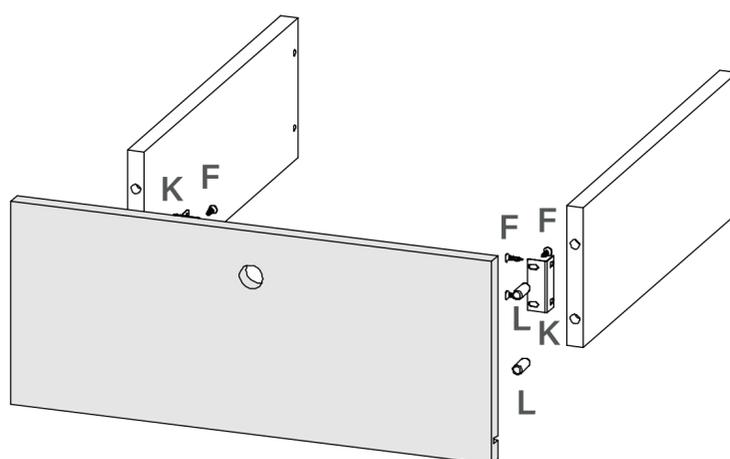

L



F



K




Coloque dos tarugos de 8x20 (L) en cada lateral de cajón n° 12, una con el frente de cajón n° 10 y agregue dos esquadras dobles (K) asegurandolas mediante tornillos de 3.5x14 (F) por la parte interior del cajón.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

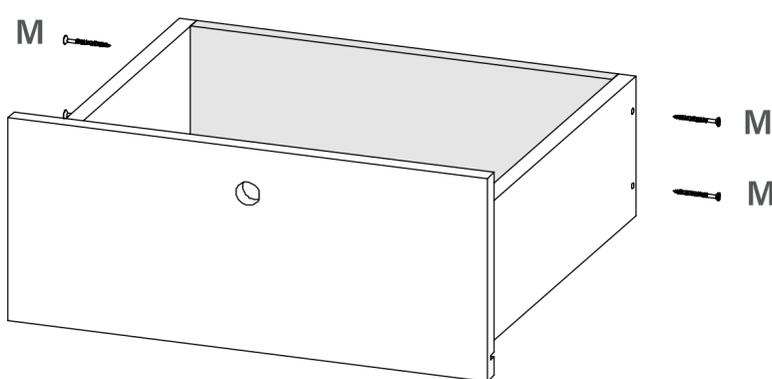

**M**




Coloque la trasera de cajón n°13 y fije con dos tornillos 3.5x40 (M) de cada lado.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

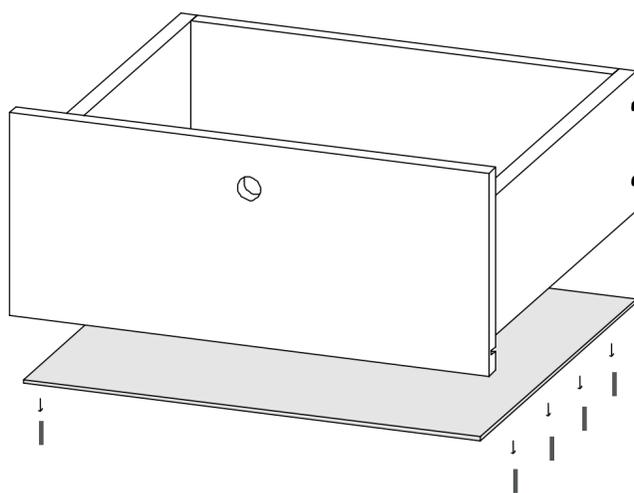



Agregue el fondo de cajón n° 14, clavándolo (I) parcialmente para poder escuadrarlo. Una vez logrado el escuadrado clavar definitivamente.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

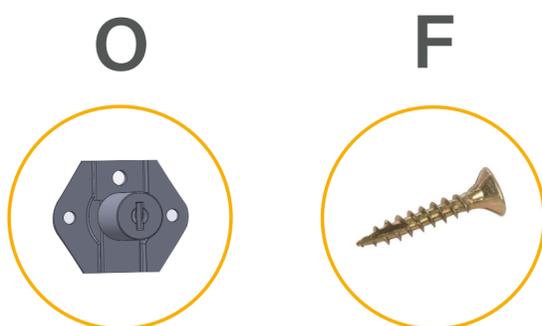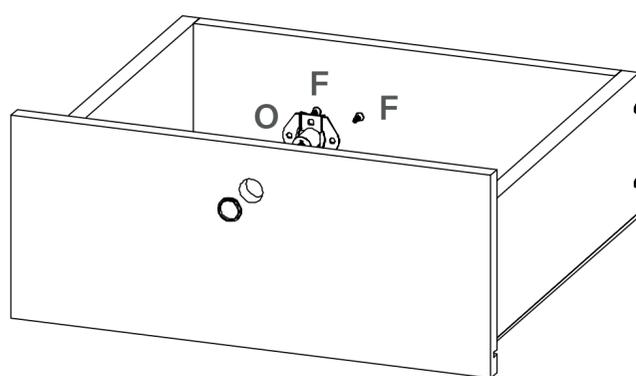


Incorporar la cerradura (O) en el frente de cajón n° 10 desde el interior hacia afuera y unir mediante dos tornillos de 3,5x14 (F). Colocar por fuera el anillo en el diámetro de la cerradura para un mejor acabado visual.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

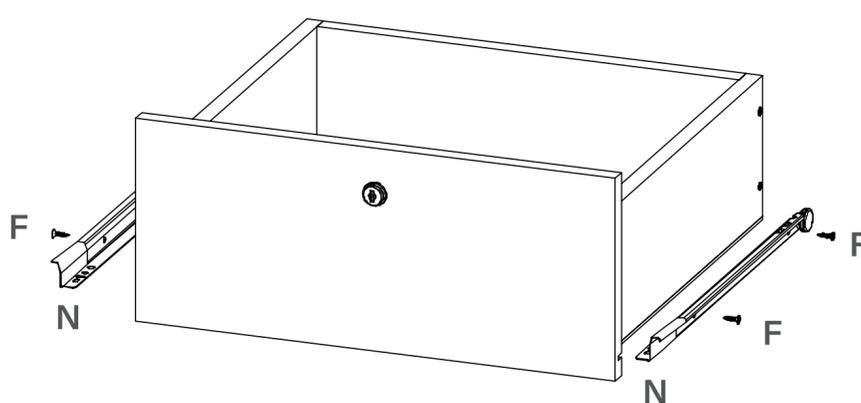

N



F




Colocar las correderas en los laterales de cajón n° 10 , fijándolas con dos tornillos de 3.5x14 (F) de cada lado.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

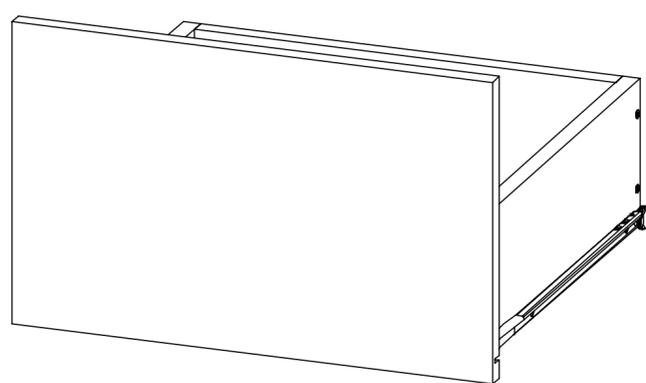

Repetir los mismos pasos pero con el frente de cajón n° 11.




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DOF03

## ARMADO DEL MUEBLE

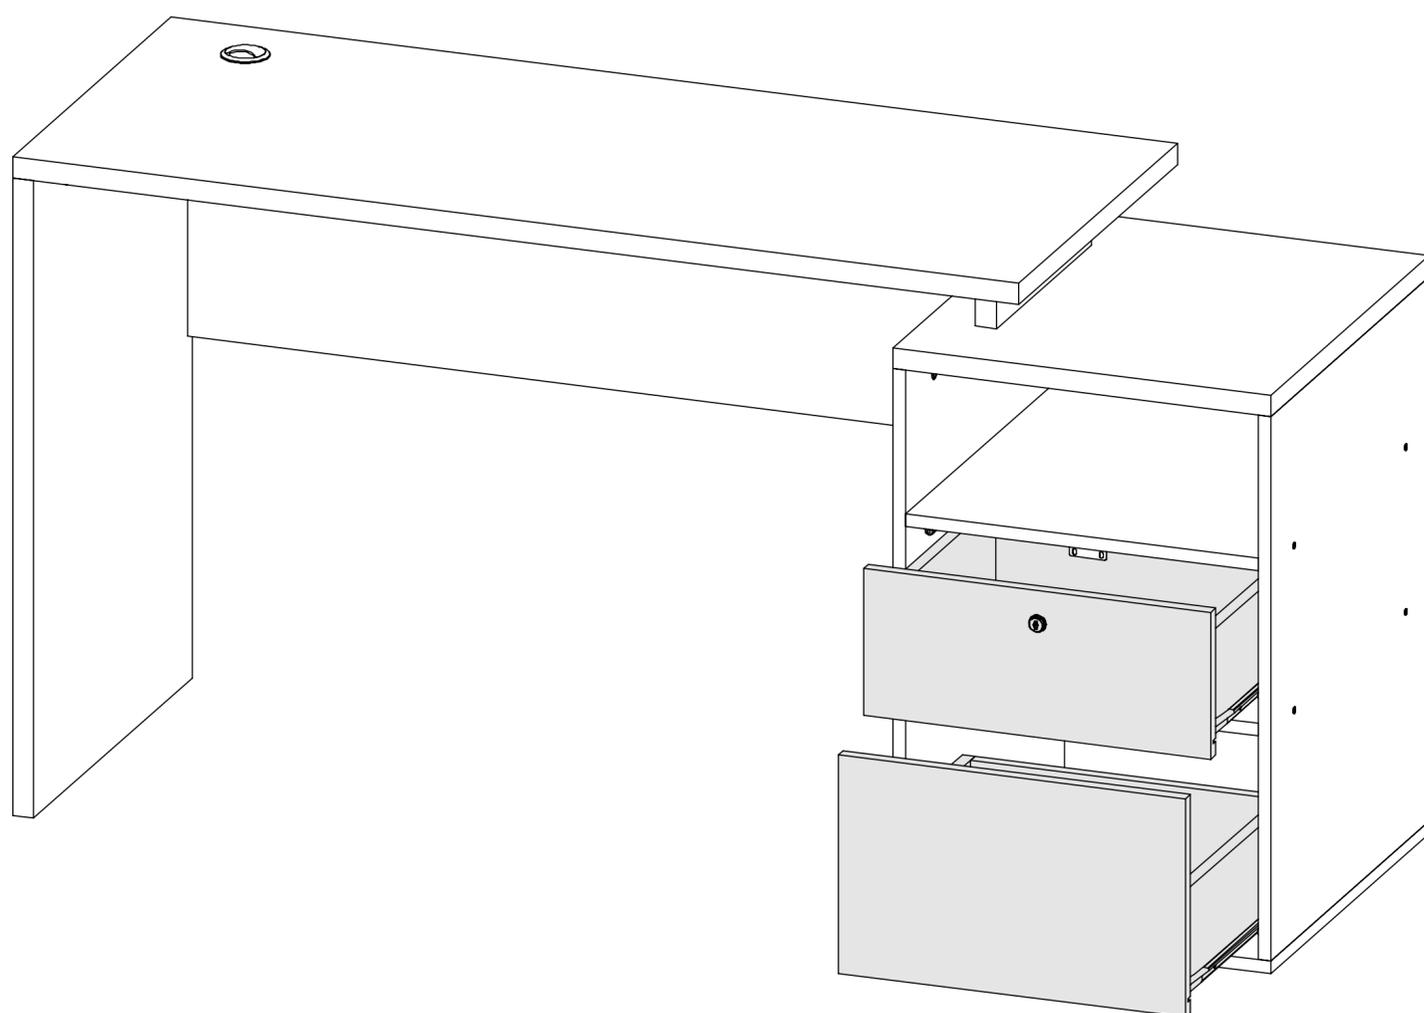

Por último, colocar los cajones en el mueble con una pequeña inclinación, procurando no chocar la escuadra ni el push open.



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse [asistencias@delos.com.ar](mailto:asistencias@delos.com.ar) o al +5493415322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma.

RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.

[www.delos.com.ar](http://www.delos.com.ar)

# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR