

MANUAL DE ARMADO

Mueble DAR02








COMPONENTES

Mueble DAR02

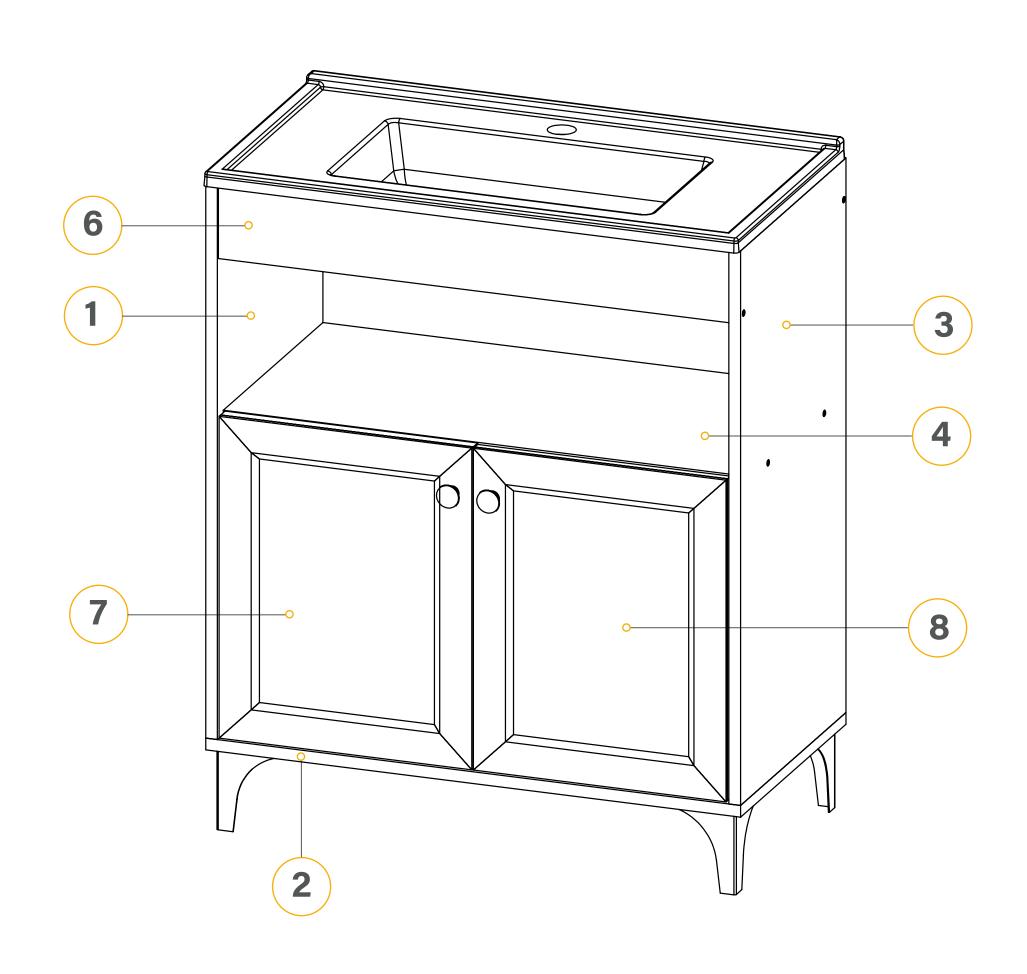


DETALLES DE PIEZAS		Medidas (mm)	Cdad.
1	Lateral izquierdo	15x710x360	1
2	Piso	15x690x360	1
3	Lateral derecho	15x710x360	1
4	Divisor horizontal	15x660x340	1
5	Faja	15x660x70	1
6	Faja frontal	15x660x95	1
7	Puerta izquierda	15x321x412	1
8	Puerta derecha	15x321x412	1



DETALLES DE HERRAJES



ELEMENTOS NECESARIOS

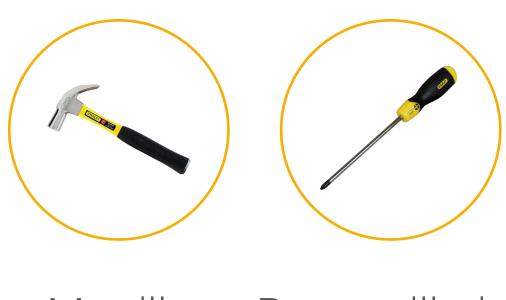

Martillo Destornillador Phillips



CONSEJOS ÚTILES

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas segun el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros liquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.


CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEANDO EL CÓDIGO**




www.delos.com.ar




ARMADO DEL MUEBLE

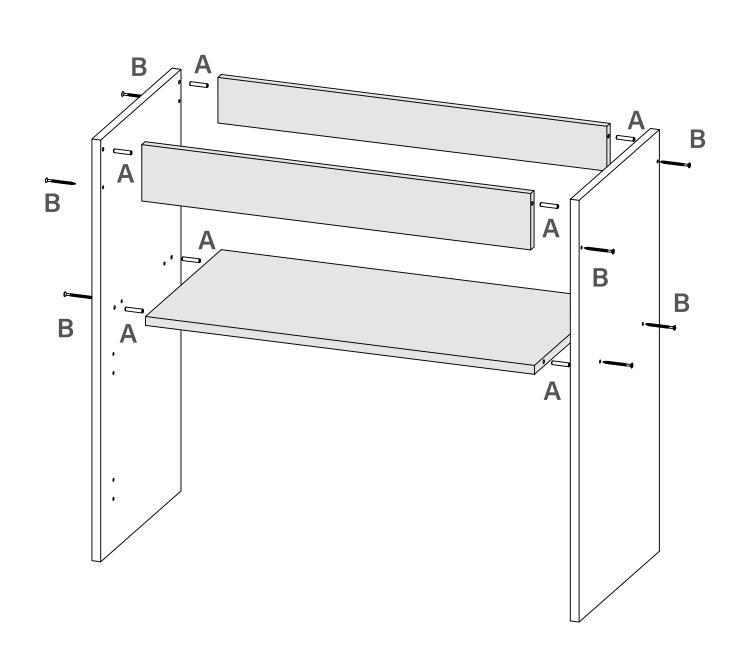


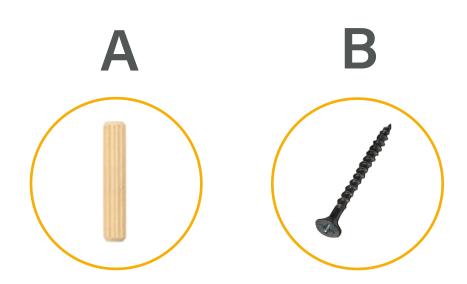

Tome la faja trasera n° 5, la faja frontal n°6 y el divisor horizontal n° 4. Una a ellos el lateral izquierdo n°1 y el lateral derecho n°3 colocando entre ellos un tarugo 6x30 (A) y ajustando con tornillos 4x50 (B).




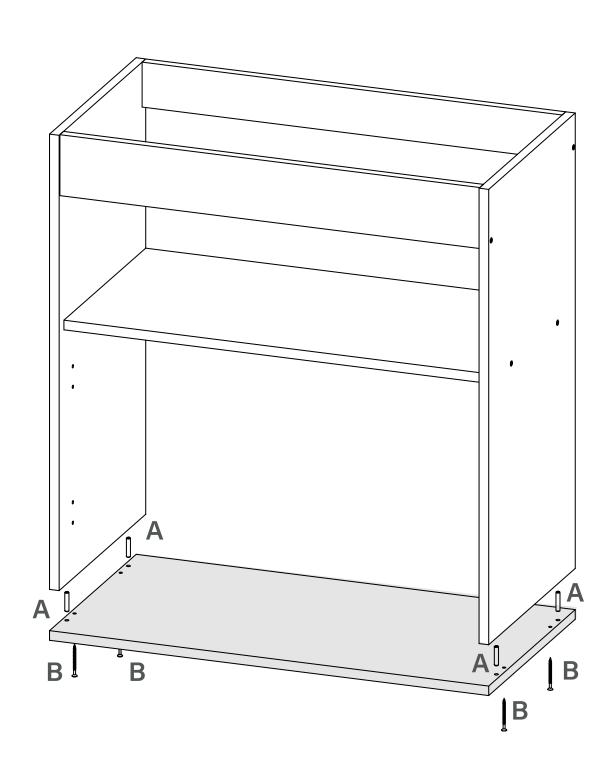


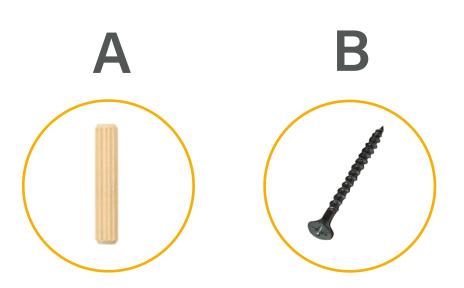

Tome el piso n°2 y únalo a los filos inferiores de los laterales a través de 4 tarugos (A). Ajústelo con tornillos 4x50 (B).




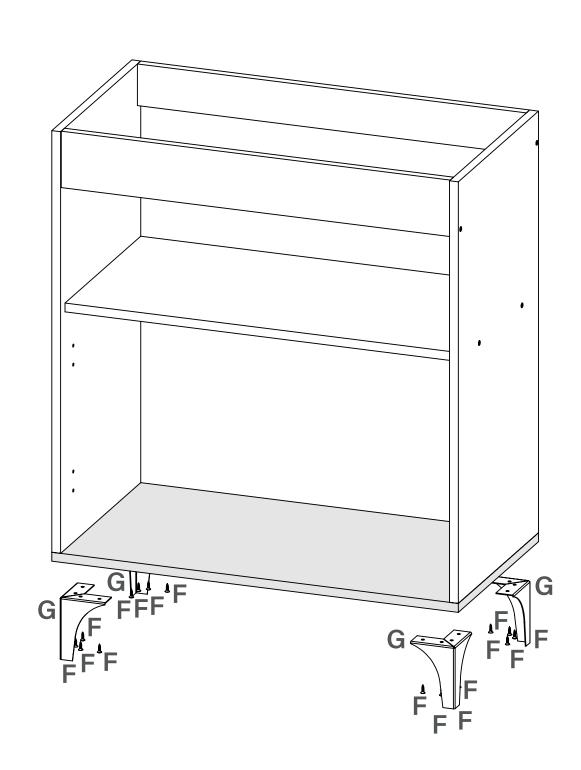

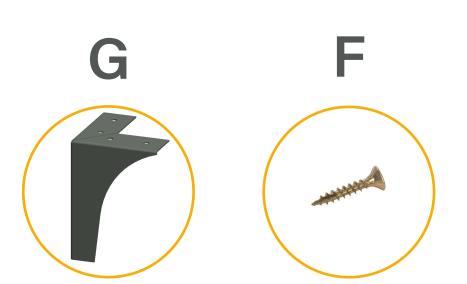

Coloque las patas (G) en el piso n°2 y ajústelas utilizando cuatro tornillos 3,5x14 (F) por cada pata.



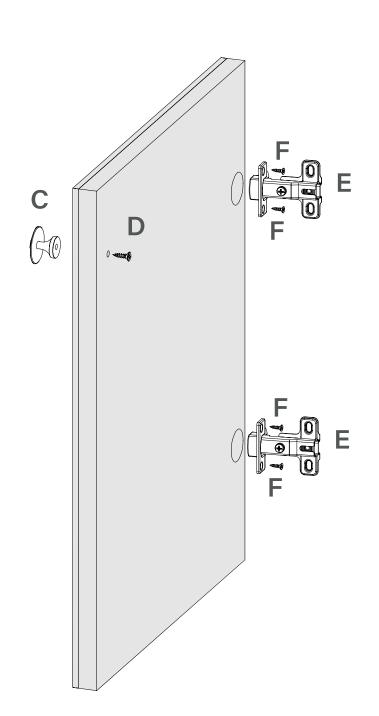





Coloque una de las manijas (C) a la puerta izquierda n°7 y ajuste con tornillo 4x20 (D). Coloque 2 bisagras en las perforaciones de mayor diámetro y ajuste con tornillos 3,5x14 (F). Repita los pasos con la puerta derecha n°8.




COMO AJUSTAR LAS BISAGRAS

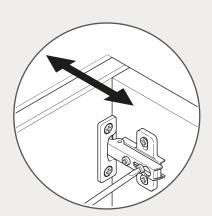




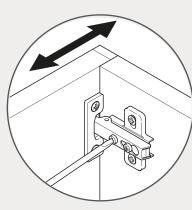


Ajuste lateral

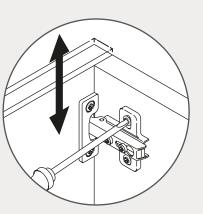


Ajuste de altura

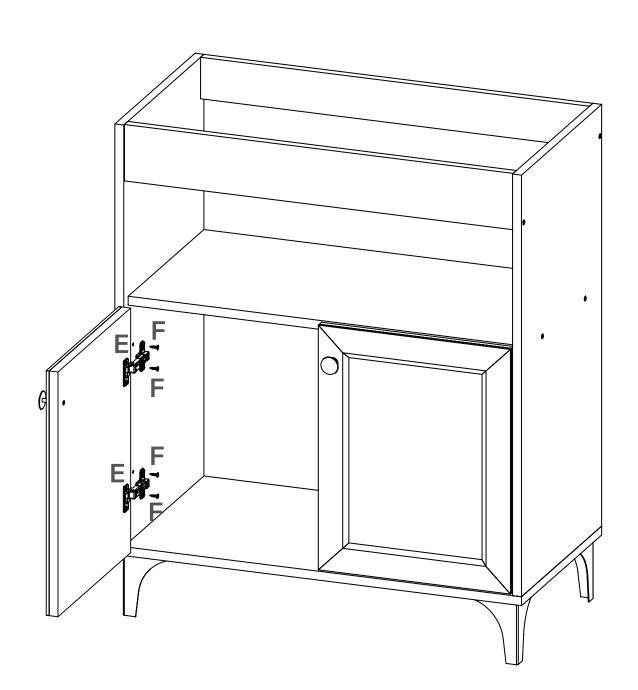

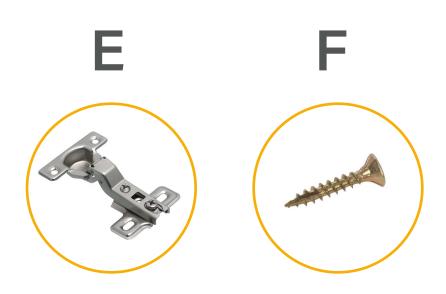

Vincule la bisagra (E) recientemente colocada a la puerta izquierda n°7 en las marcas que se encuentran en el lateral izquierdo n°1. Ajuste con tornillos 3,5x14 (F). Repita los pasos con la puerta derecha n°8 y el lateral derecho n°3. Regule las puertas siguiendo las instrucciones de ajuste.



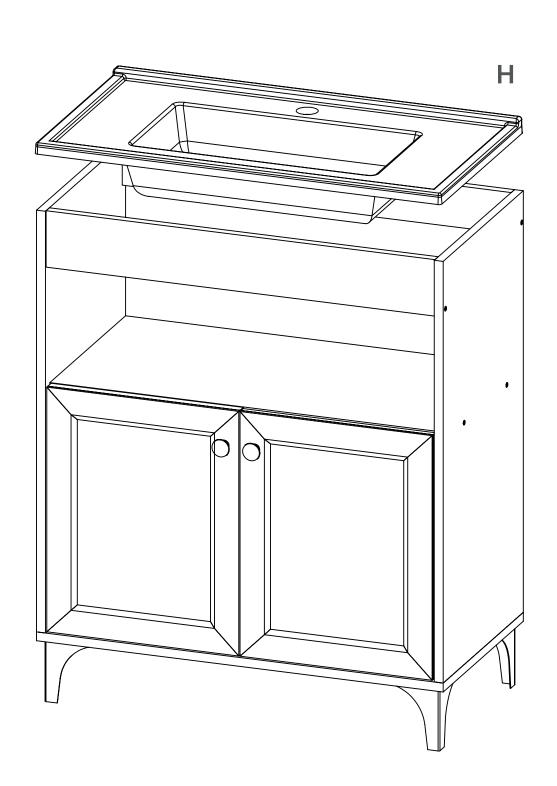



Coloque por encima la bacha SUM70 (H) alineada con los bordes del mueble armado. Se recomienda sellar con silicona para una mejor fijación.



Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse asistencias@delos.com.ar o al +5493415322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma.

RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulacion del producto.

www.delos.com.ar

