




MANUAL DE ARMADO

Mueble DNA02

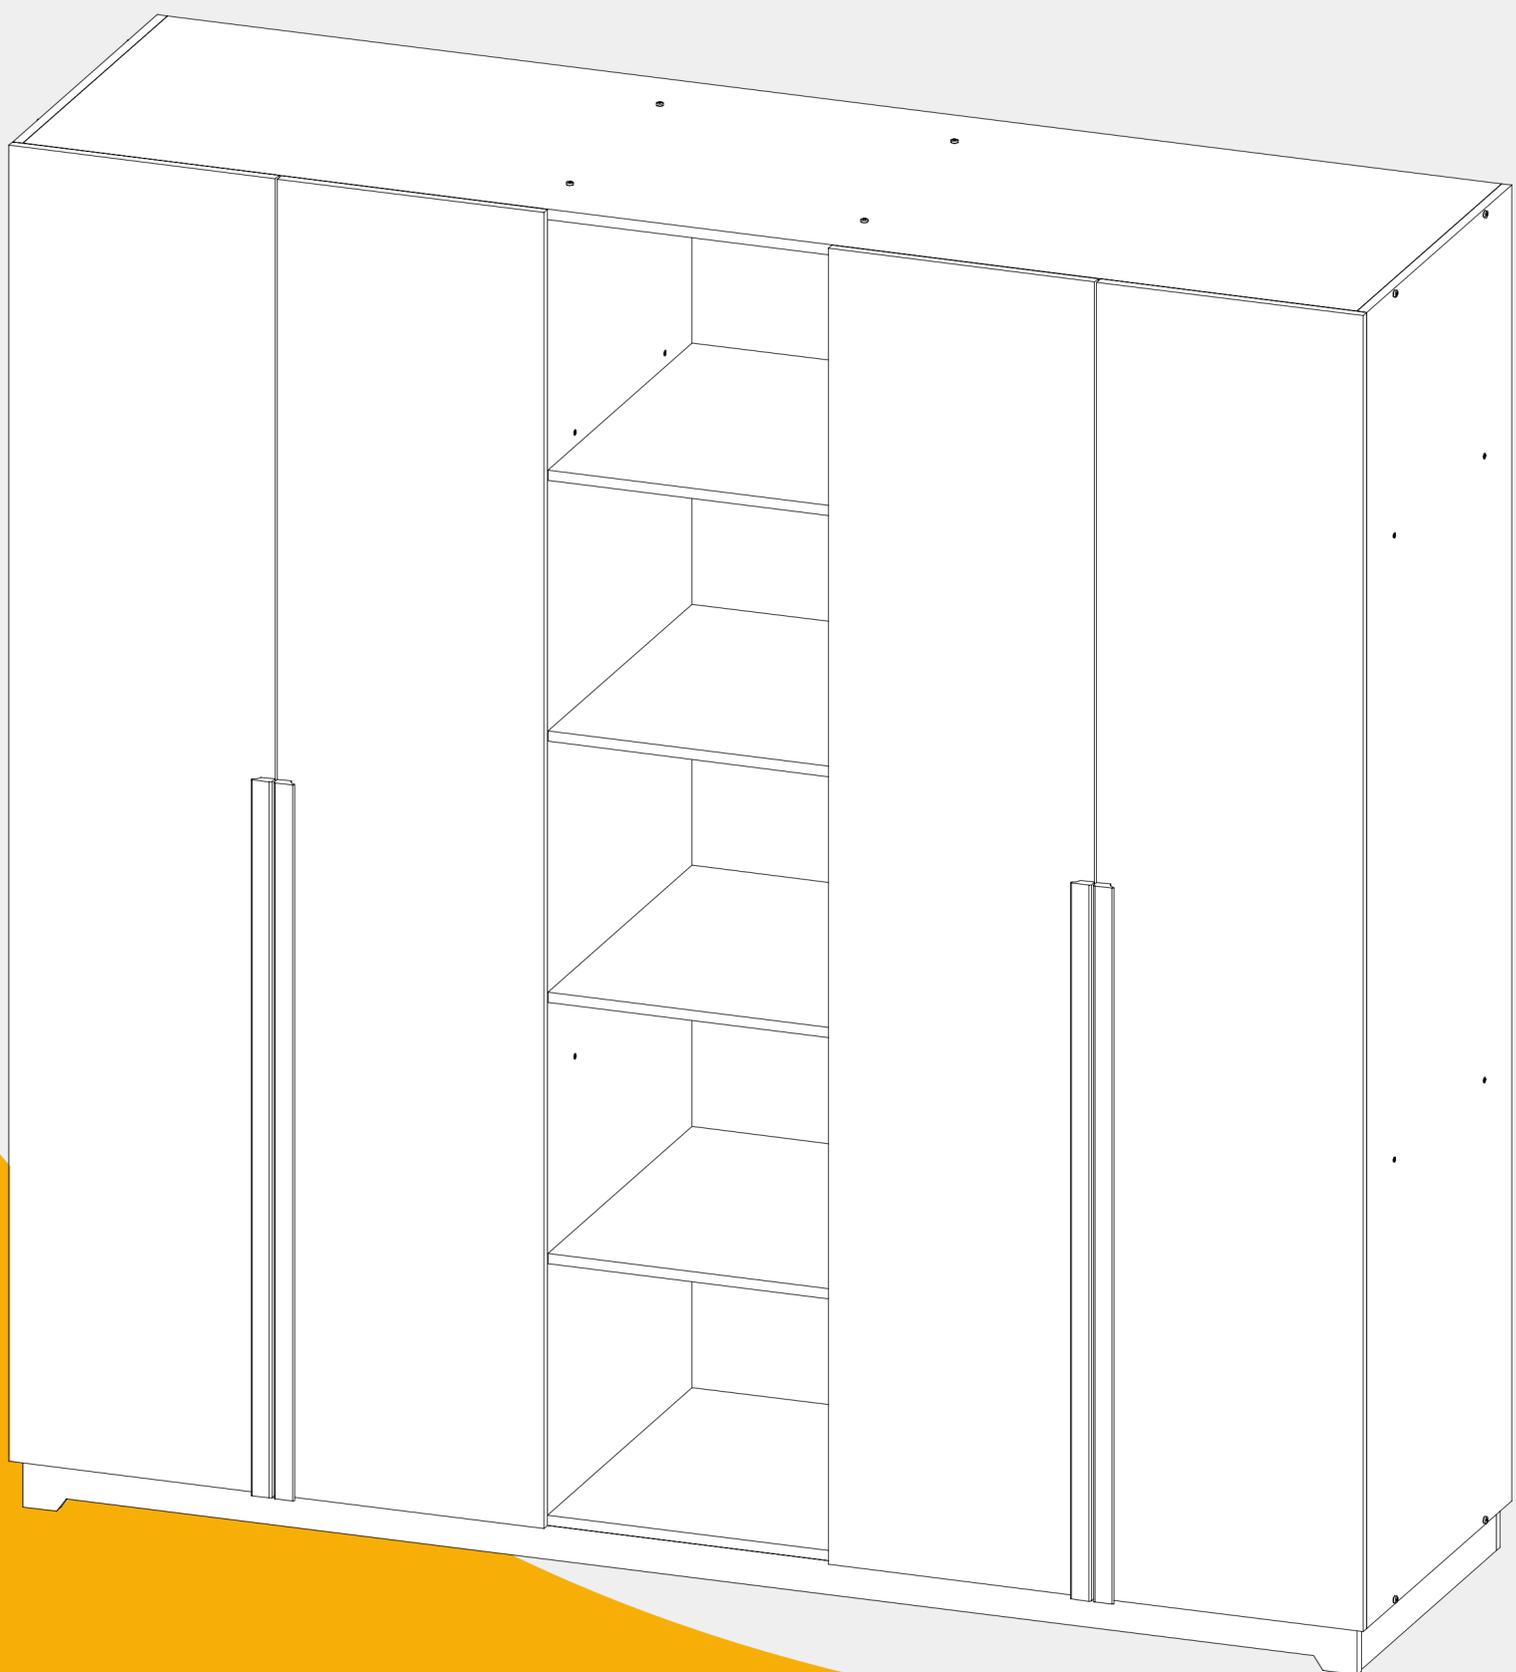

2000 x 2000 x 600 mm.

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

COMPONENTES

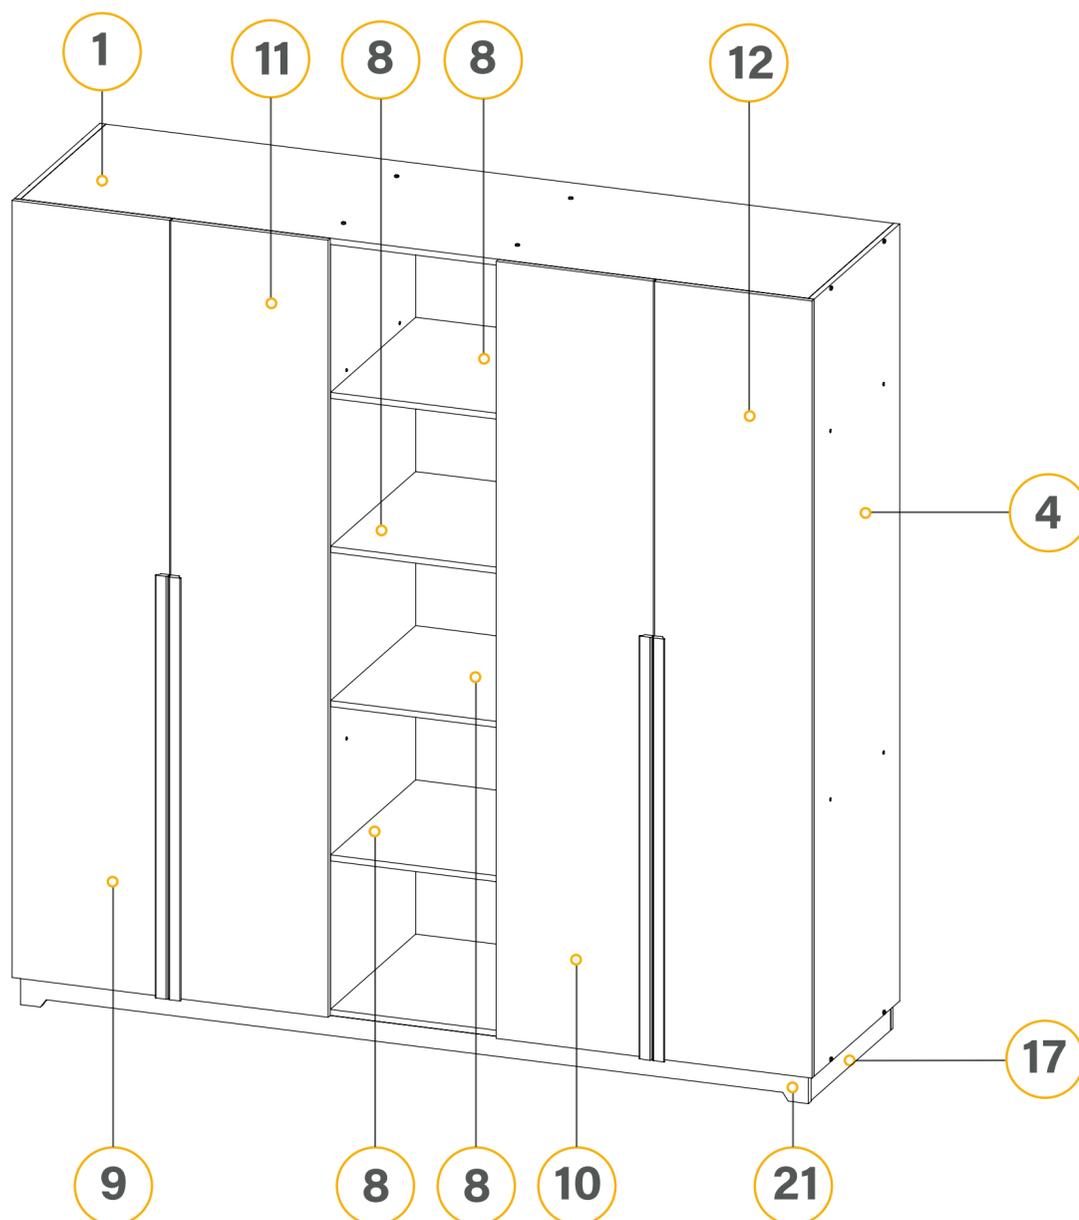

DETALLES DE PIEZAS

| | | Medidas (mm) | Cdad. |
|-----------|-----------------------------|---------------|-------|
| 1 | Tapa | 15x565x1970 | 1 |
| 4 | Lateral derecho | 15x1930x565 | 1 |
| 8 | Estante | 15x420x563 | 4 |
| 9 | Puerta de abrir izq. mader. | 15x1930x393,5 | 1 |
| 10 | Puerta de abrir izq. lisa | 15x1930x393,5 | 1 |
| 11 | Puerta de abrir der. mader. | 15x1930x393,5 | 1 |
| 12 | Puerta de abrir der. lisa | 15x1930x393,5 | 1 |
| 16 | Zócalo largo | 15x70x1970 | 1 |
| 17 | Zócalo corto | 15x530x70 | 2 |
| 21 | Zócalo frente | 15x70x1970 | 1 |




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

COMPONENTES

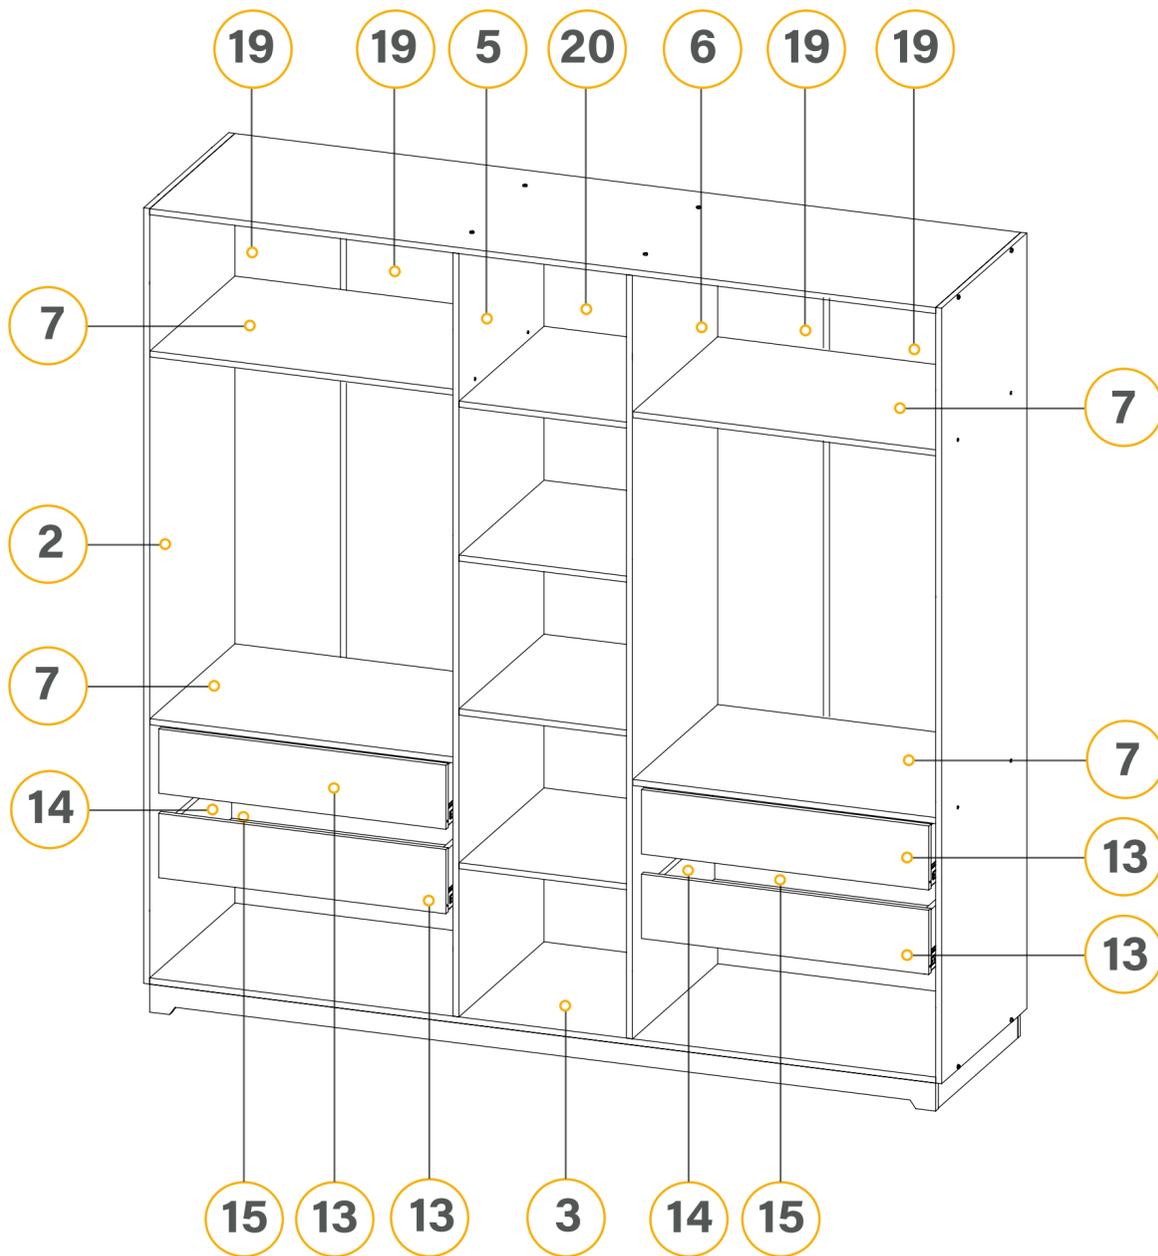

DETALLES DE PIEZAS

| | | Medidas (mm) | Cdad. |
|-----------|--------------------|--------------|-------|
| 2 | Lateral izquierdo | 15x1930x565 | 1 |
| 3 | Base | 15x565x1970 | 1 |
| 5 | Tabique izquierdo | 15x1900x565 | 1 |
| 6 | Tabique derecho | 15x1900x565 | 1 |
| 7 | Divisor horizontal | 15x760x563 | 4 |
| 13 | Frente de cajón | 15x160x720 | 4 |
| 14 | Lateral de cajón | 15x400x120 | 8 |
| 15 | Trasera de cajón | 15x656x120 | 4 |
| 18 | Fondo de cajón | 3x686x408 | 4 |
| 19 | Trasera grande | 3x1915x438 | 1 |
| 20 | Trasera chica | 3x1915x384 | 4 |



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

DETALLES DE HERRAJES

A



Tarugo
6x30 (40)

B



Tornillo
7x50 (16)

C



Tornillo
40x50 (16)

D



Tarugo
8x20 (16)

E



Tornillo
3,5x40 (16)

F



Escuadra
doble (16)

G



Soporte de
estantes (16)

H



Tornillo
3,5x14 (212)

I




Soporte
barral (4)

J



Clavo 10x10
(200)

K

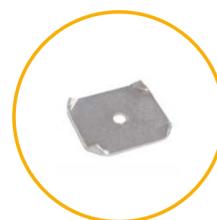

Fijador de
fondo (20)

L




Corredera
telescopica (4)

M



Bisagra 26
codo 0 (16)

N

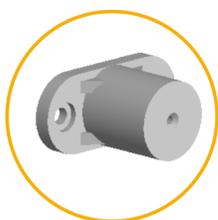

Separador de
correderas (16)

O



Minifix (4)

P



Led (2)

Q



Barral percha
752 (2)

R



Perfil H
1900 (2)

S



Manijon
1050 (4)

T



Tornillo
4x25 (12)

U



Zapata
70 (10)

V



Tornillo
4x35 (10)

ELEMENTOS NECESARIOS



Martillo



Destornillador
Phillips



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

CONSEJOS ÚTILES

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS
ESCANEOANDO EL CÓDIGO



www.delos.com.ar




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

ARMADO DEL MUEBLE

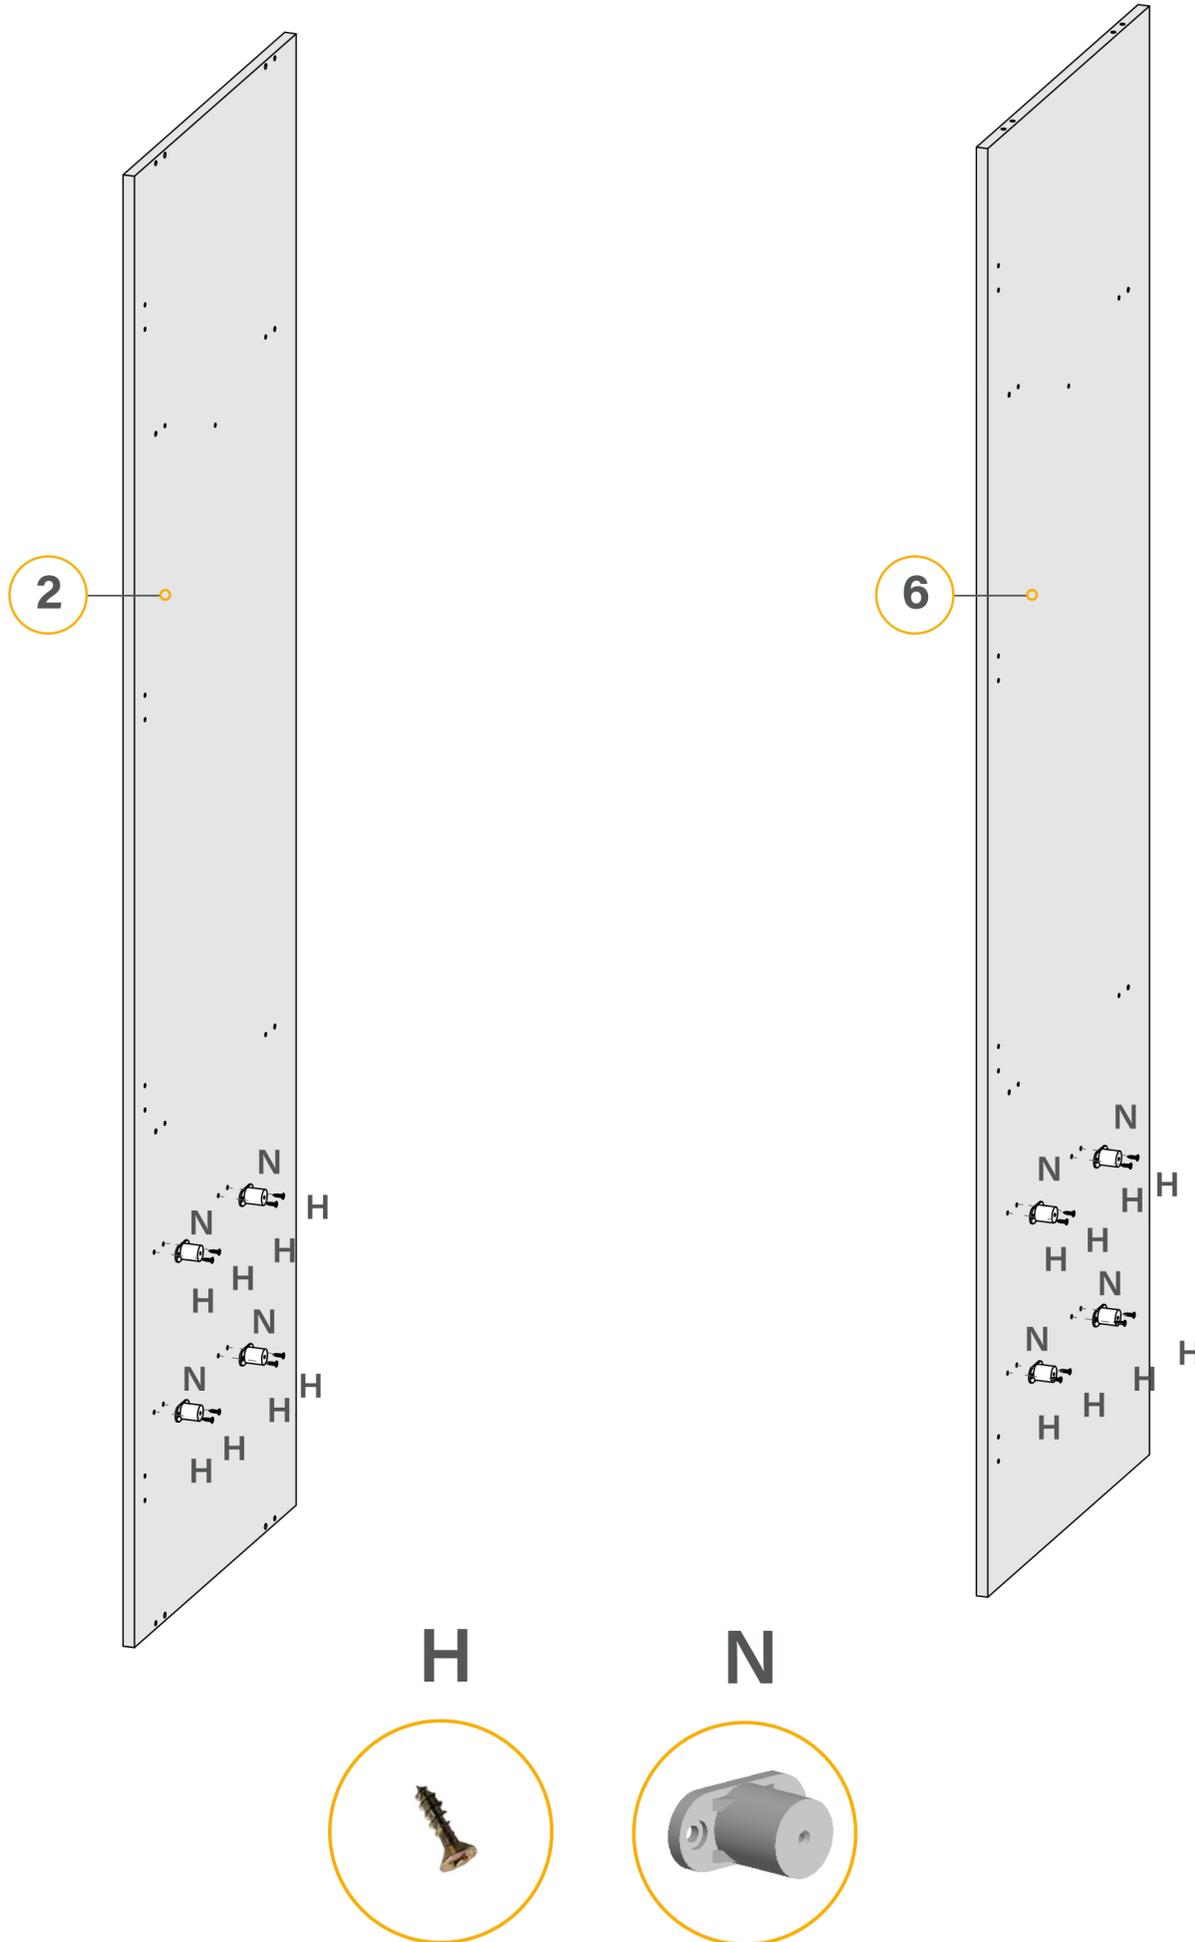


Una al lateral izquierdo n° 2 y al tabique derecho n°6
cuatro distanciadores de correderas (N) sobre las ocho
marcas que se encuentran en cada una de las piezas.
Ajustar con dos tornillos 3,5x14 (H) por separador.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

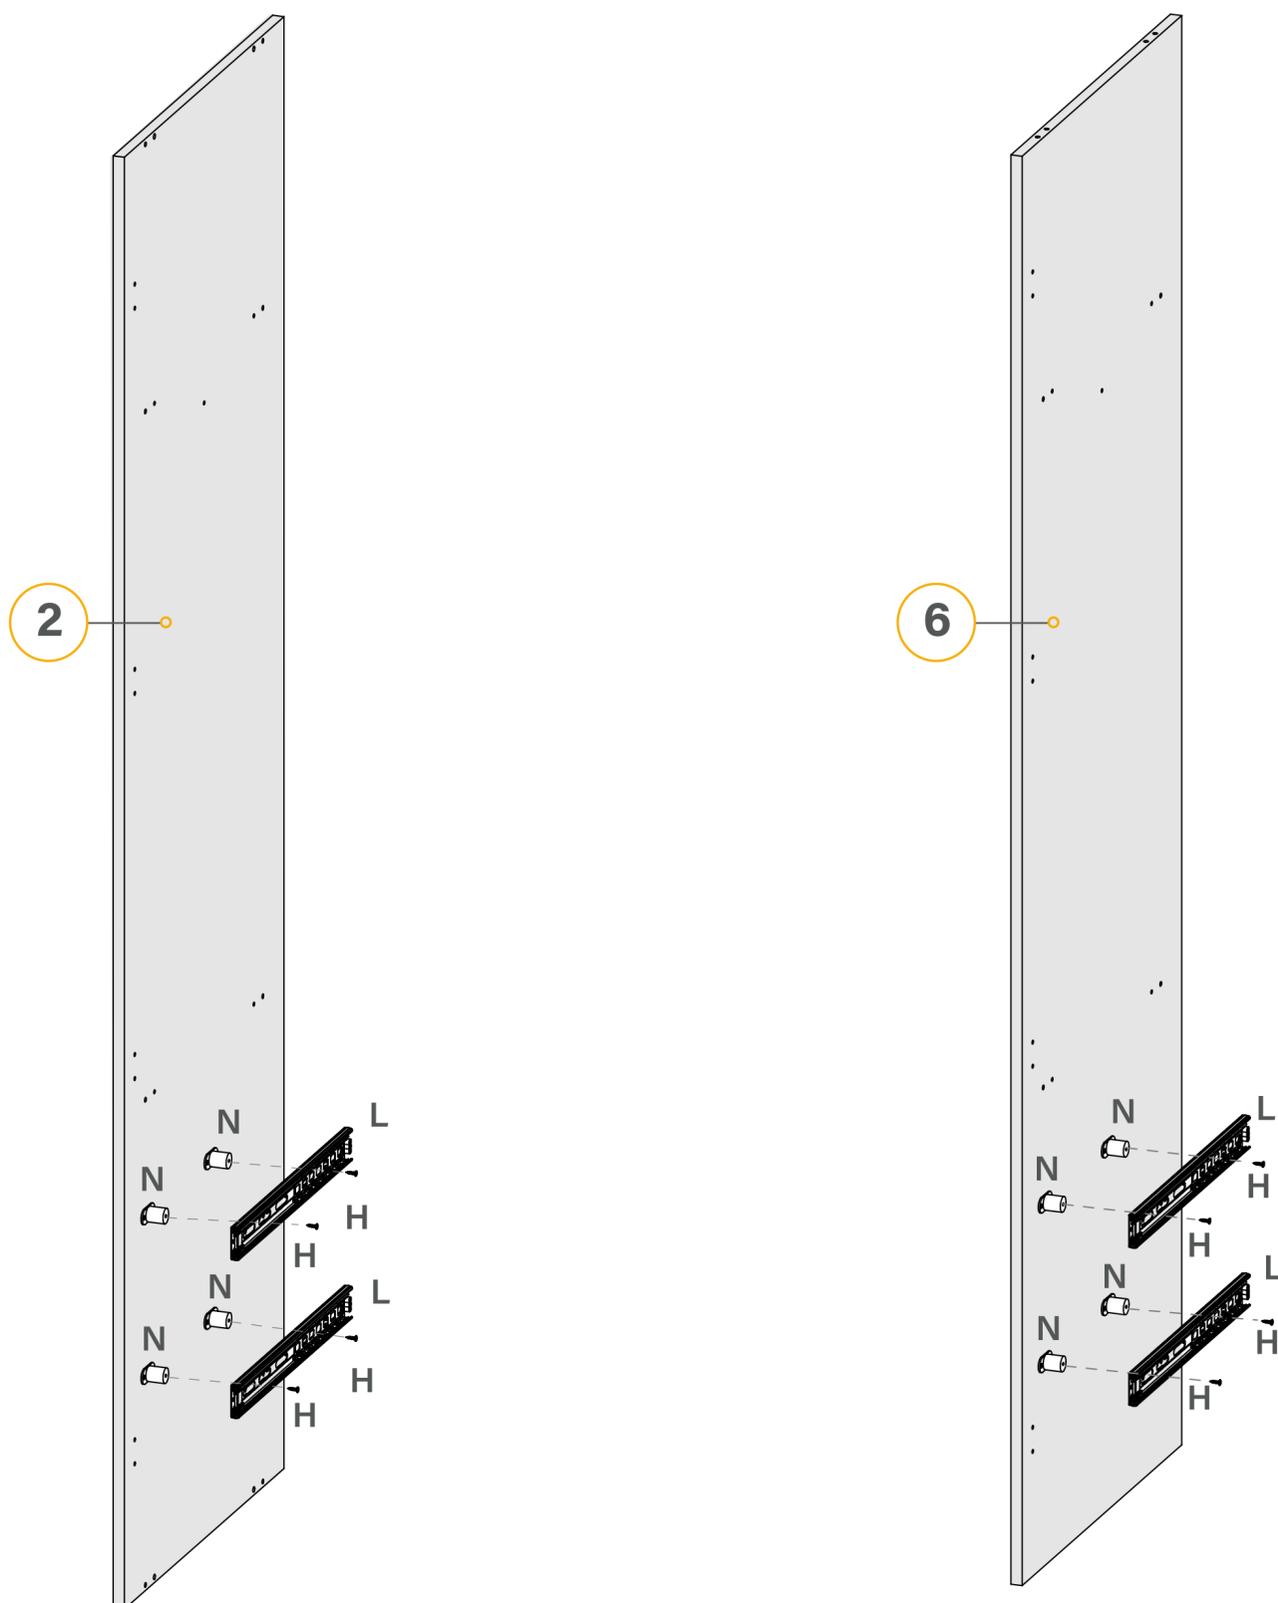


L



H



N

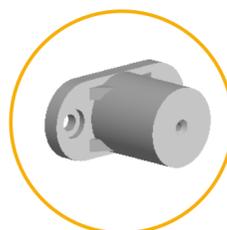


Una a los distanciadores de corredera (N), recientemente colocados, las correderas externas izquierdas (L). Ajustarlas con dos tornillos 3,5x14 (H) por corredera.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

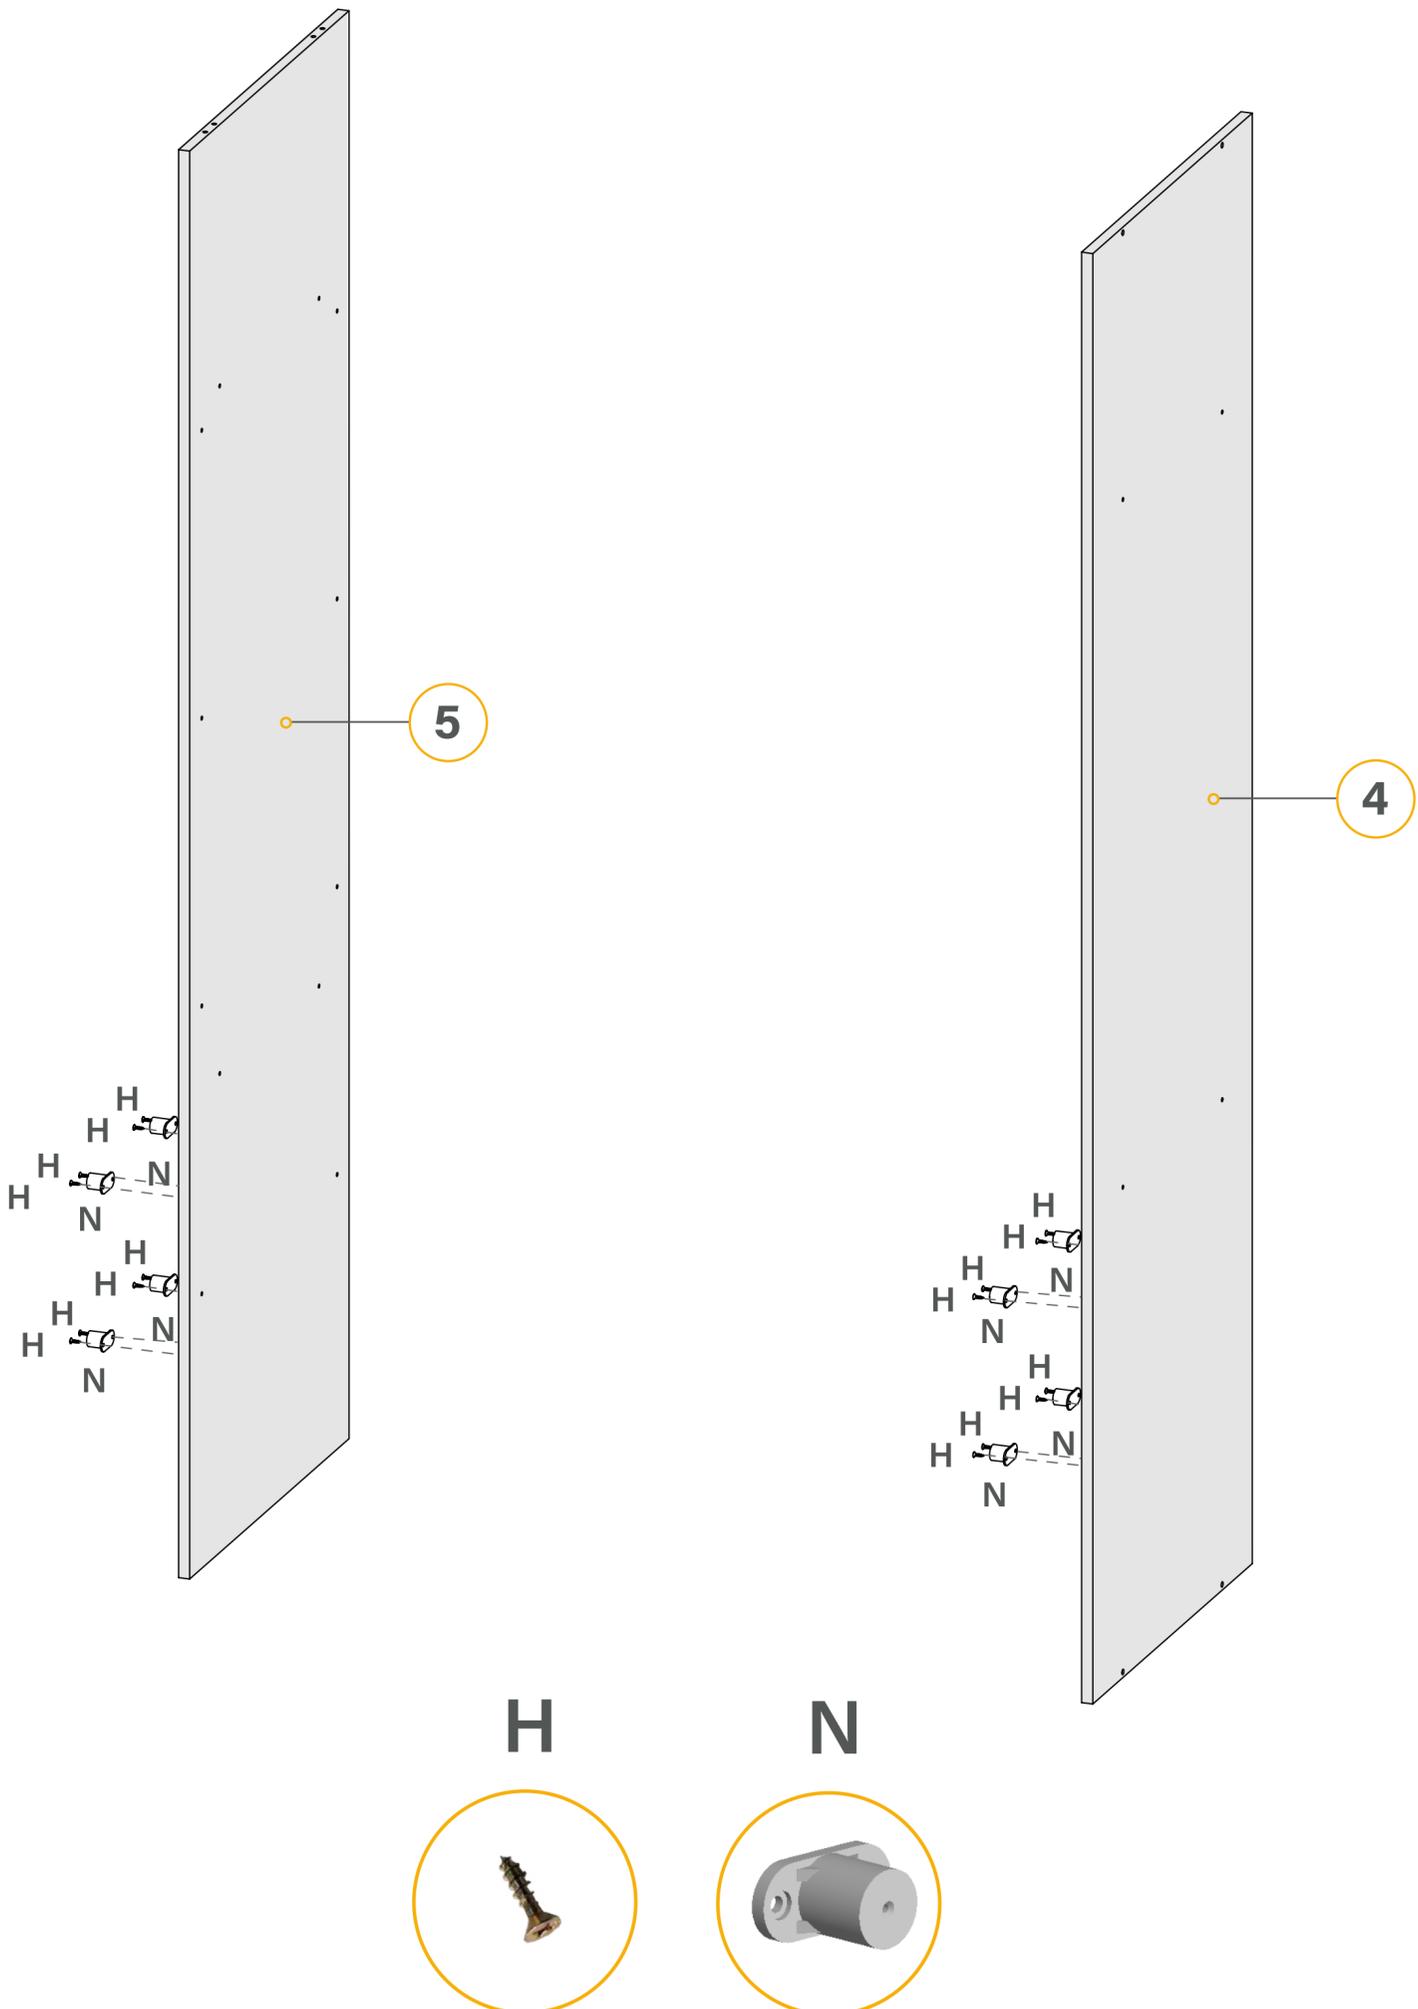


Una al lateral derecho n° 4 y al tabique izquierdo n°5 cuatro distanciadores de correderas (N) sobre las ocho marcas que se encuentran en cada una de las piezas. Ajustar con dos tornillos 3,5x14 (H) por separador.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

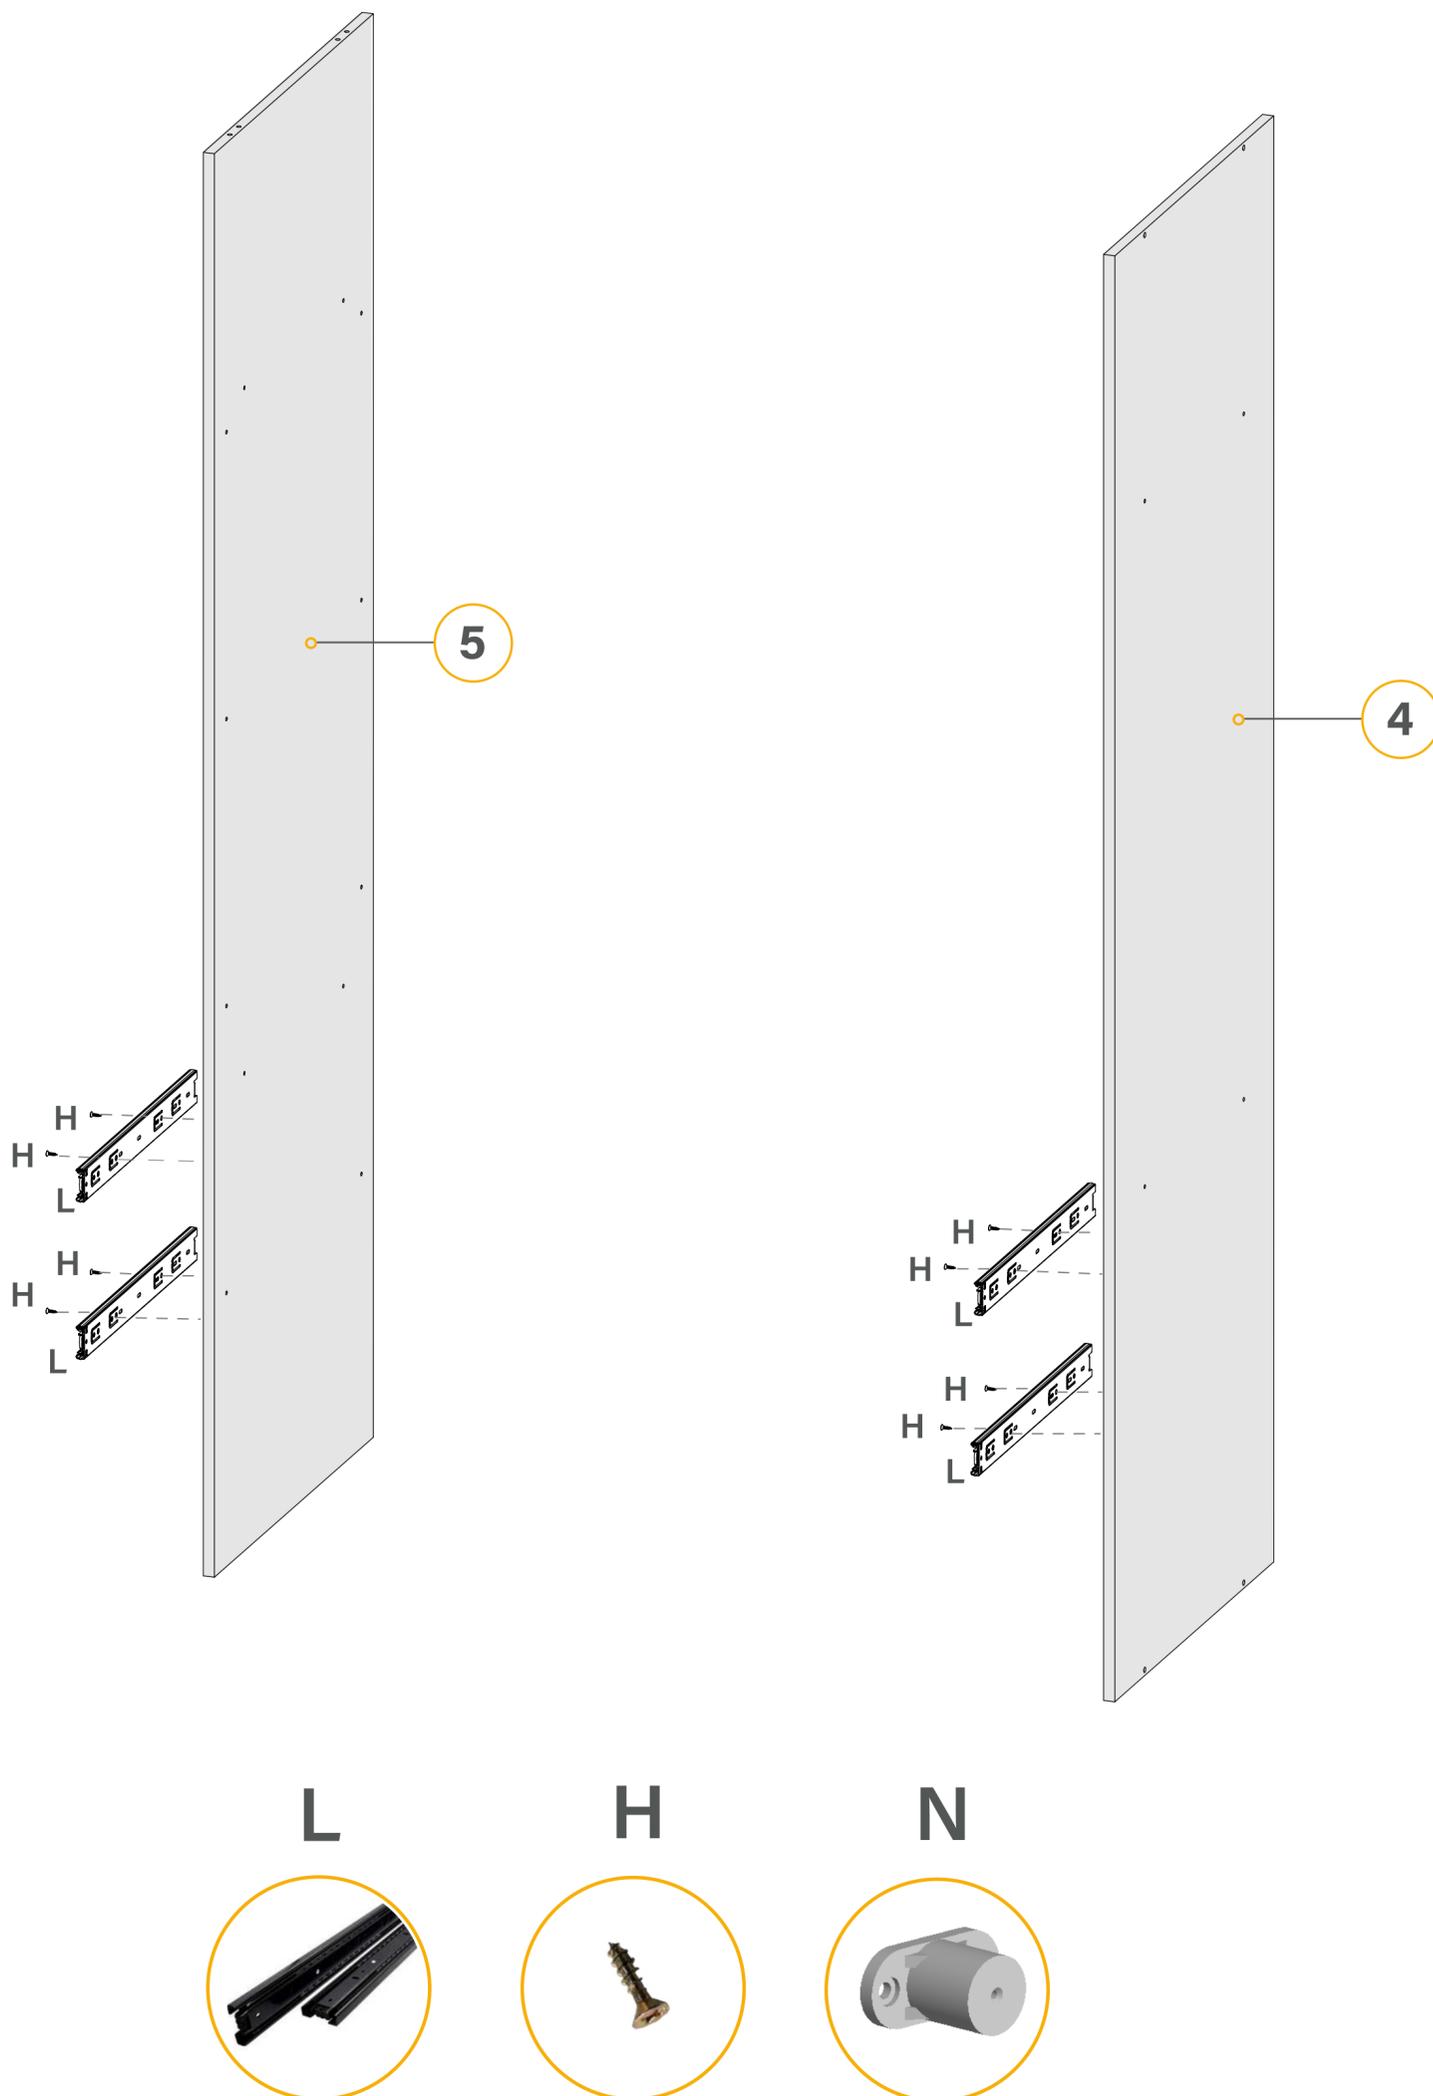


Una a los distanciadores de corredera (N), recientemente colocados, las correderas externas izquierdas (L). Ajustarlas con dos tornillos 3,5x14 (H) por corredera.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

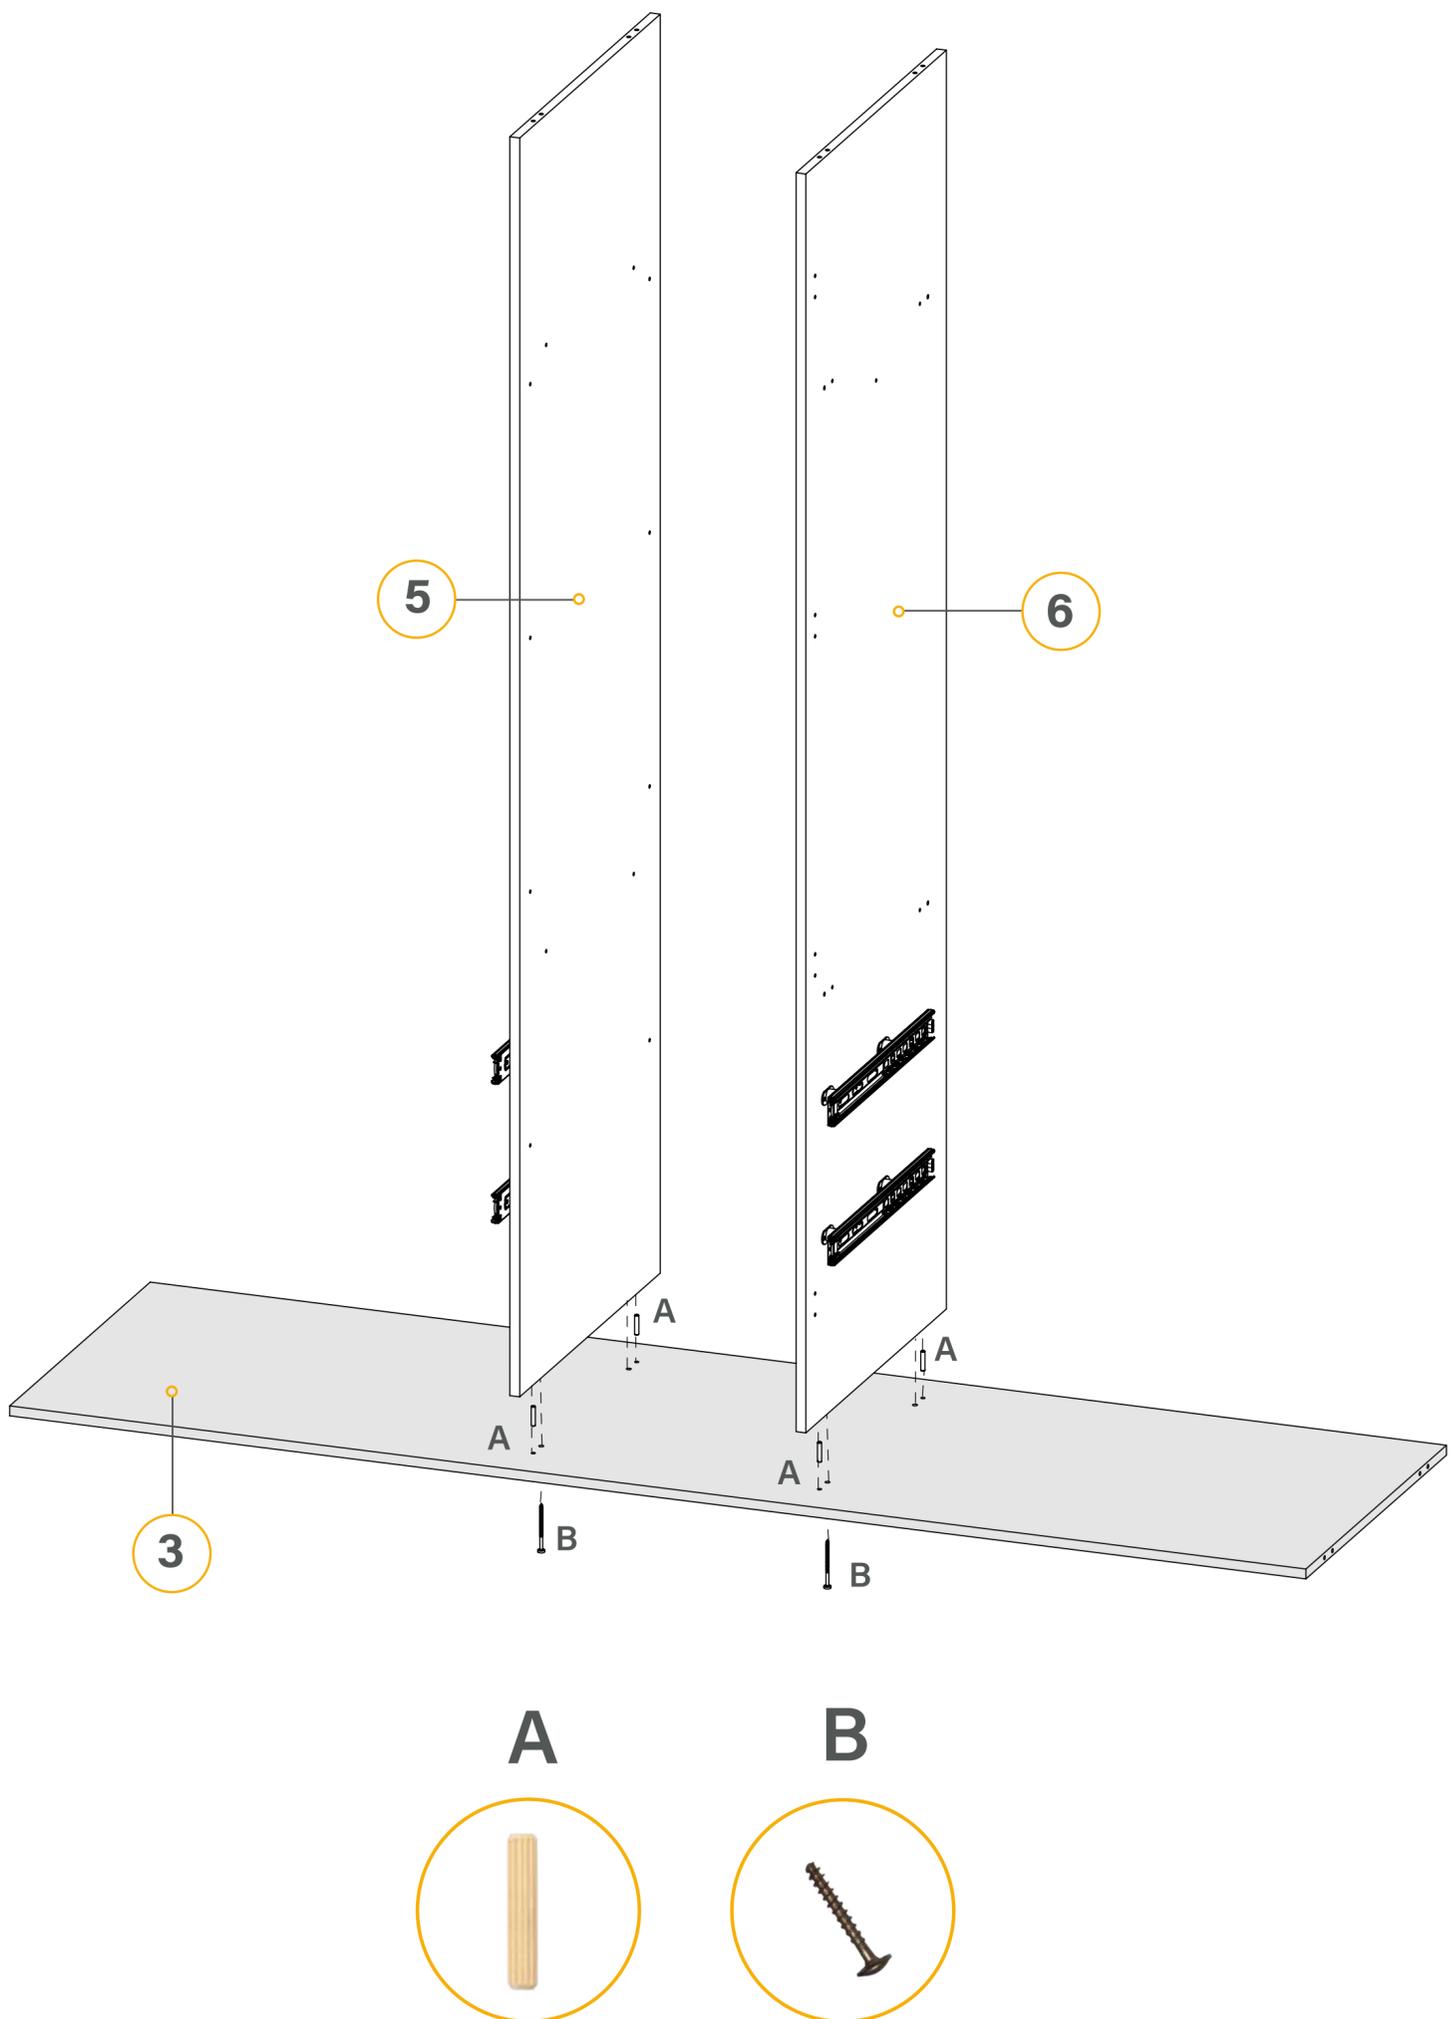


Una la base n°3 con el tabique izquierdo n°5 y el tabique derecho n°6. Vincule con cuatro tarugos 6x30 (A) y ajuste con cuatro tornillos 7x50 (B)



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

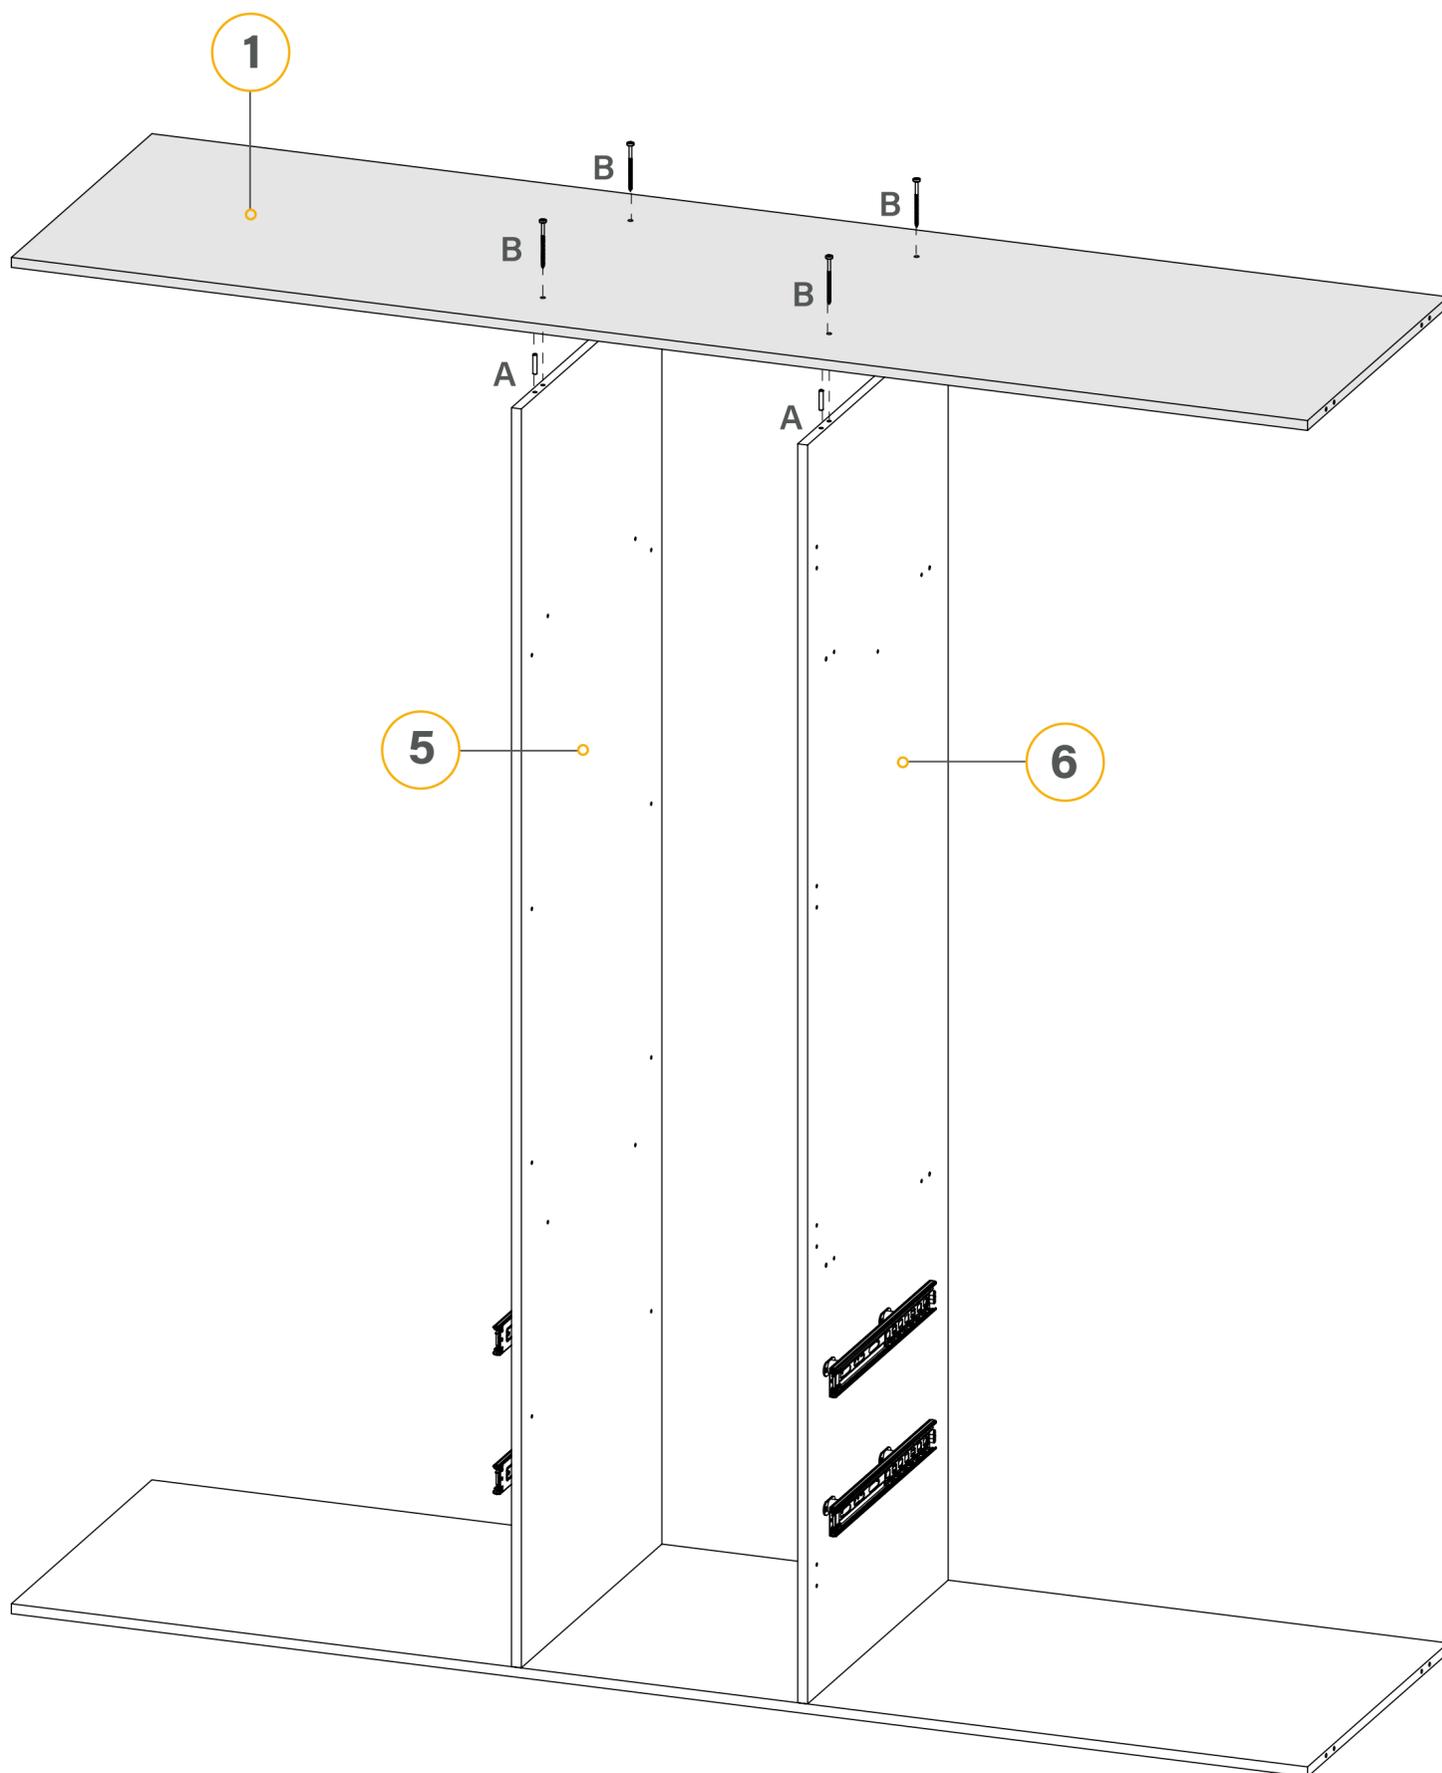

A



B





Una la tapa n°1 con el tabique izquierdo n°5 y el tabique derecho n°6. Vincule con cuatro tarugos 6x30 (A) y ajuste con cuatro tornillos 7x50 (B)



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

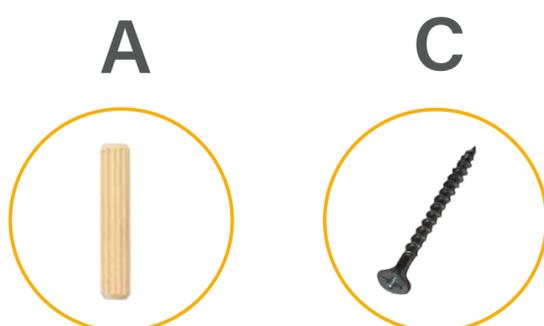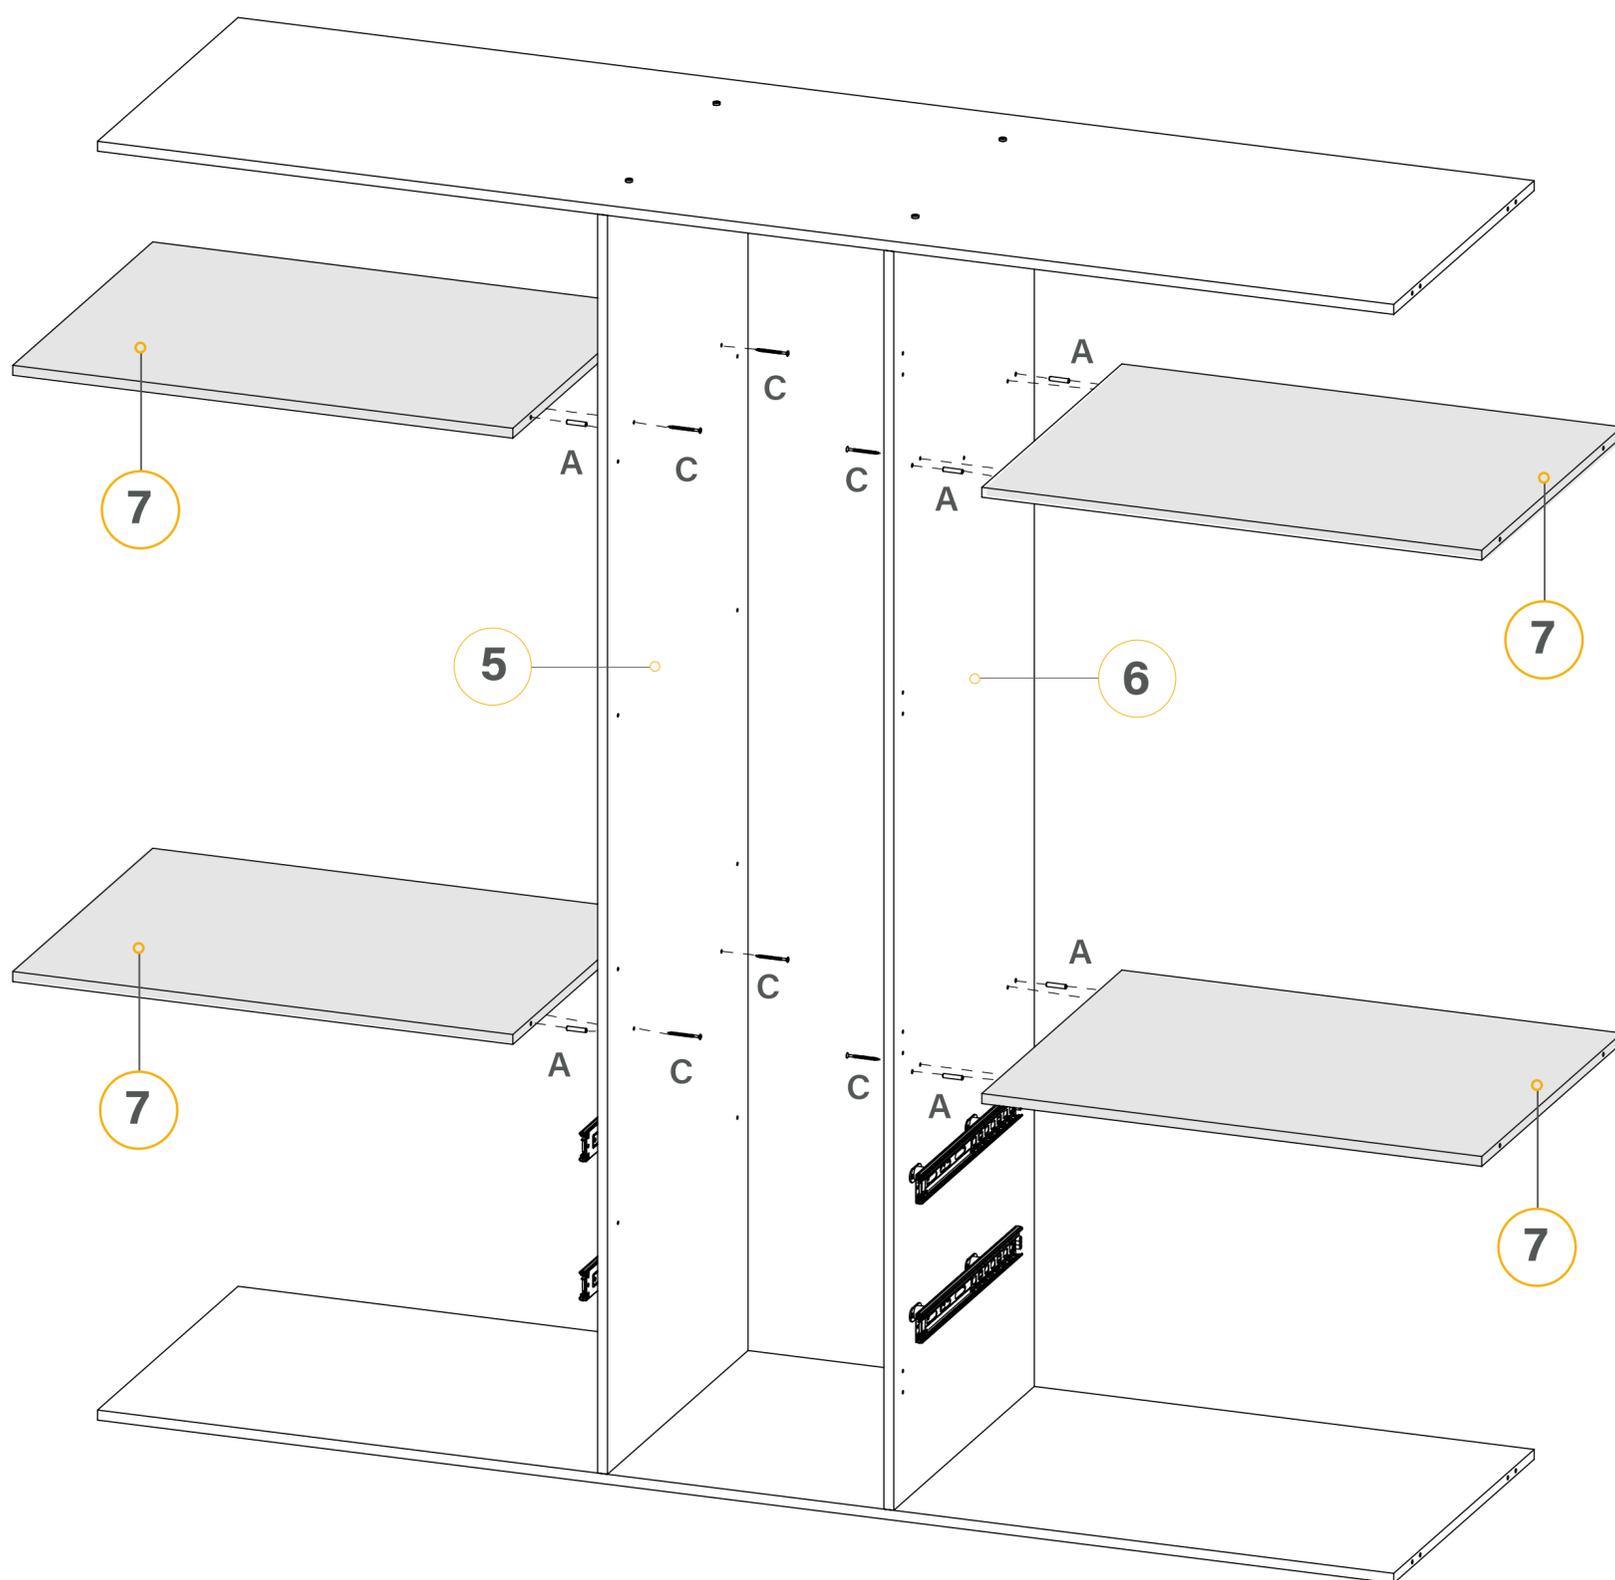



Coloque dos de los divisores horizontales n°7 al tabique izquierdo n°5, alineándolo con dos tarugos 6x30(A) y ajustándolo con dos tornillos 4x50 (C) por cada pieza. Repetir este paso uniendo los divisores horizontales restantes al tabique derecho n°6, como se muestra en la imagen.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

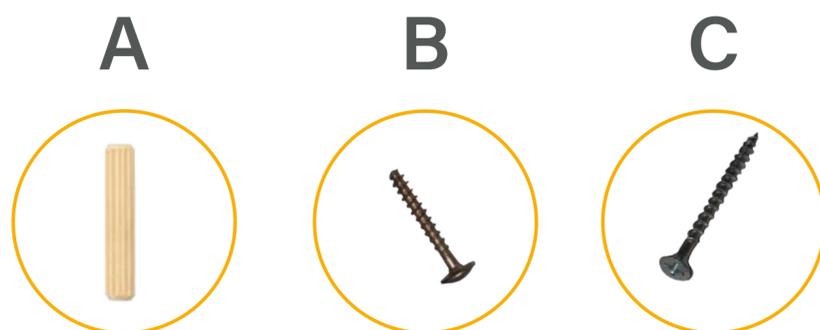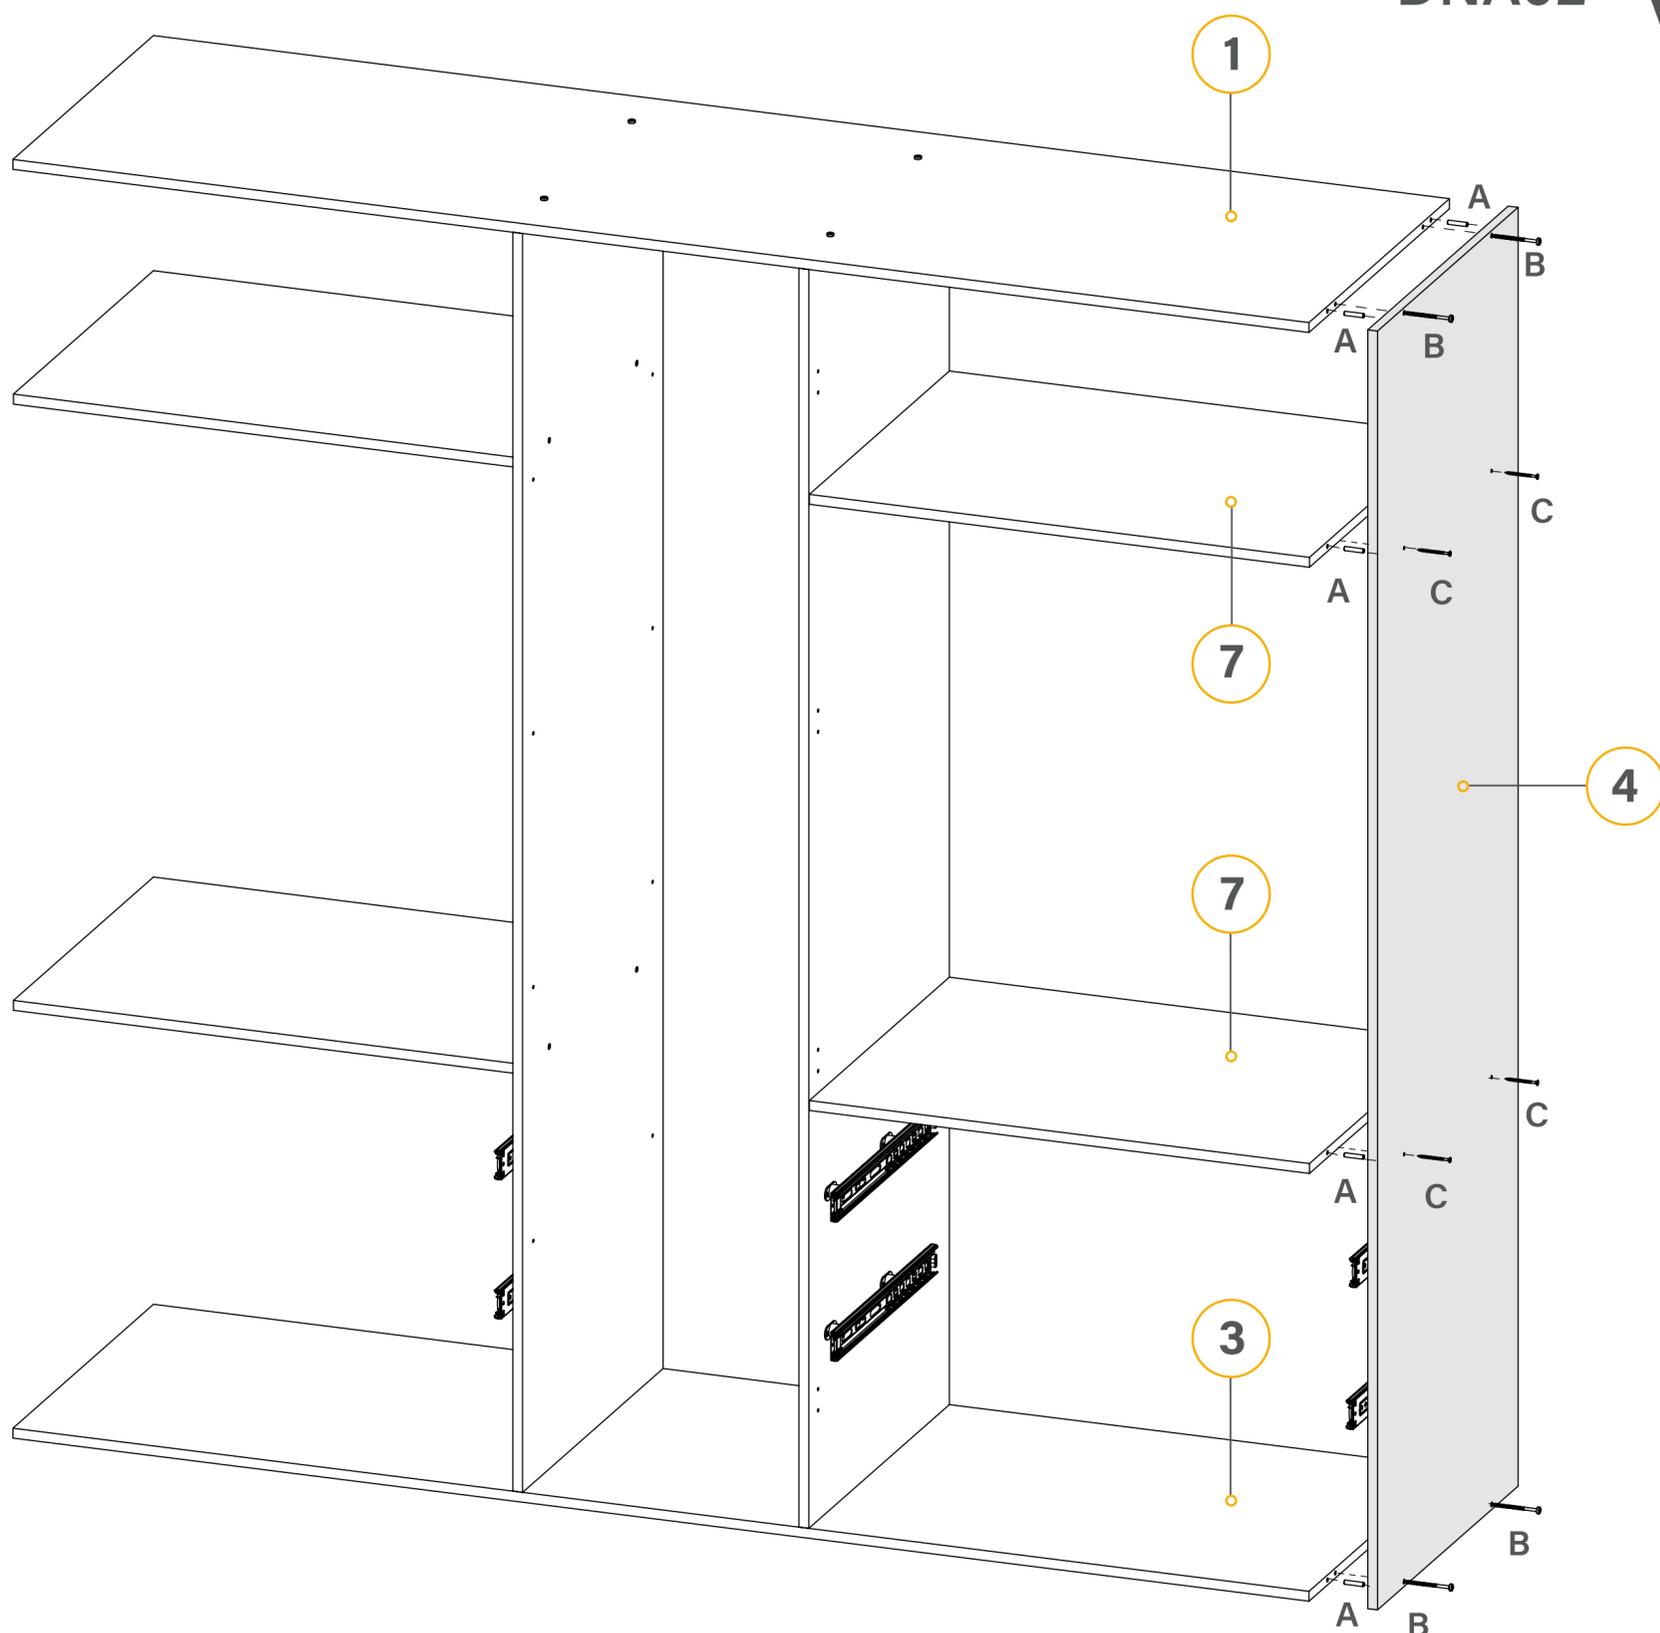


Vincule el lateral derecho n°4 a la tapa n°1, la base n°3 y a los dos divisores horizontales n°7 que están atornillados al tabique derecho. Alinearlo con ocho tarugos 6x30 (A) y posteriormente ajustarlo con tornillos. Use para la base y la tapa dos tornillos 7x50 (B) para cada pieza y para los divisores horizontales cuatro tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

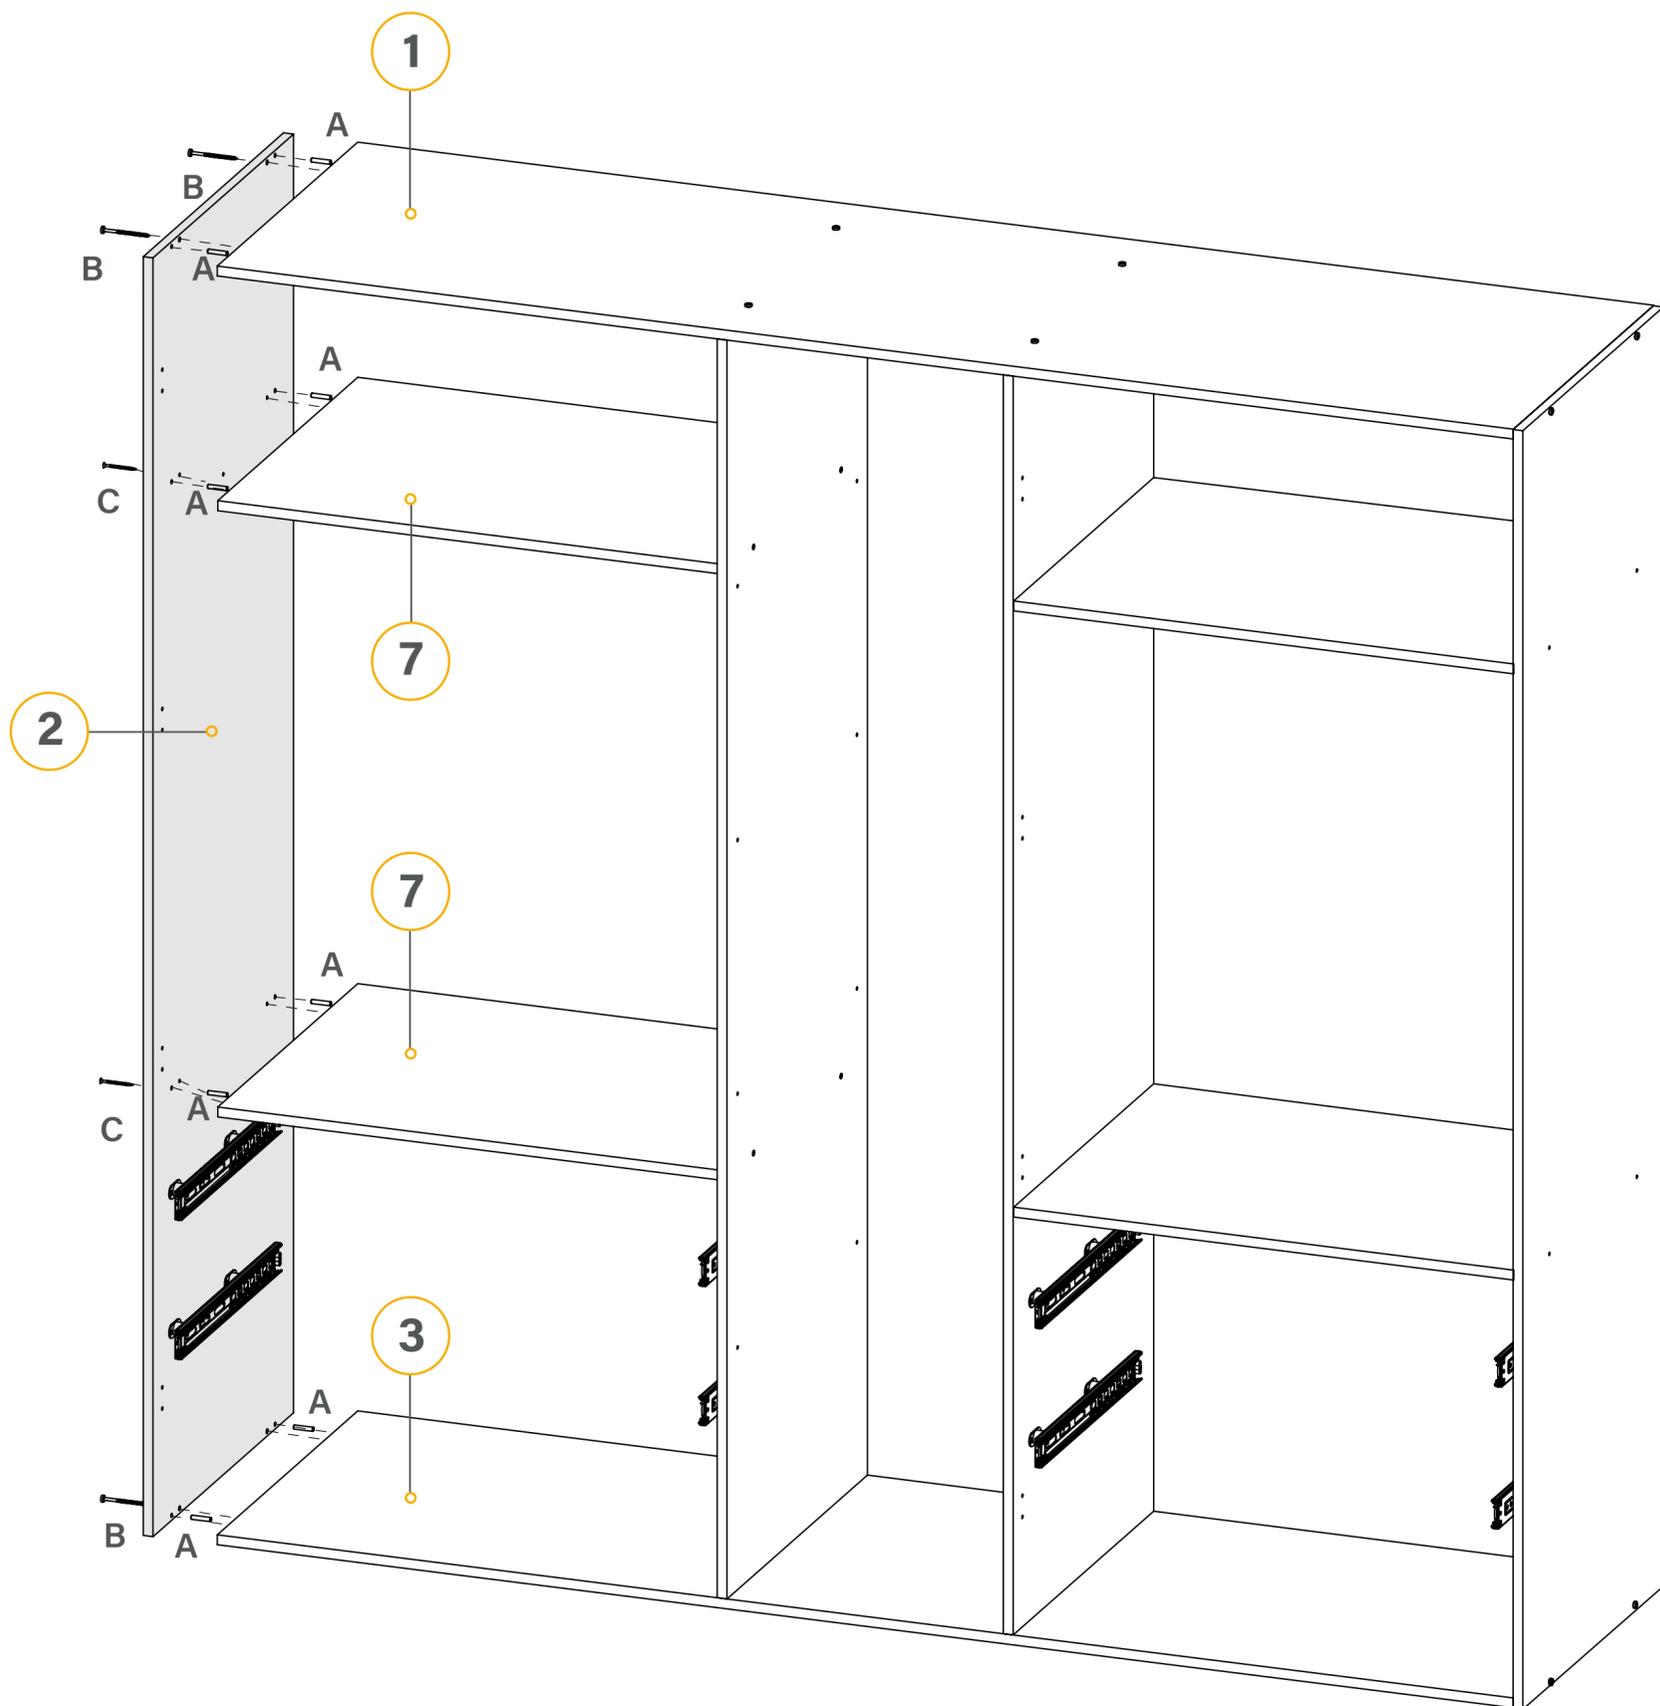

A

B

C



Repetir los pasos anteriores con el lateral izquierdo n°2, vinculándolo a la tapa n°1, la base n°3 y a los divisores horizontales n°7 que están atornillados al tabique izquierdo. Para ajustar a la tapa y a la base, utilice tornillos 7x50 (B). Para los divisores horizontales, use tornillos 4x50 (C).


www.delos.com.ar



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

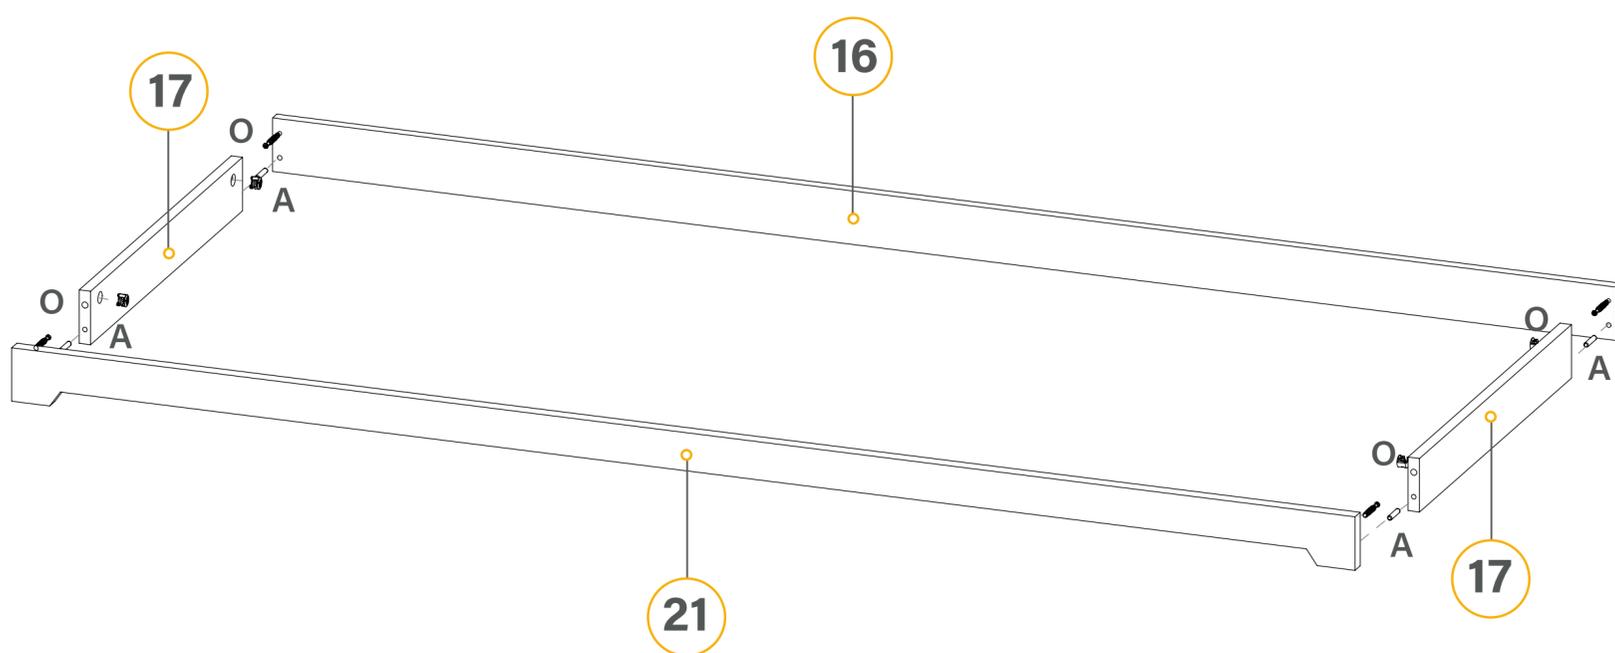

A



O




Arme las patas vinculando los zócalos cortos n°17 al zócalo largo n°16 y al zócalo frente n°21. Utilice 4 tarugos 6x30 (A) y cuatro minifix (O). Para colocar el minifix, primero coloque la cazoleta minifix en el perforado de 15mm. Luego, atornille el tornillo minifix en el perforado del lateral de diámetro 5mm. Por último, una y ajuste la cazoleta para fijar.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

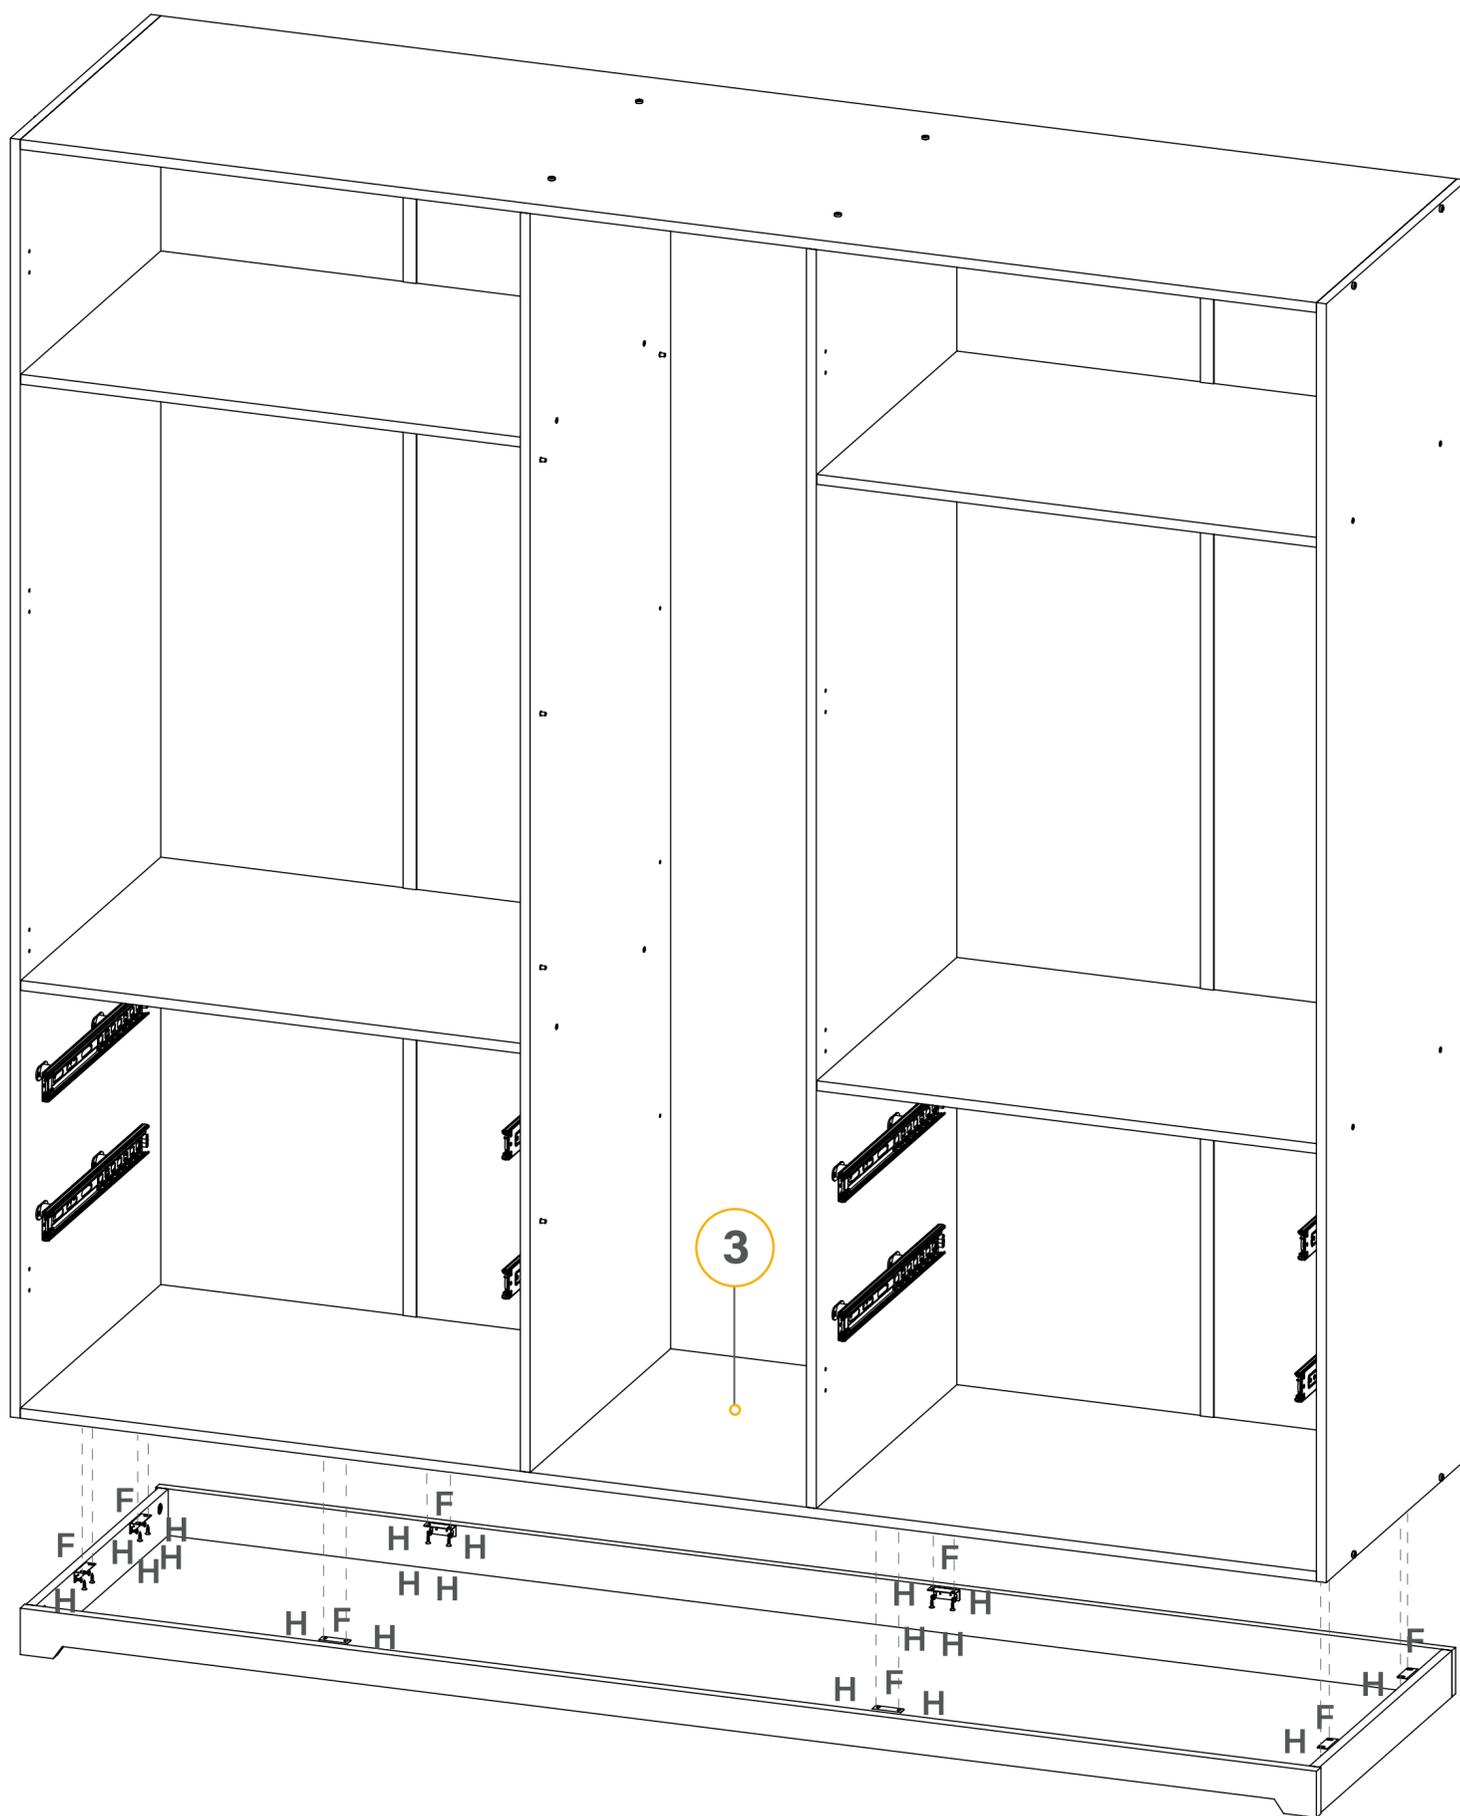

F



H




Vincule a la base n°3 a los zócalos utilizando 8 escuadras dobles (F) con cuatro tornillos 3,5x14 (H) por escuadra.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

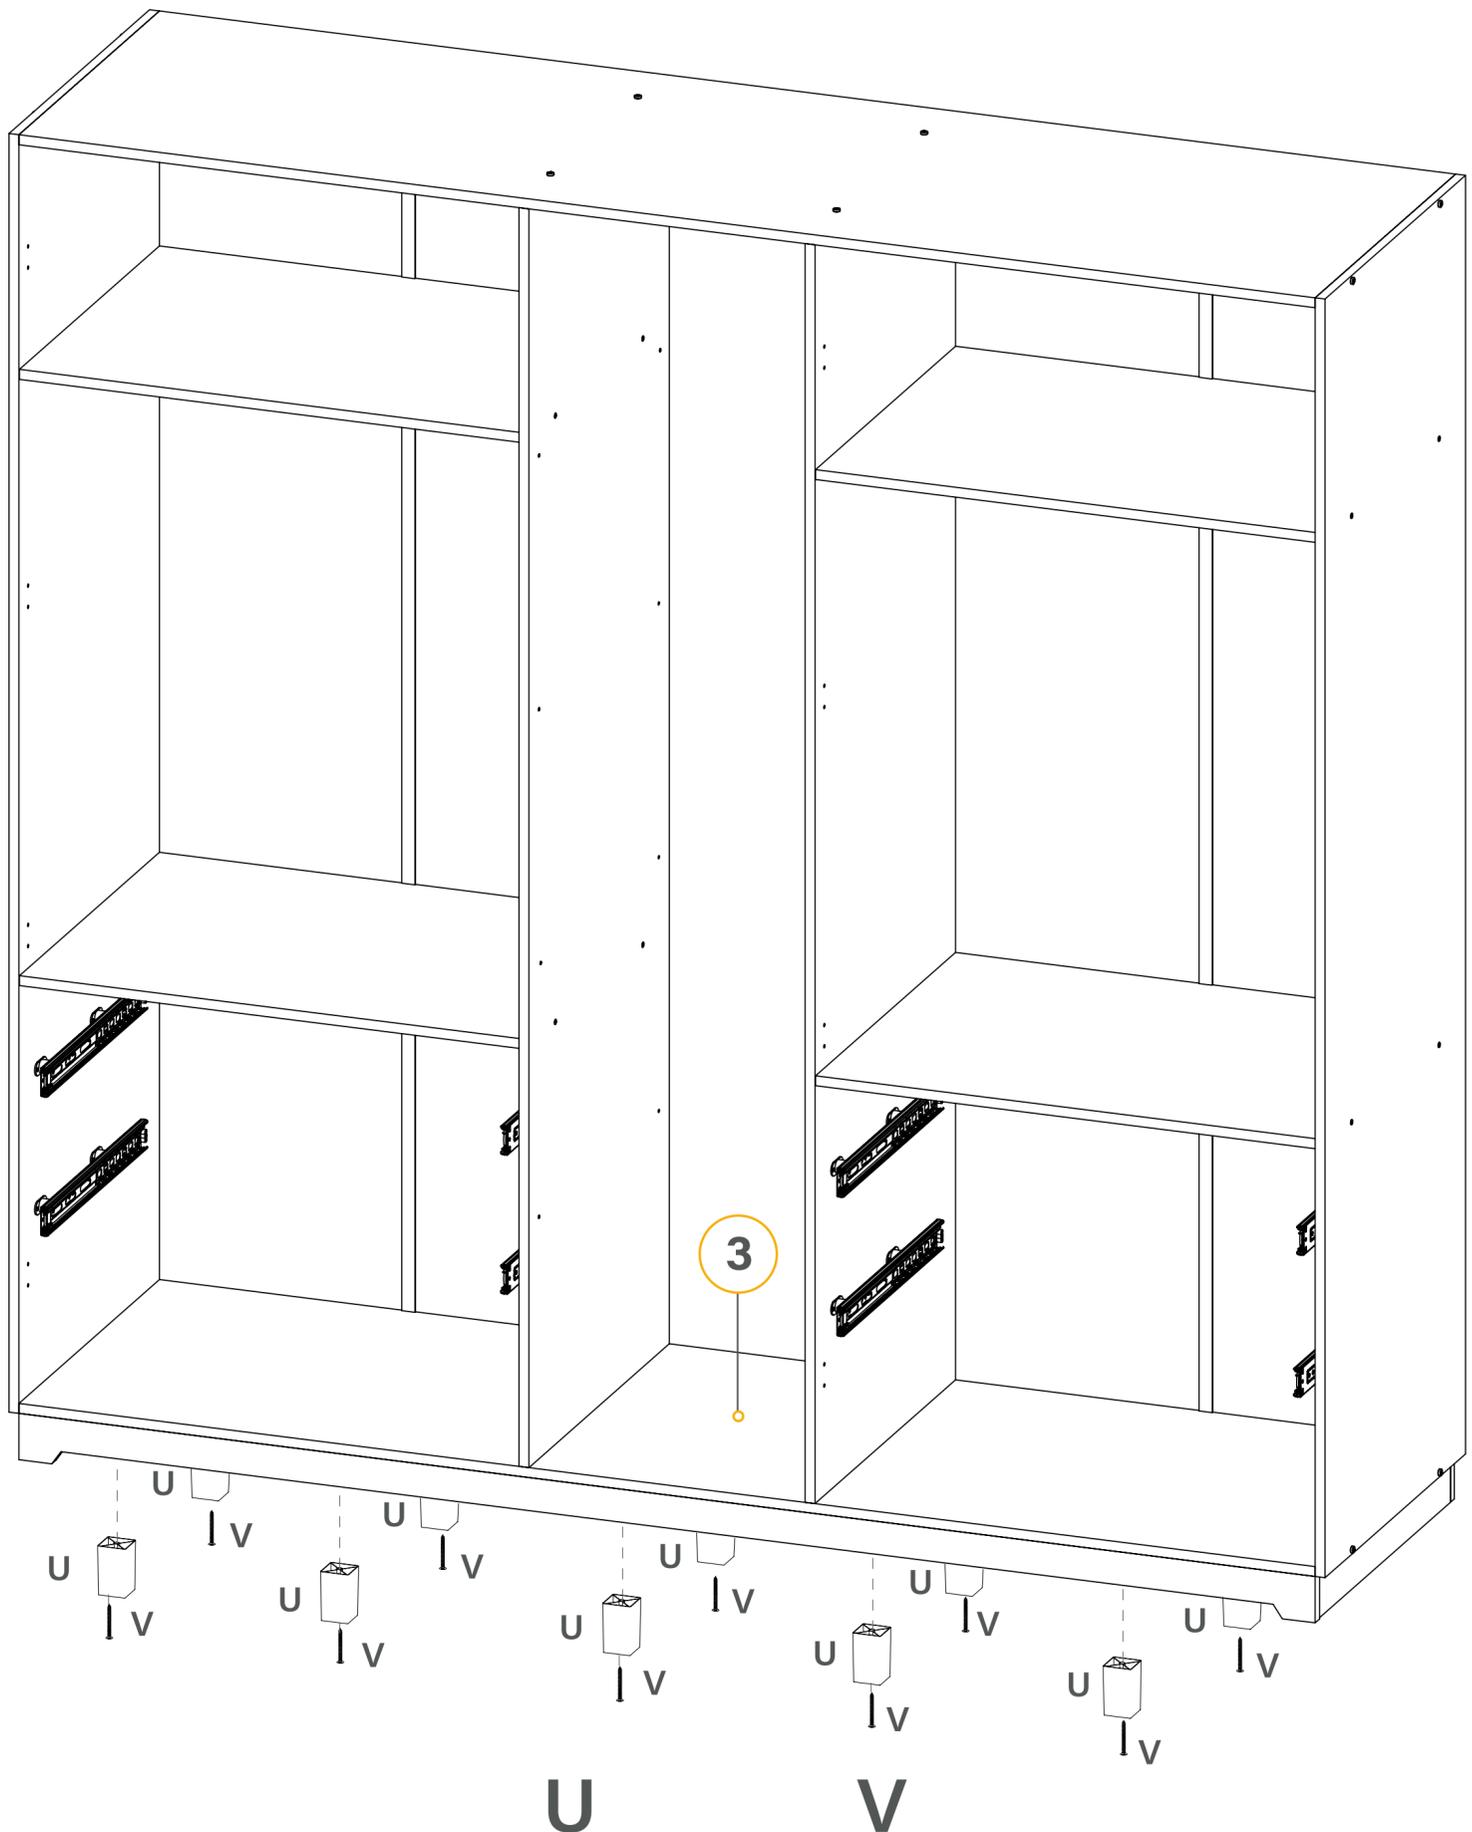



Coloque en la base n°3 las patas de 70 (U) y ajústelas con tornillos 4x35 (V).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

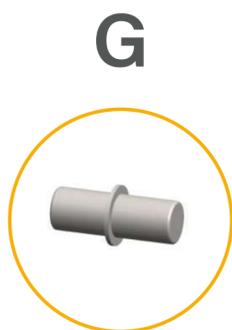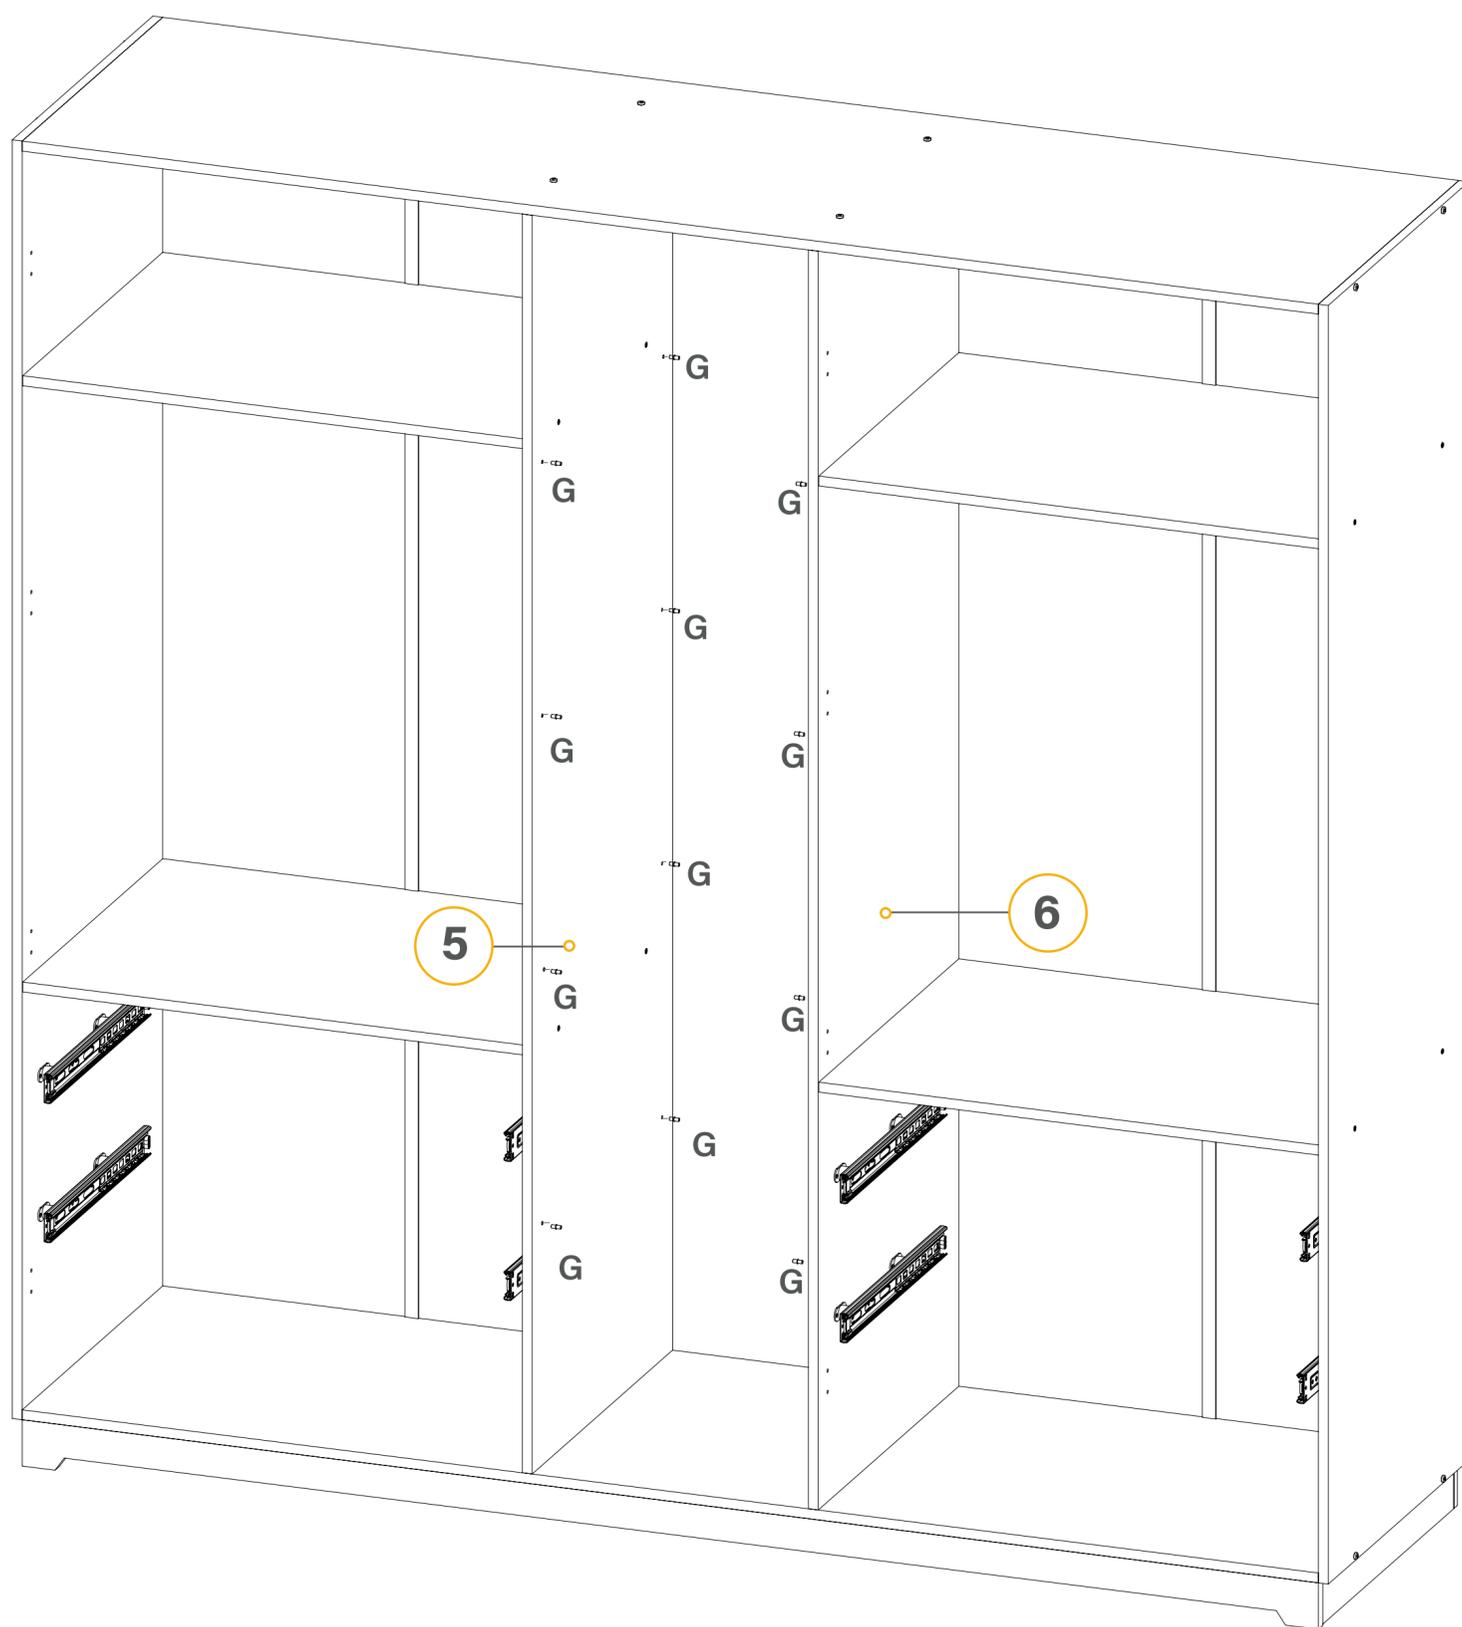


Colocar los soportes estante (G) en los perforados que se encuentran en el tabique izquierdo n°5 y el derecho n°6.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

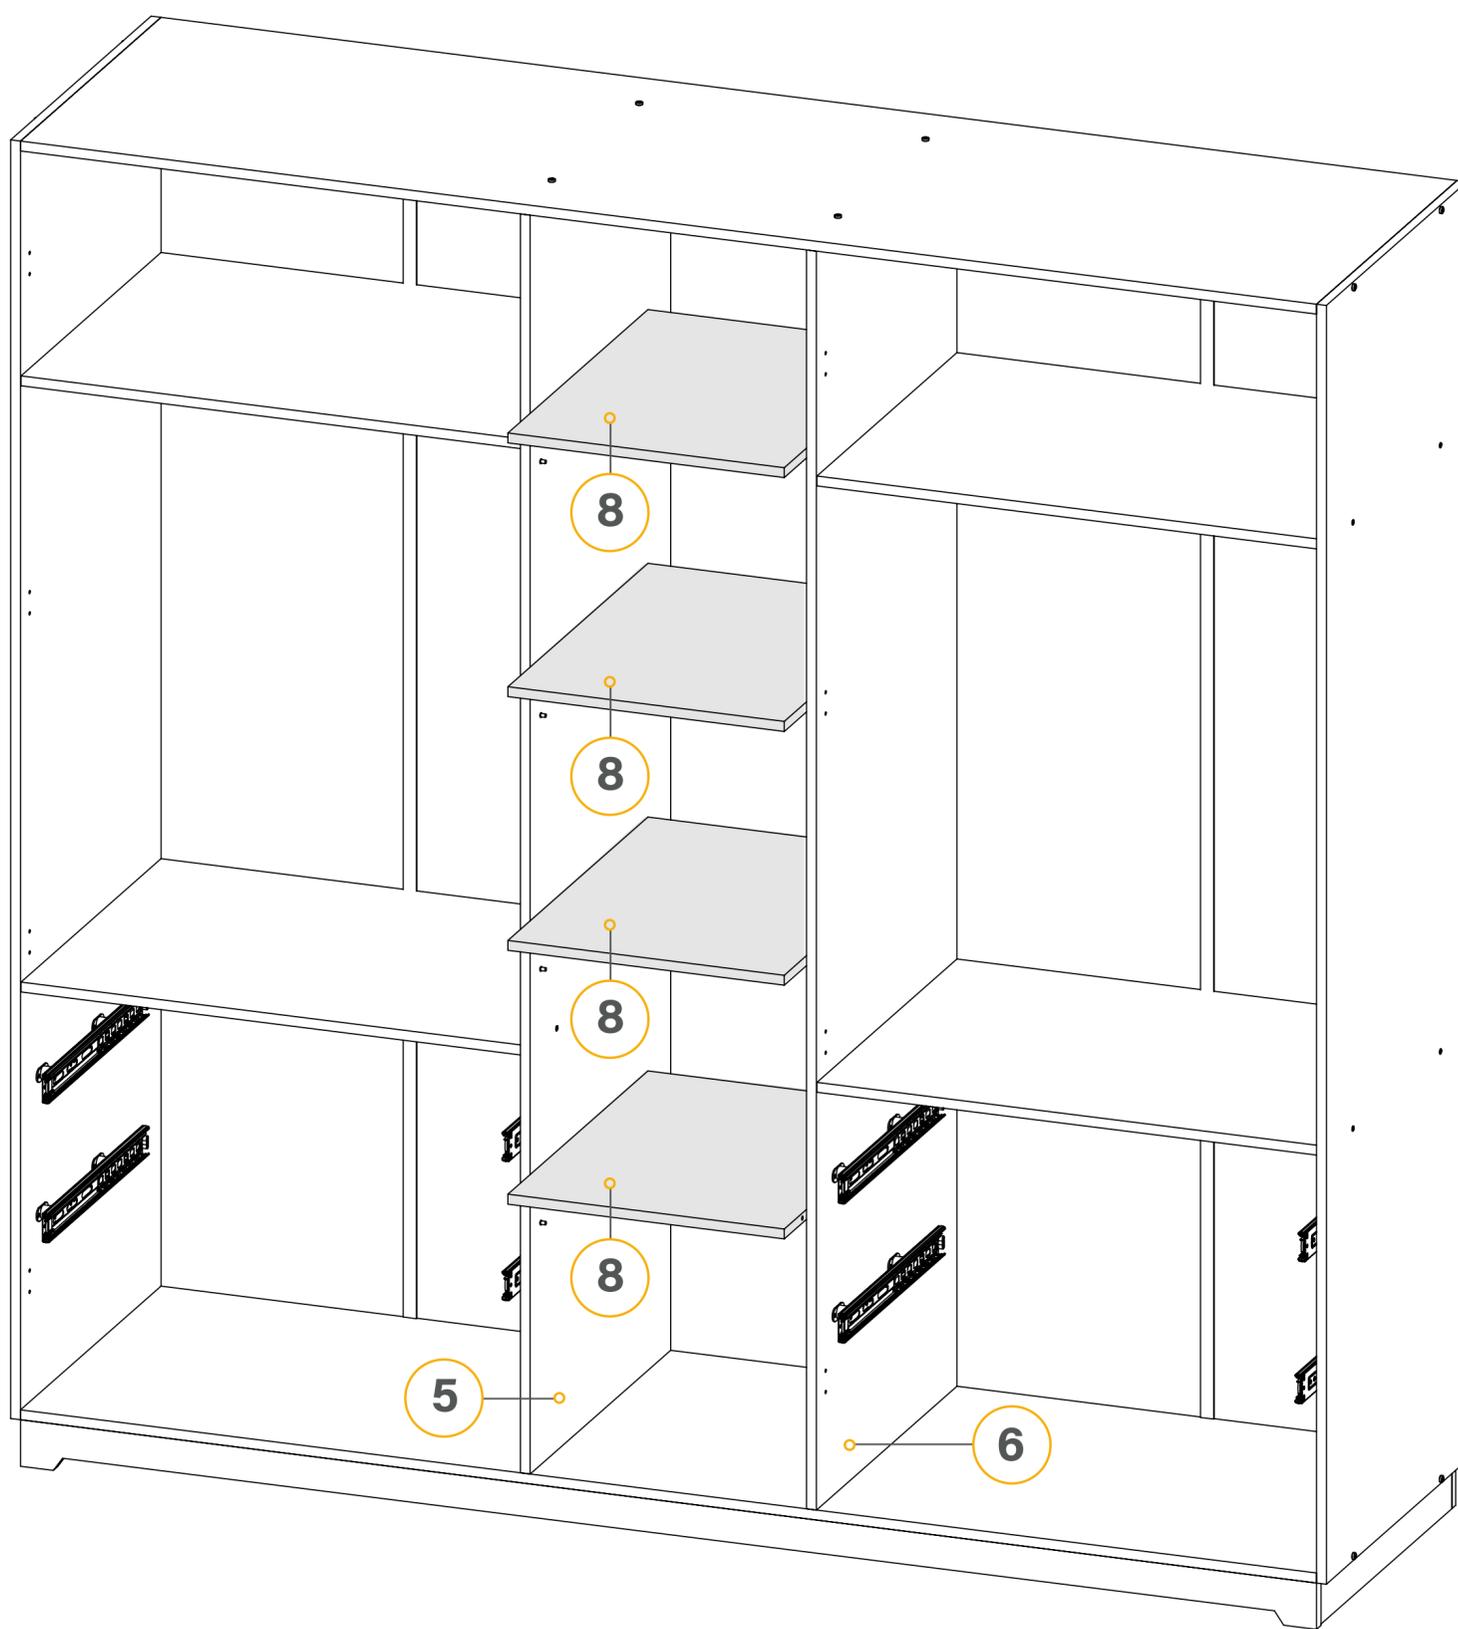

G

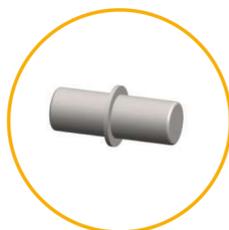


Colocar los estantes n°8 sobre los soportes estantes (G) recién colocados, entre los tabiques.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

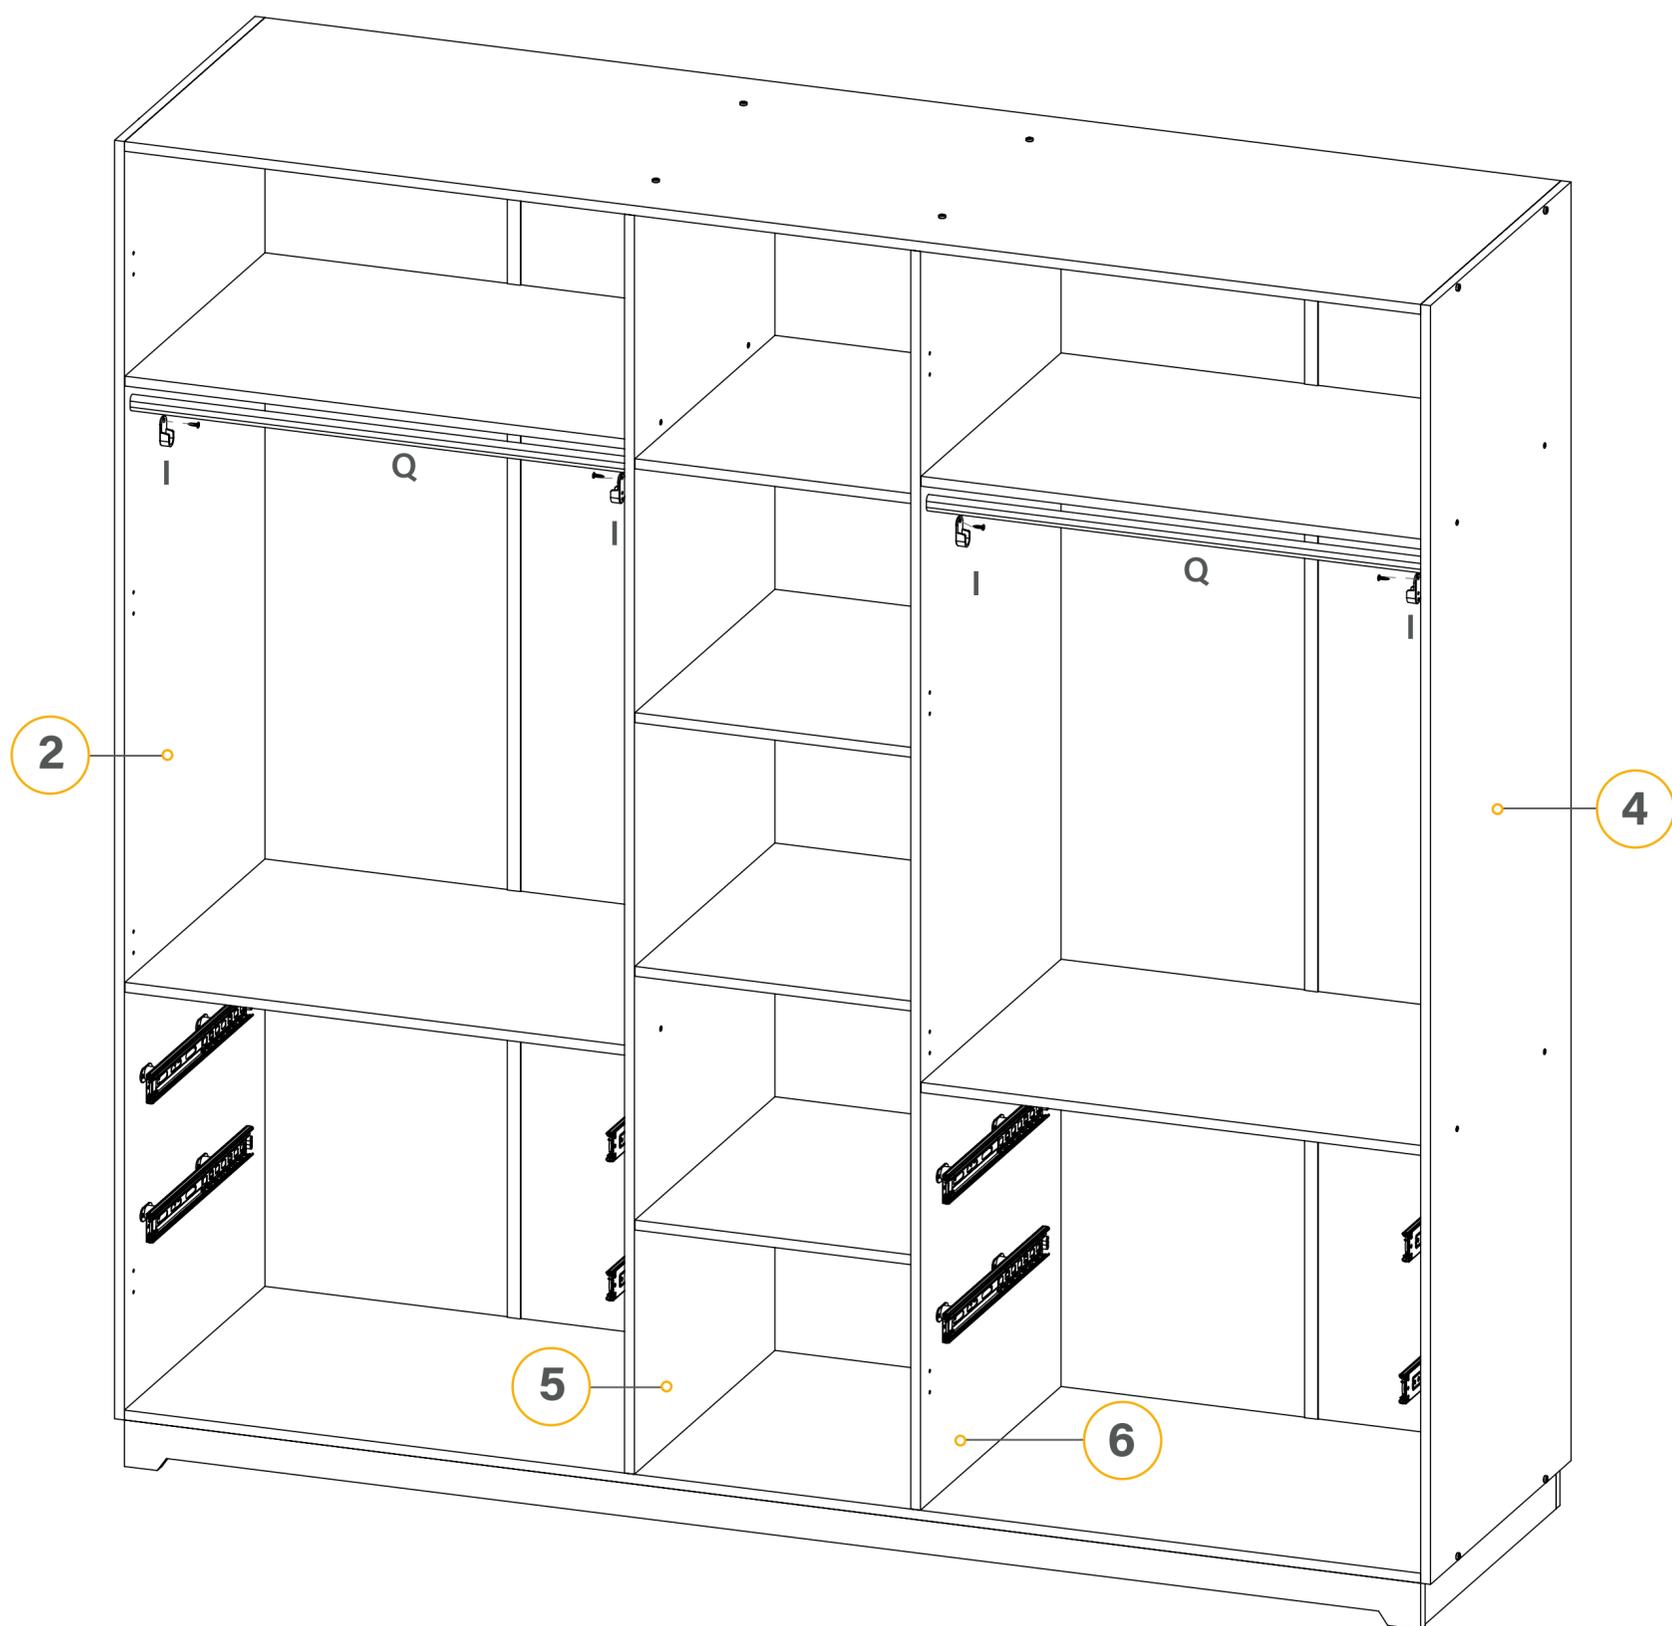

H



I



Q



Colocar los soportes barral (I) en las marcas que se encuentran en el lateral izquierdo n°2 y el tabique izquierdo n°5, de manera enfrentada. Ajustarlo con tornillos 3,5x14 (H). Luego colocar el barral percha (Q).

Realizar los mismos pasos con el lateral derecho n°4 y el tabique derecho n°6.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

ARMADO DEL CAJÓN

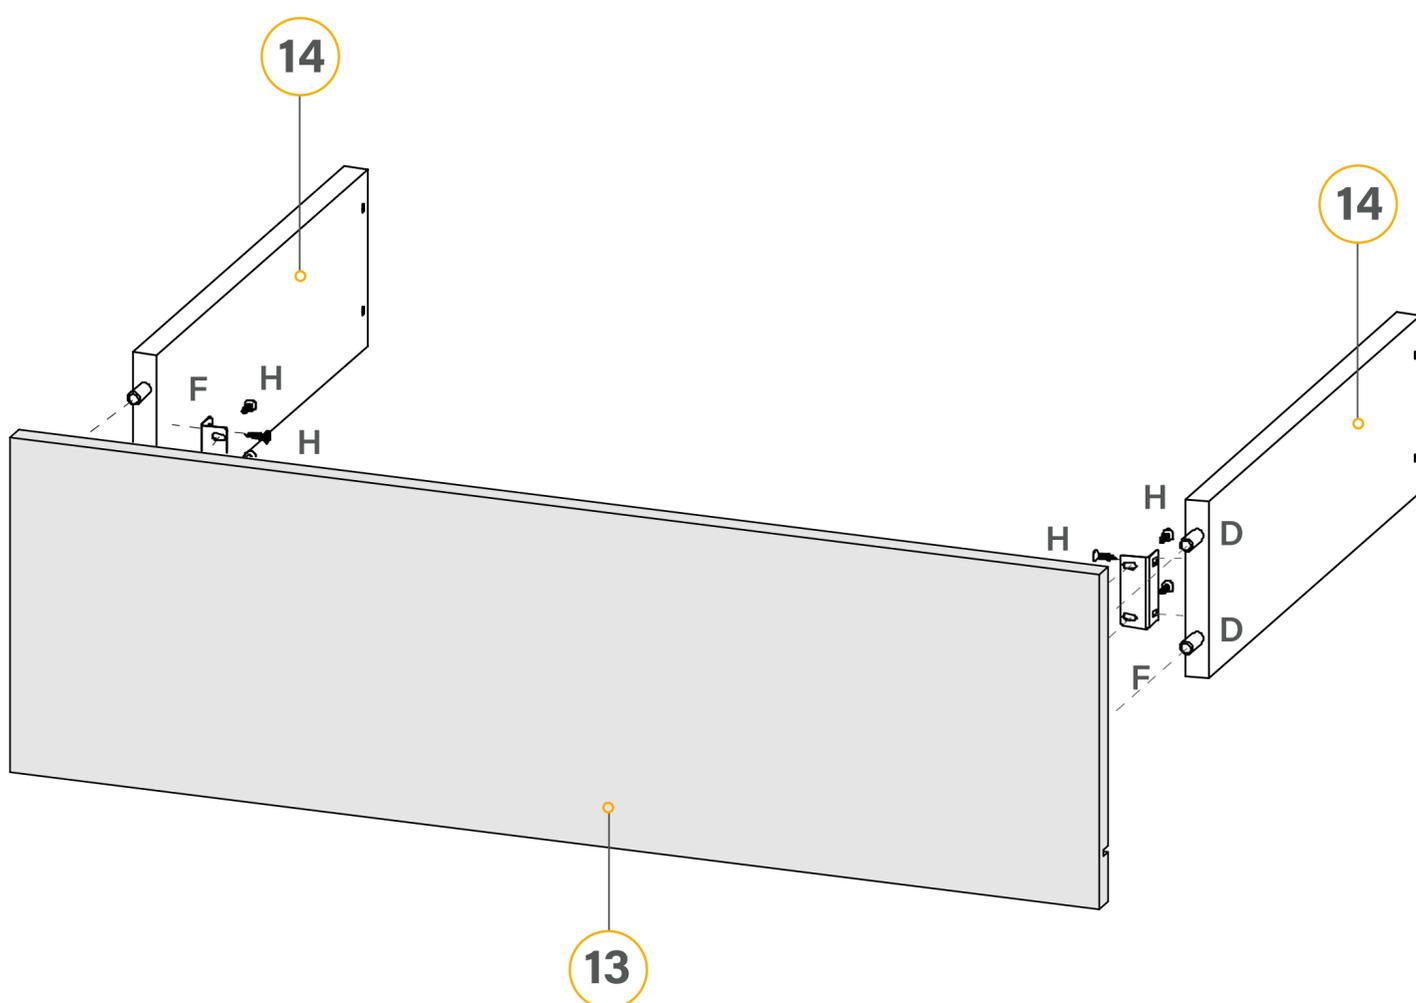

D



H



F




Coloque dos tarugos de 8x20 (D) en cada lateral cajón n°14, una con el frente cajón n°13 y agregue dos escuadras dobles (F), asegurándolas mediante tornillos de 3.5x14 (H) por la parte interior del cajón.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

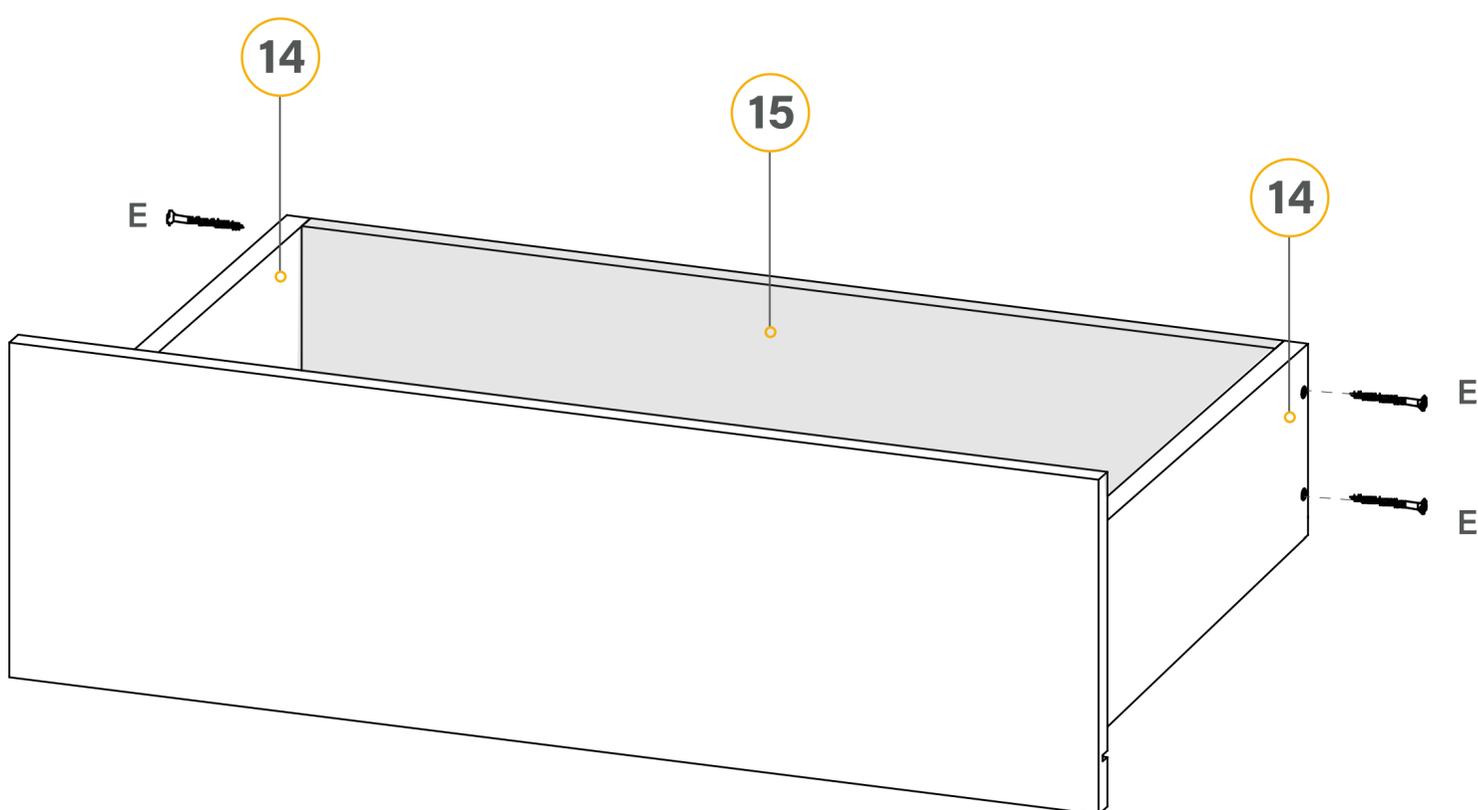

E




Coloque la trasera cajón n°15 y fije con dos tornillos 3.5x40 (E) de cada lado.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

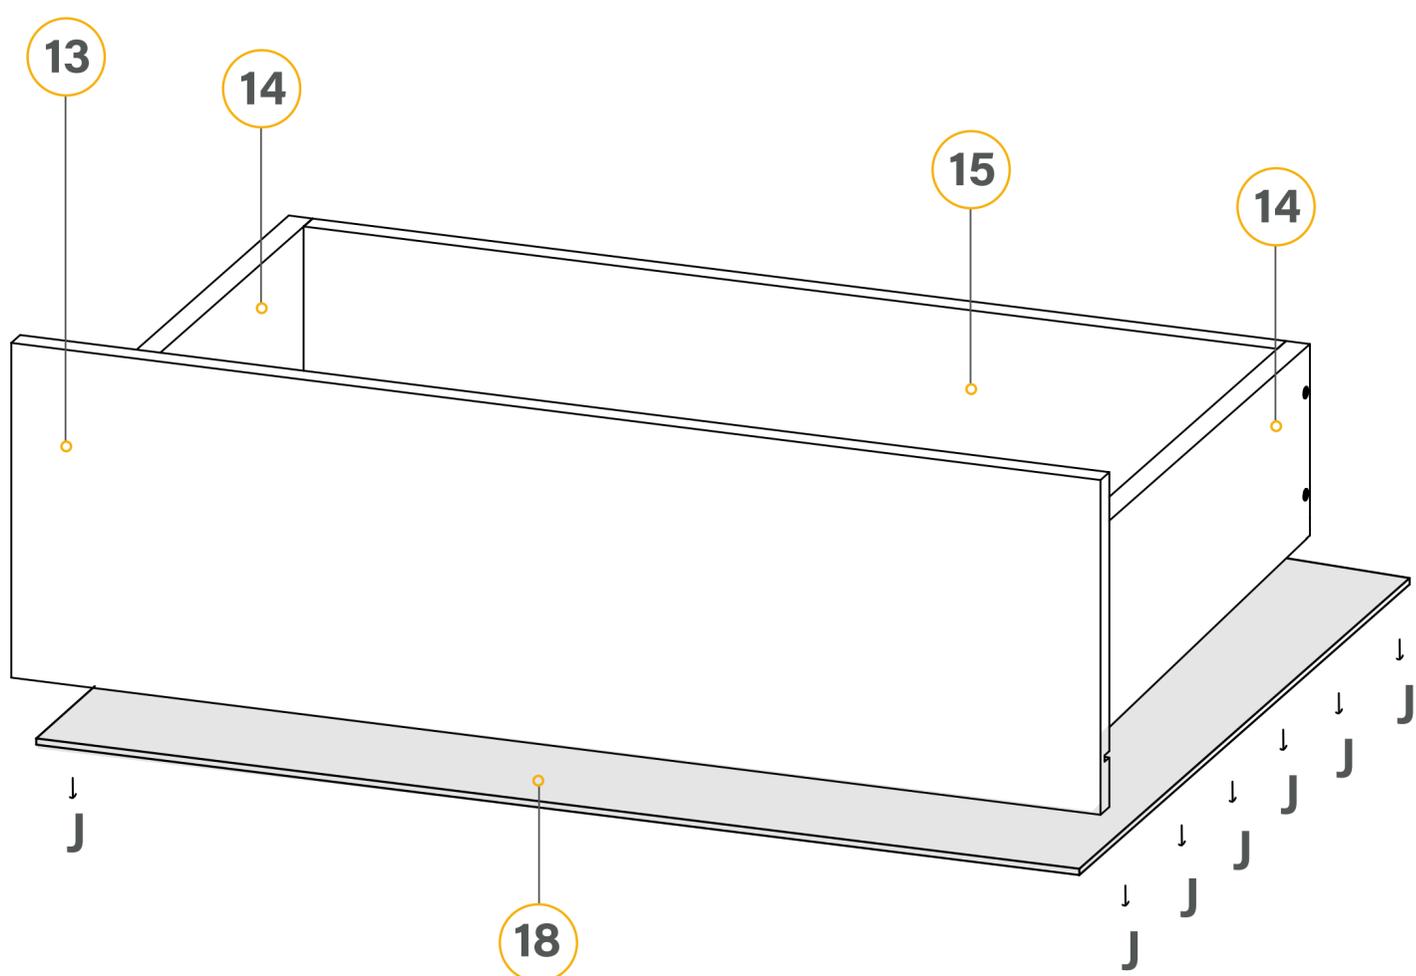


Agregue el fondo cajón n°18, clavándolo (J) parcialmente para poder escuadrarlo. Una vez logrado el escuadrado, clavar definitivamente.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

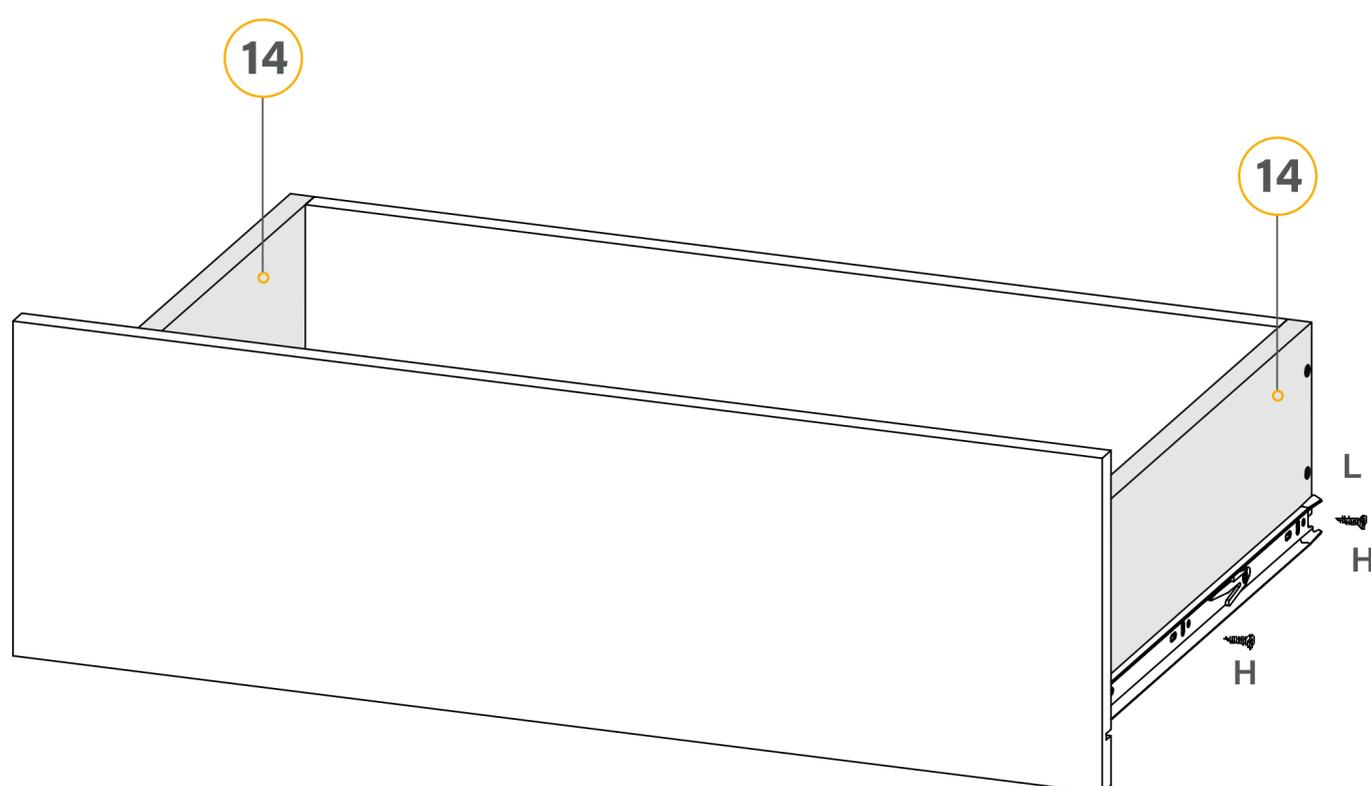

L



H




Colocar las correderas interiores en los laterales cajón n° 14, fijándolas con dos tornillos de 3.5x14 (H) de cada lado. Realizar los mismos pasos de armado de cajón hasta tener los 4 cajones listos.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

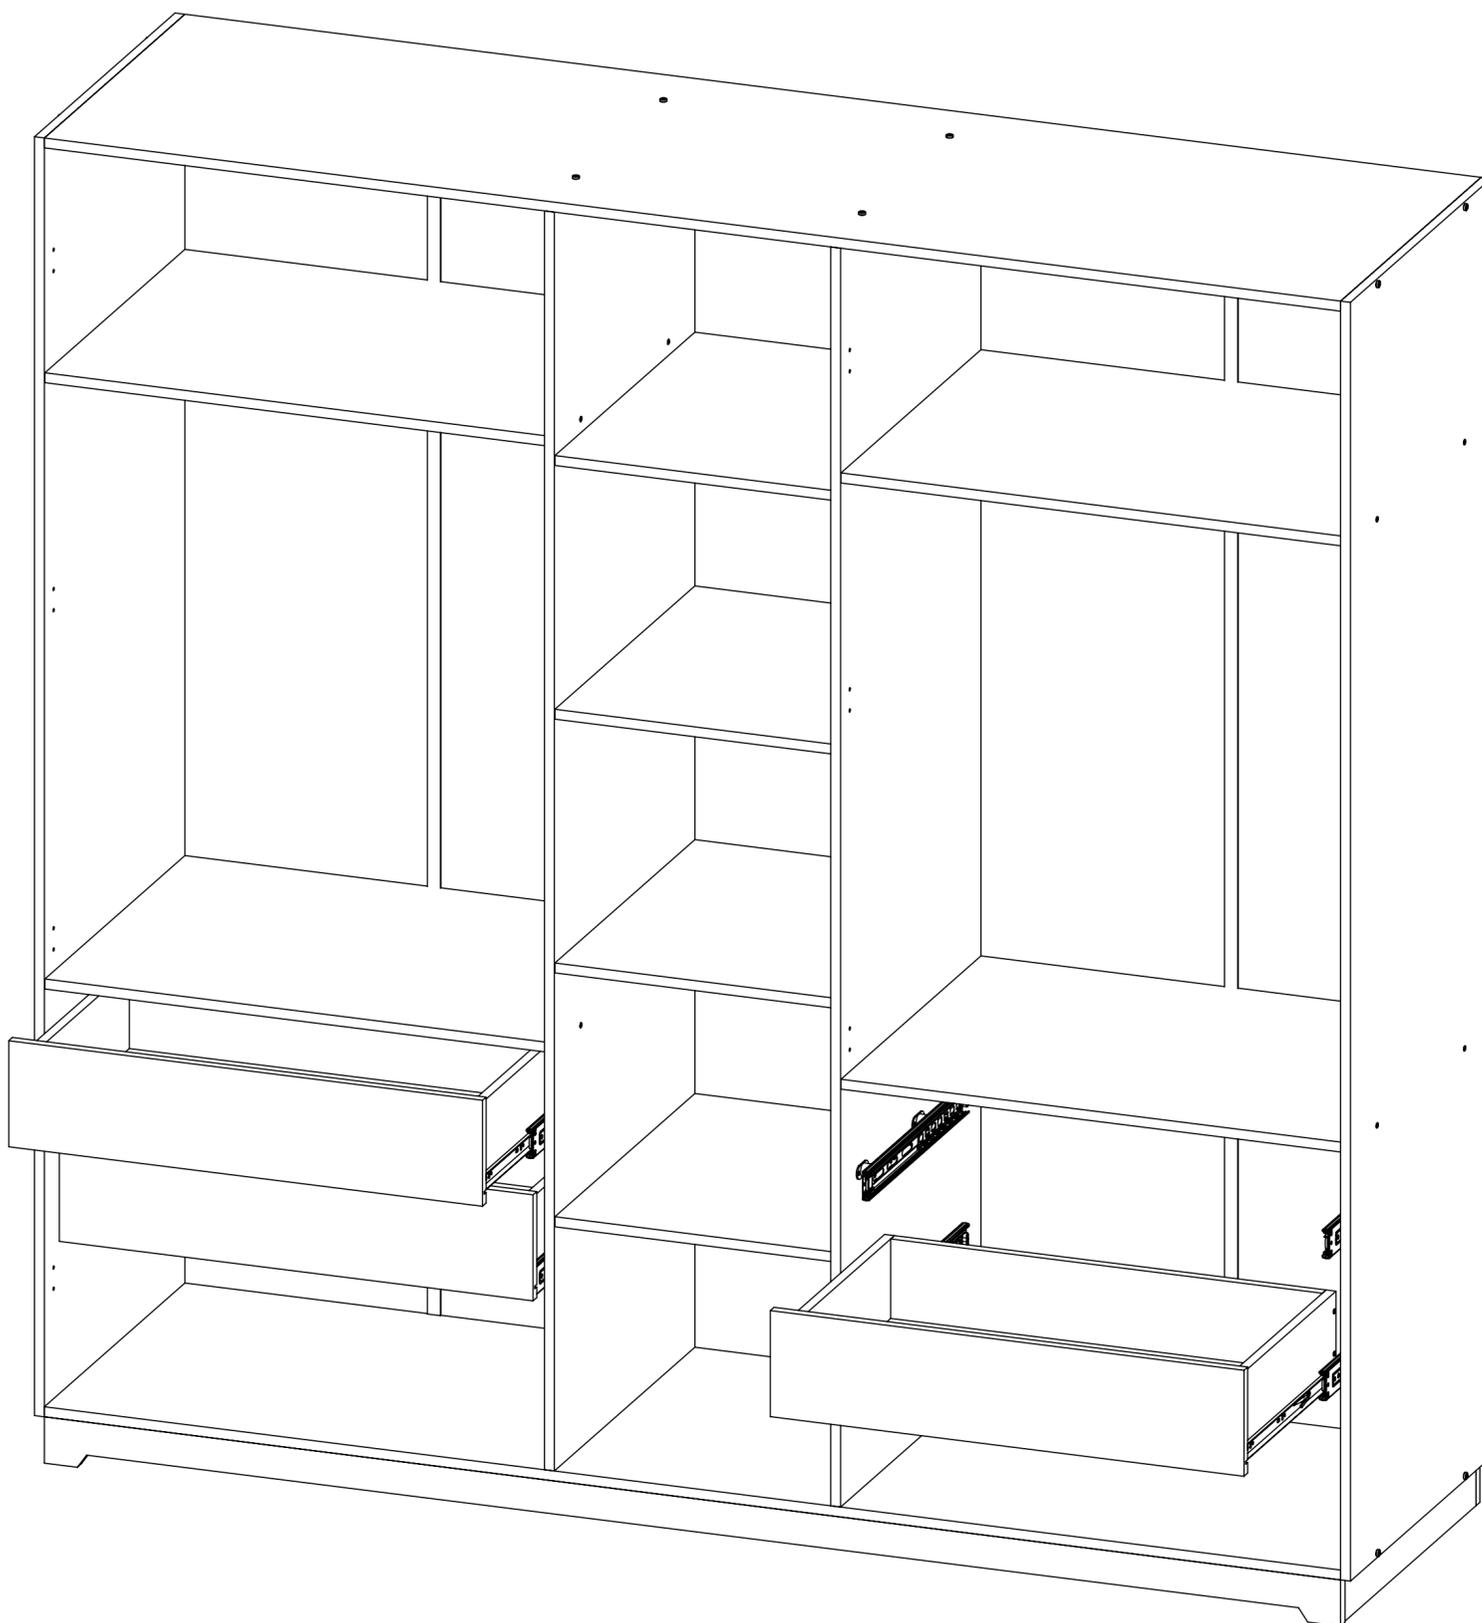

Coloque los cajones encastrando las correderas.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

ARMADO DE PUERTAS

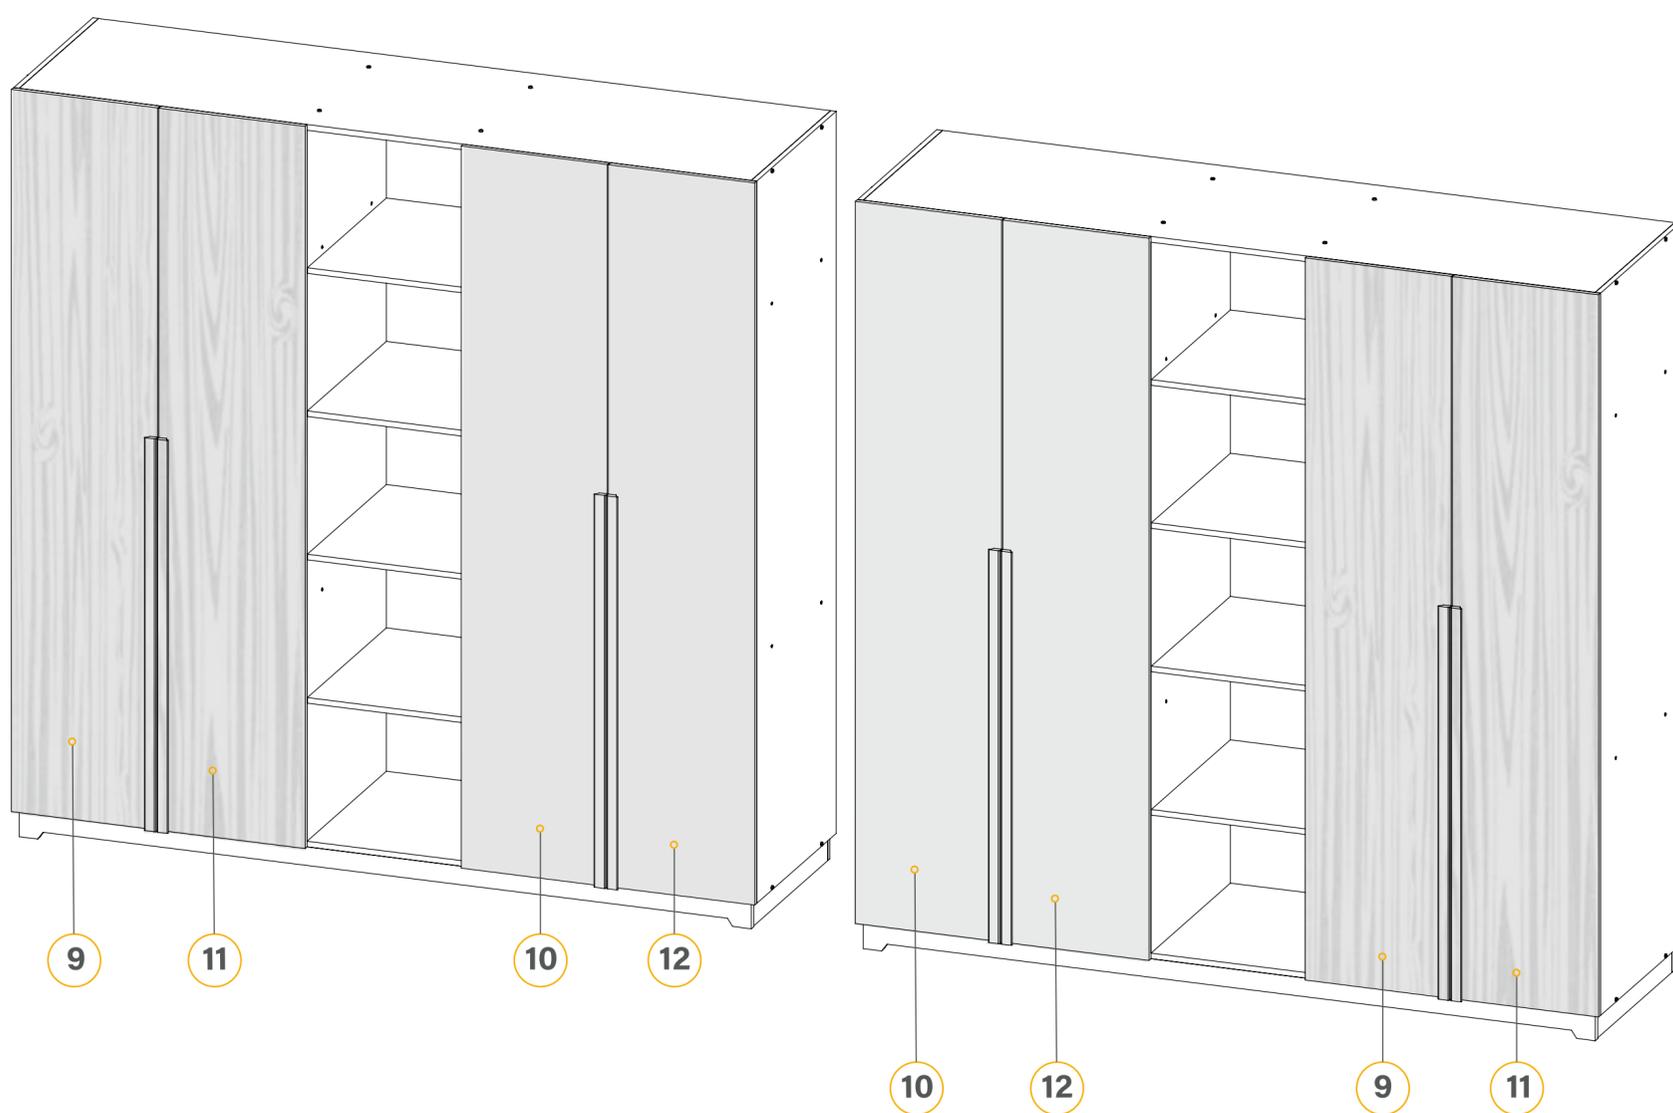

Es posible colocar las puertas maderadas del lado izquierdo o del lado derecho según su preferencia. Es importante definirlo antes de colocarlas.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

DETALLES DE PIEZAS

| | | Medidas (mm) | Cdad. |
|-----------|-----------------------------|---------------|-------|
| 9 | Puerta de abrir izq. mader. | 15x1930x393,5 | 1 |
| 10 | Puerta de abrir izq. lisa | 15x1930x393,5 | 1 |
| 11 | Puerta de abrir der. mader. | 15x1930x393,5 | 1 |
| 12 | Puerta de abrir der. lisa | 15x1930x393,5 | 1 |

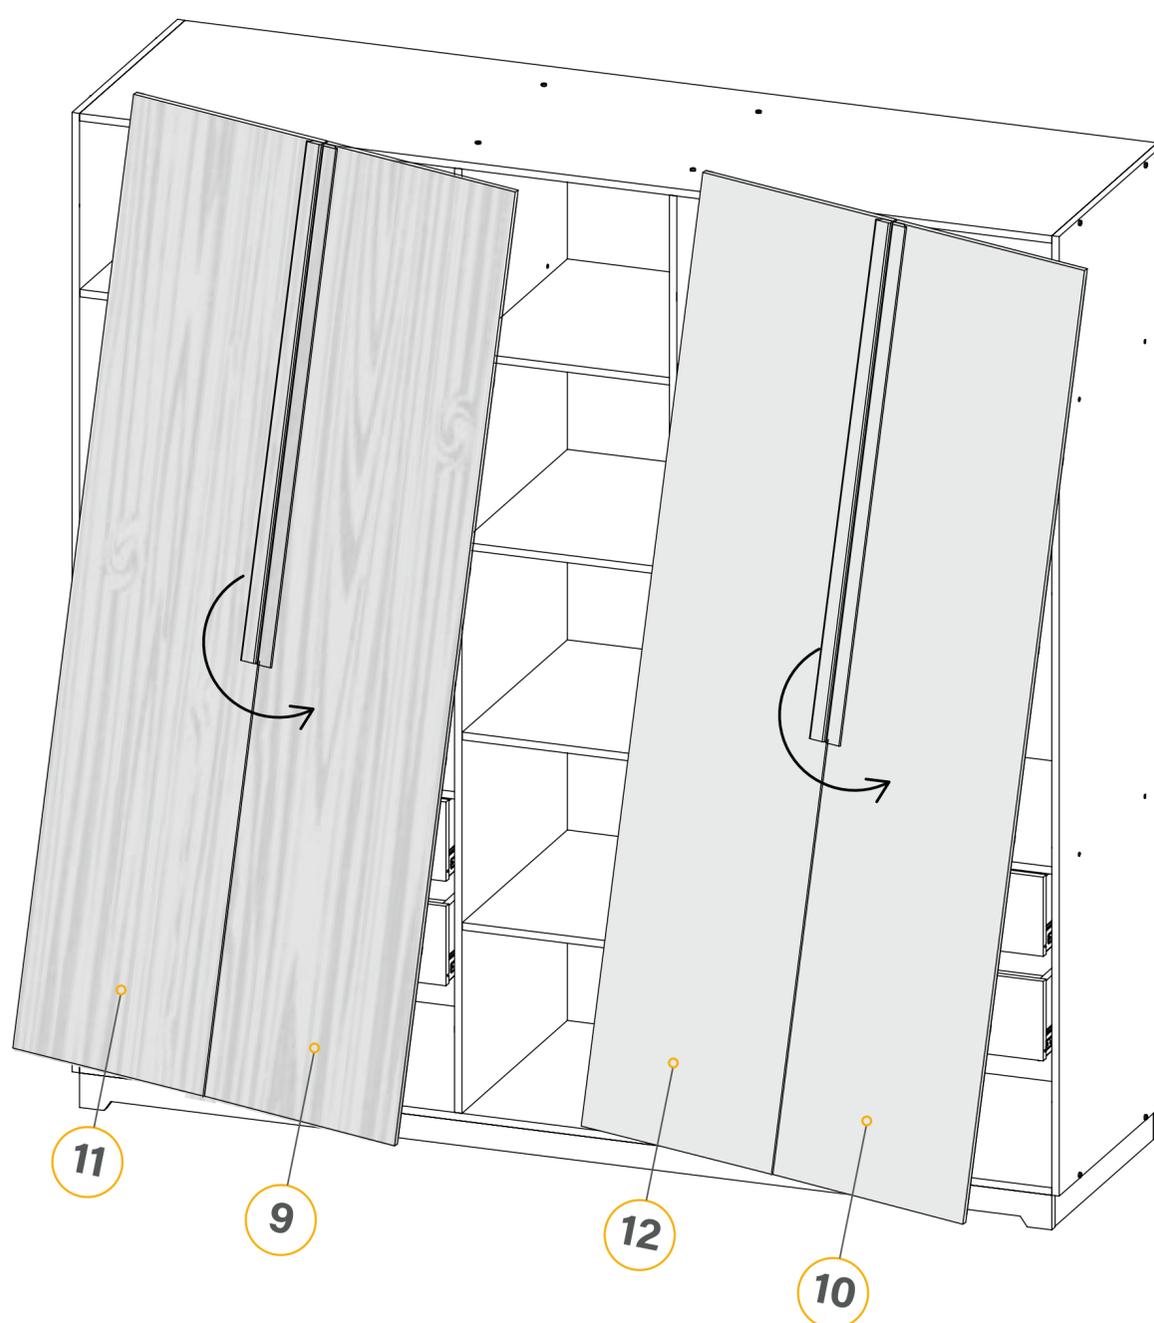

A su vez, es posible colocar los manijones hacia arriba o hacia abajo según su preferencia.


Para lograr el objetivo, las puertas deben rotarse. De esta forma, las puertas de abrir denominadas der. pasarán a encontrarse a la izquierda y las denominadas izq. pasarán a encontrarse a la derecha.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

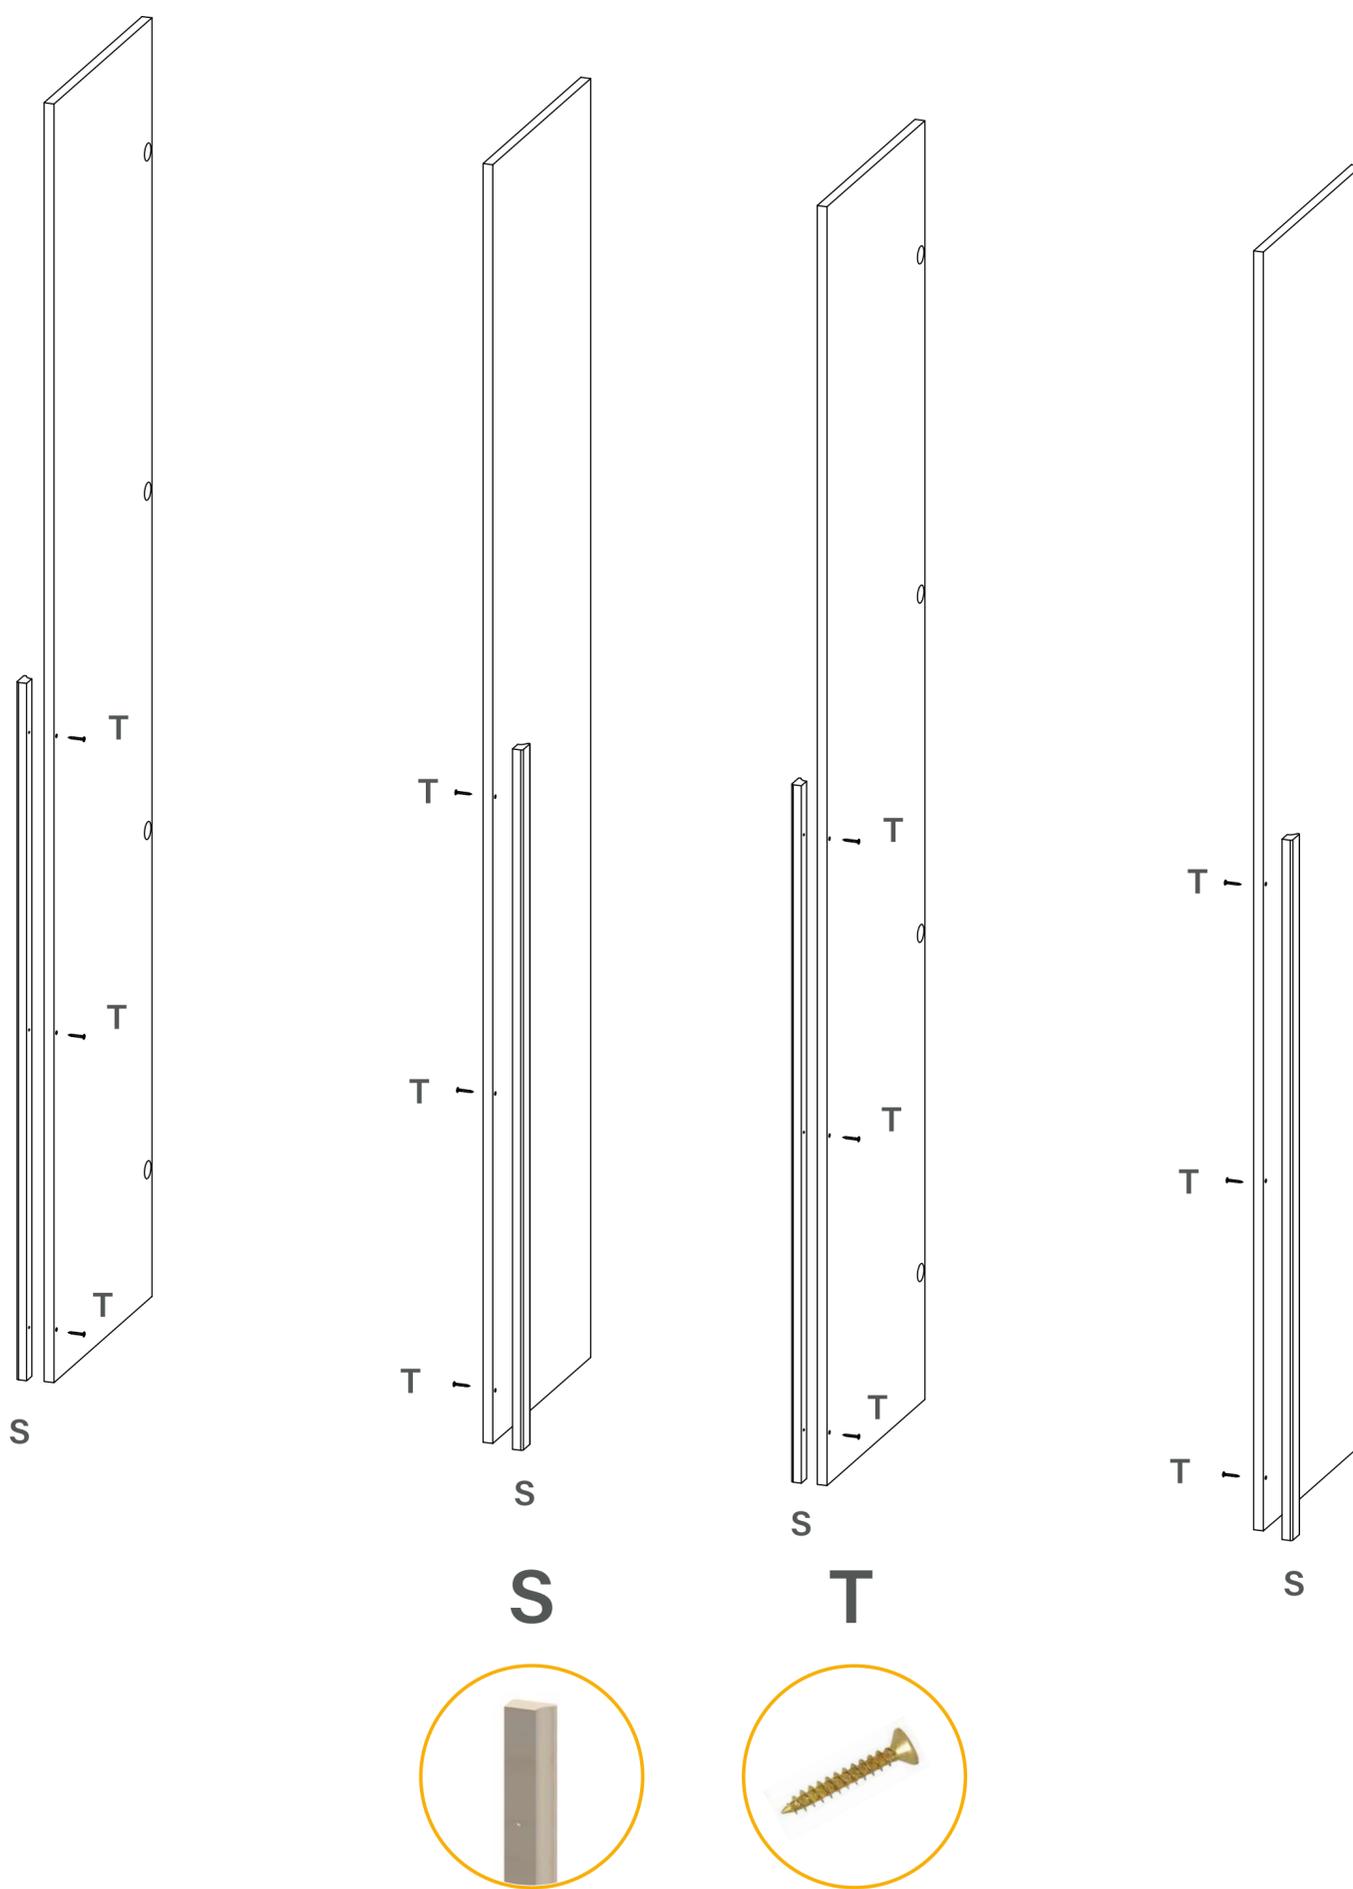


Colocar los manijones (S) en las puertas de abrir según lo indican las marcas, utilizando tres tornillos 4x25 (T) por cada manijón.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

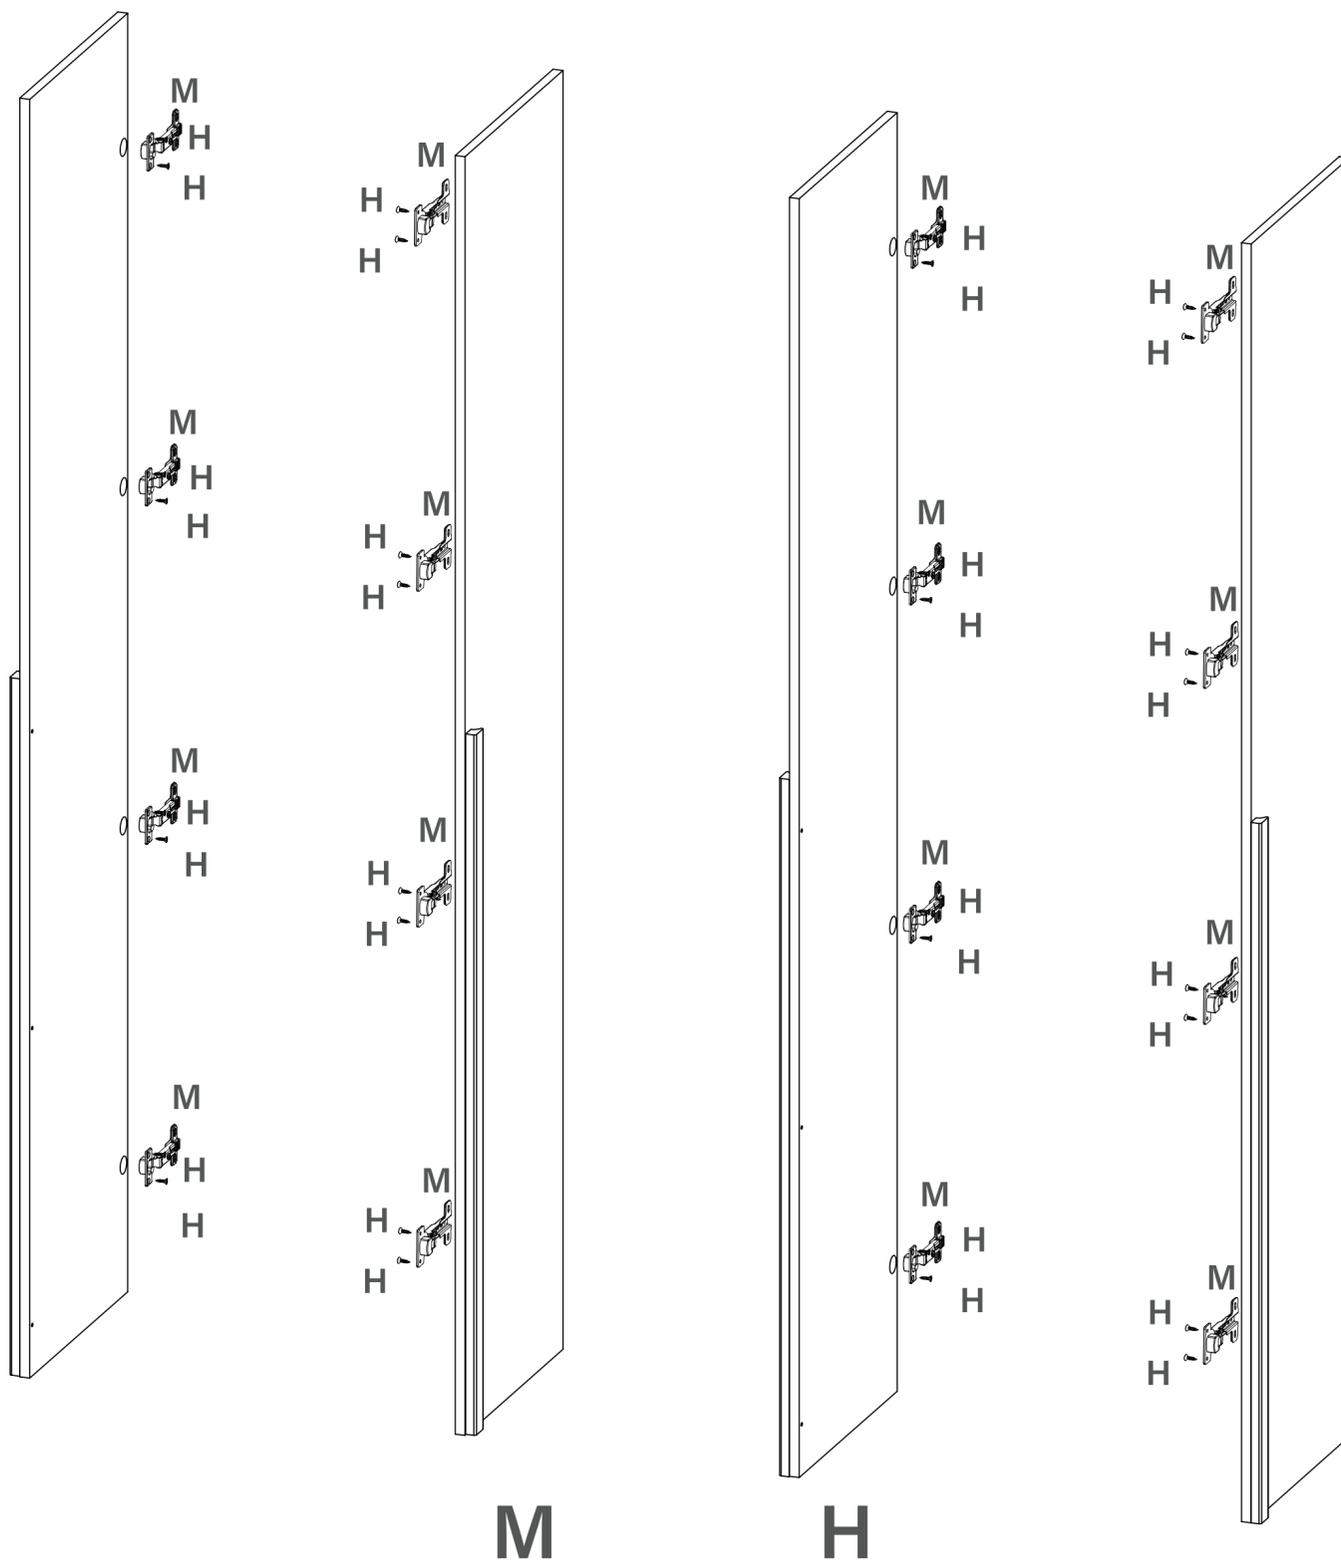


Colocar las bisagras en las perforaciones de diámetro 26 (M) que se encuentran en las puertas. Ajustarlas con tornillos 3,5x14 (H). Realizar este mismo paso con las cuatro puertas: puerta de abrir izq. maderada n°9, puerta de abrir izq. lisa n°10, puerta de abrir der. maderada n°11 y puerta de abrir der. lisa n°12



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

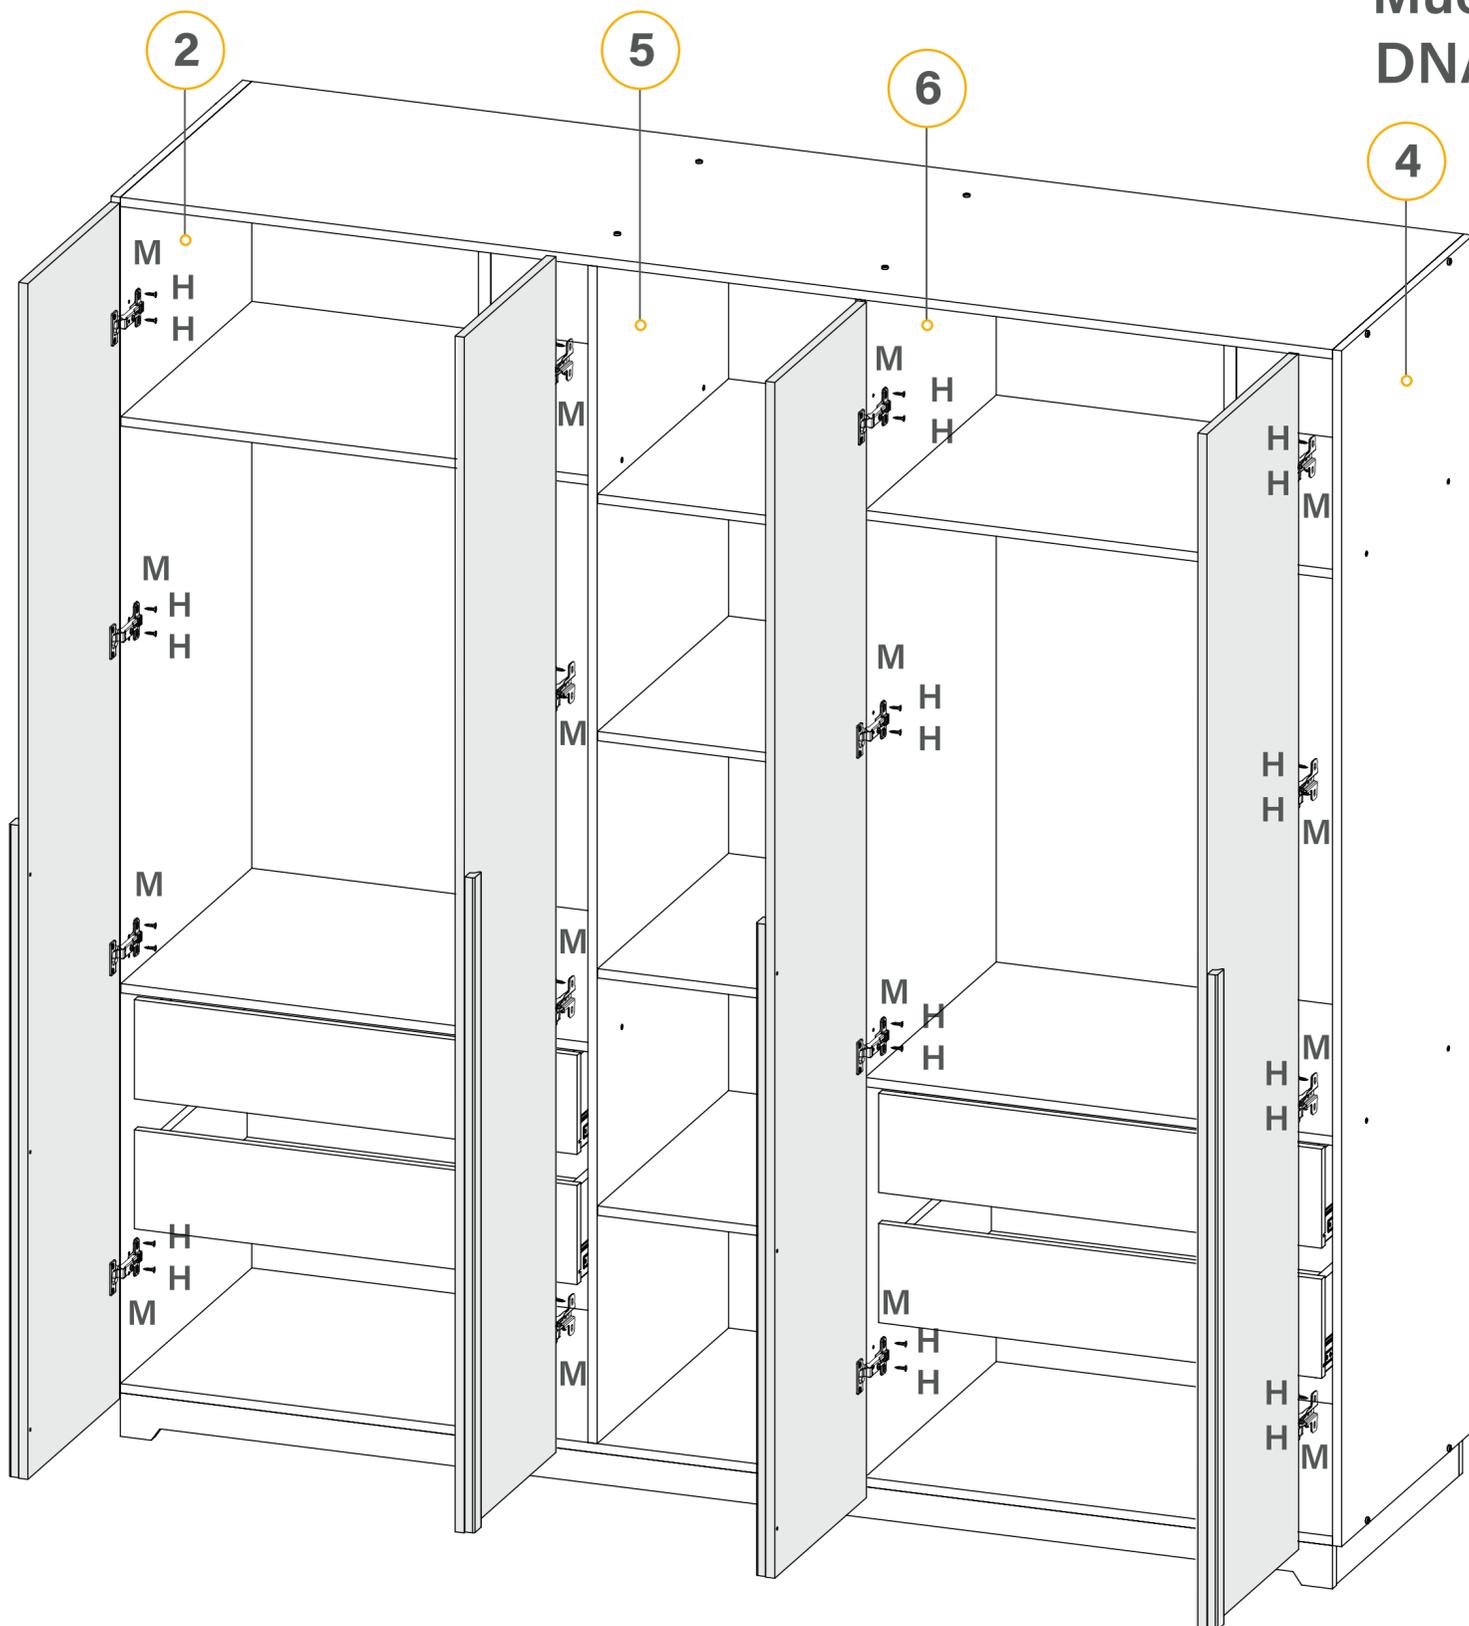

M

H



Una vez definida la posición de las puertas y los manijones, proceder a colocar las bisagras (M) en las marcas correspondientes. Estas se encuentran en el lateral izquierdo n°2, en el tabique izquierdo n°5, en el tabique derecho n°6, en el lateral derecho n°4. Asegurarse de que las puertas se encuentren en la composición deseada antes de comenzar a atornillar las bisagras al armario con tornillos 3,5x14 (H).




Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02


COMO AJUSTAR
LAS BISAGRAS

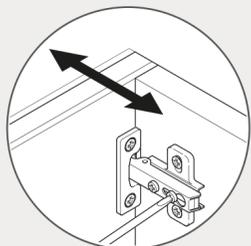


Ajuste de profundidad

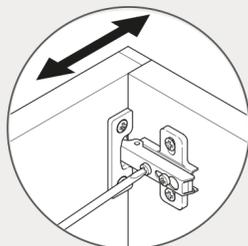

Ajuste lateral

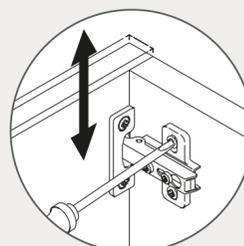

Ajuste de altura

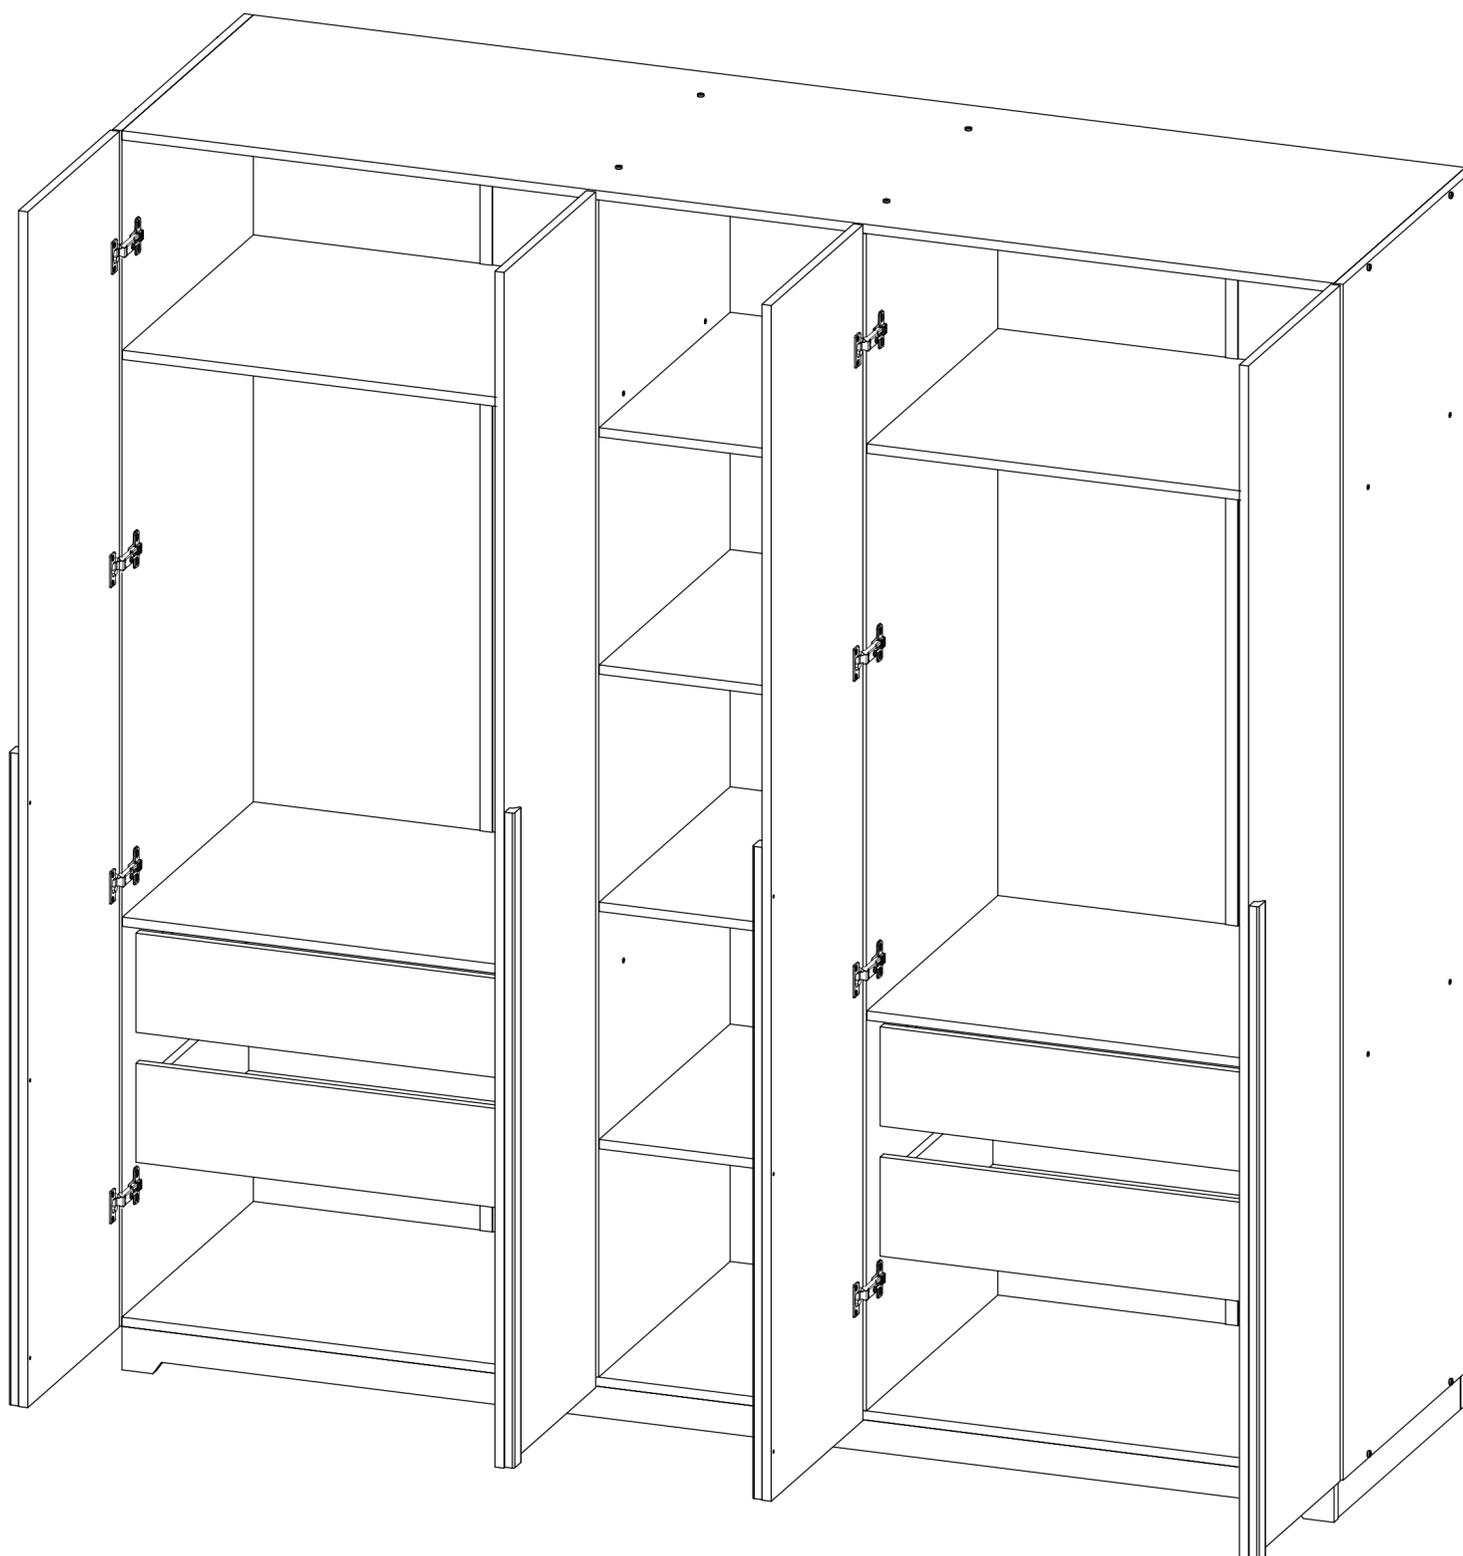


Ajustar las bisagras.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA02

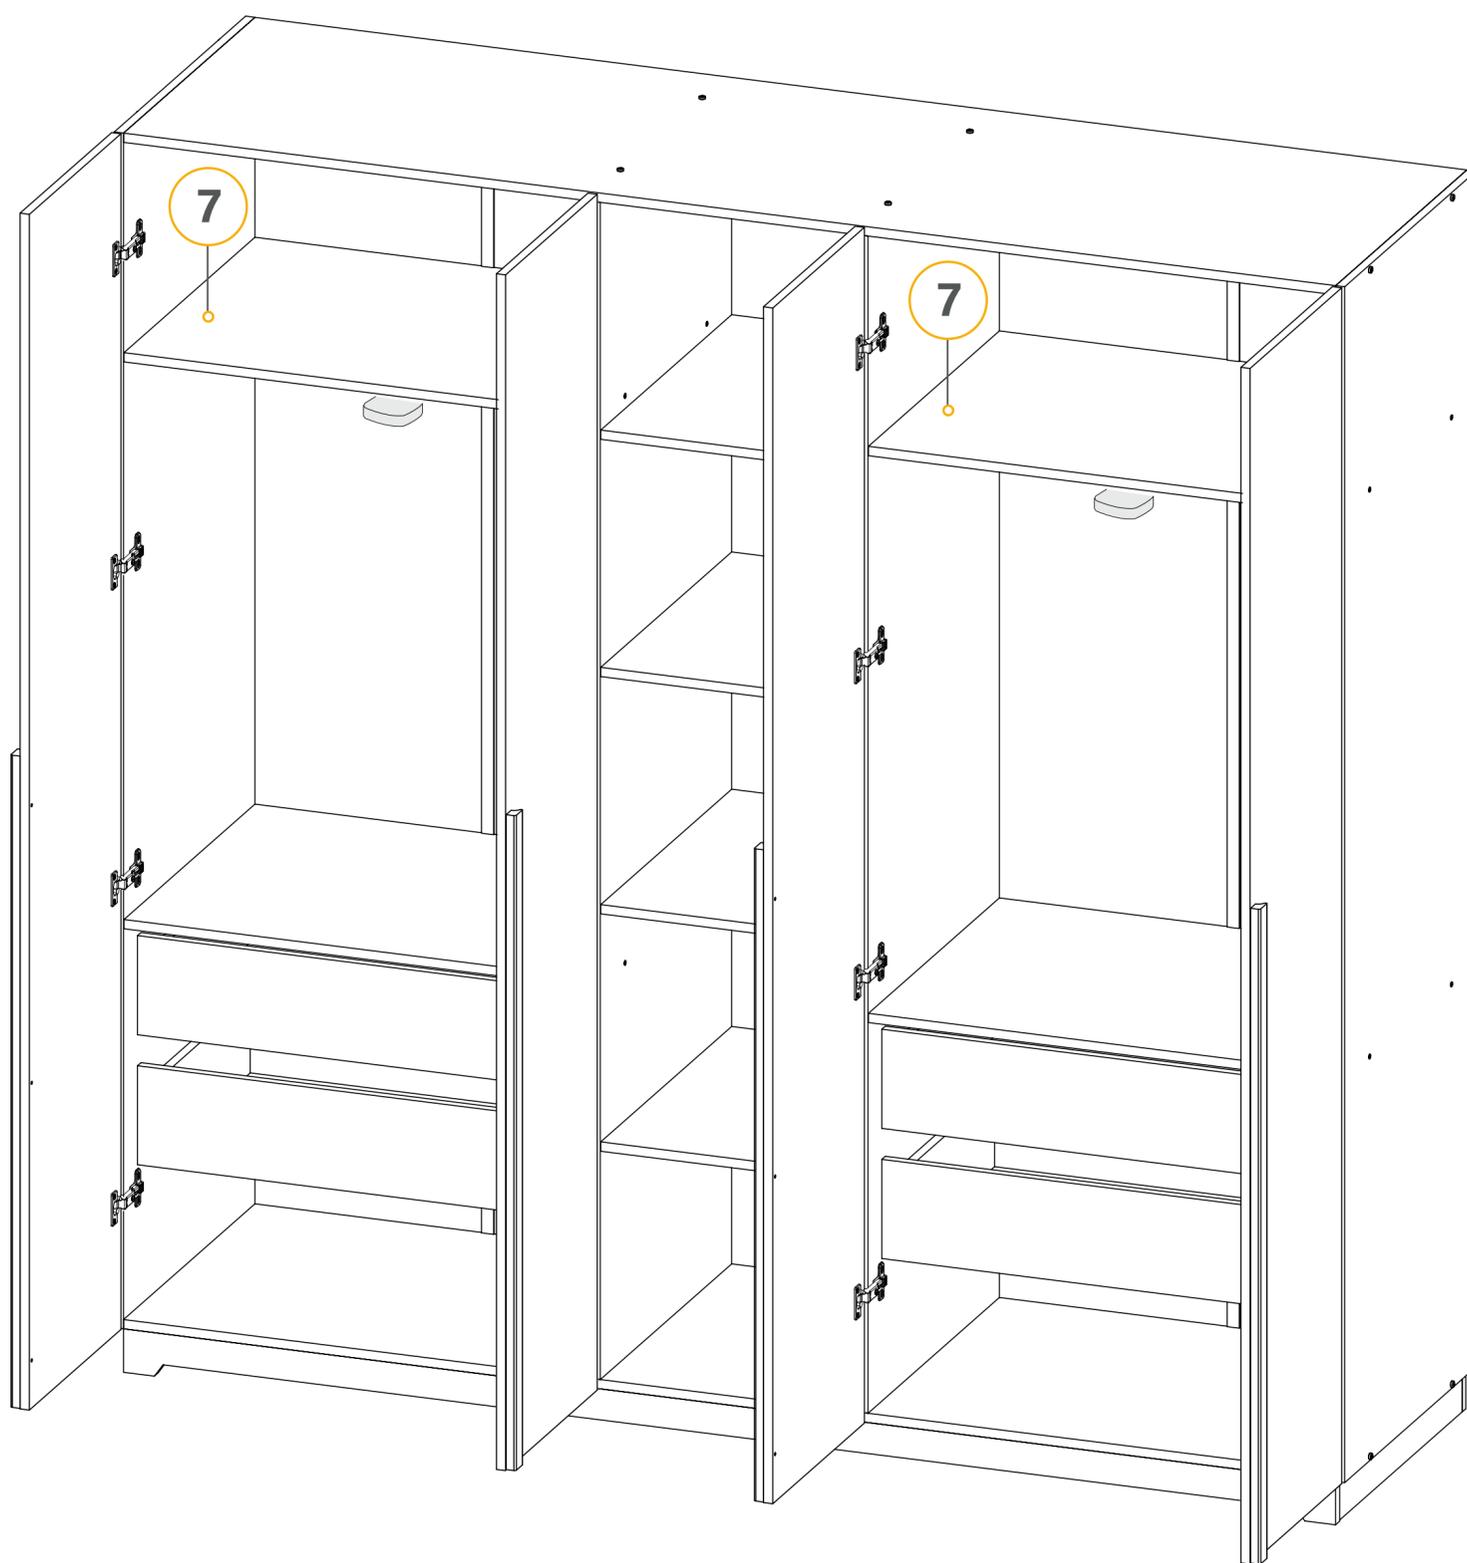

P



Por último, colocar las luces LED. Se recomienda colocarlas de forma que queden por encima de las perchas y más cerca de las puertas. Es decir, pegándolas por debajo de los divisores horizontales n°7.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse asistencias@delos.com.ar o al +5493415322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma.

RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.

www.delos.com.ar

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR