




MANUAL DE ARMADO

Mueble DNA03

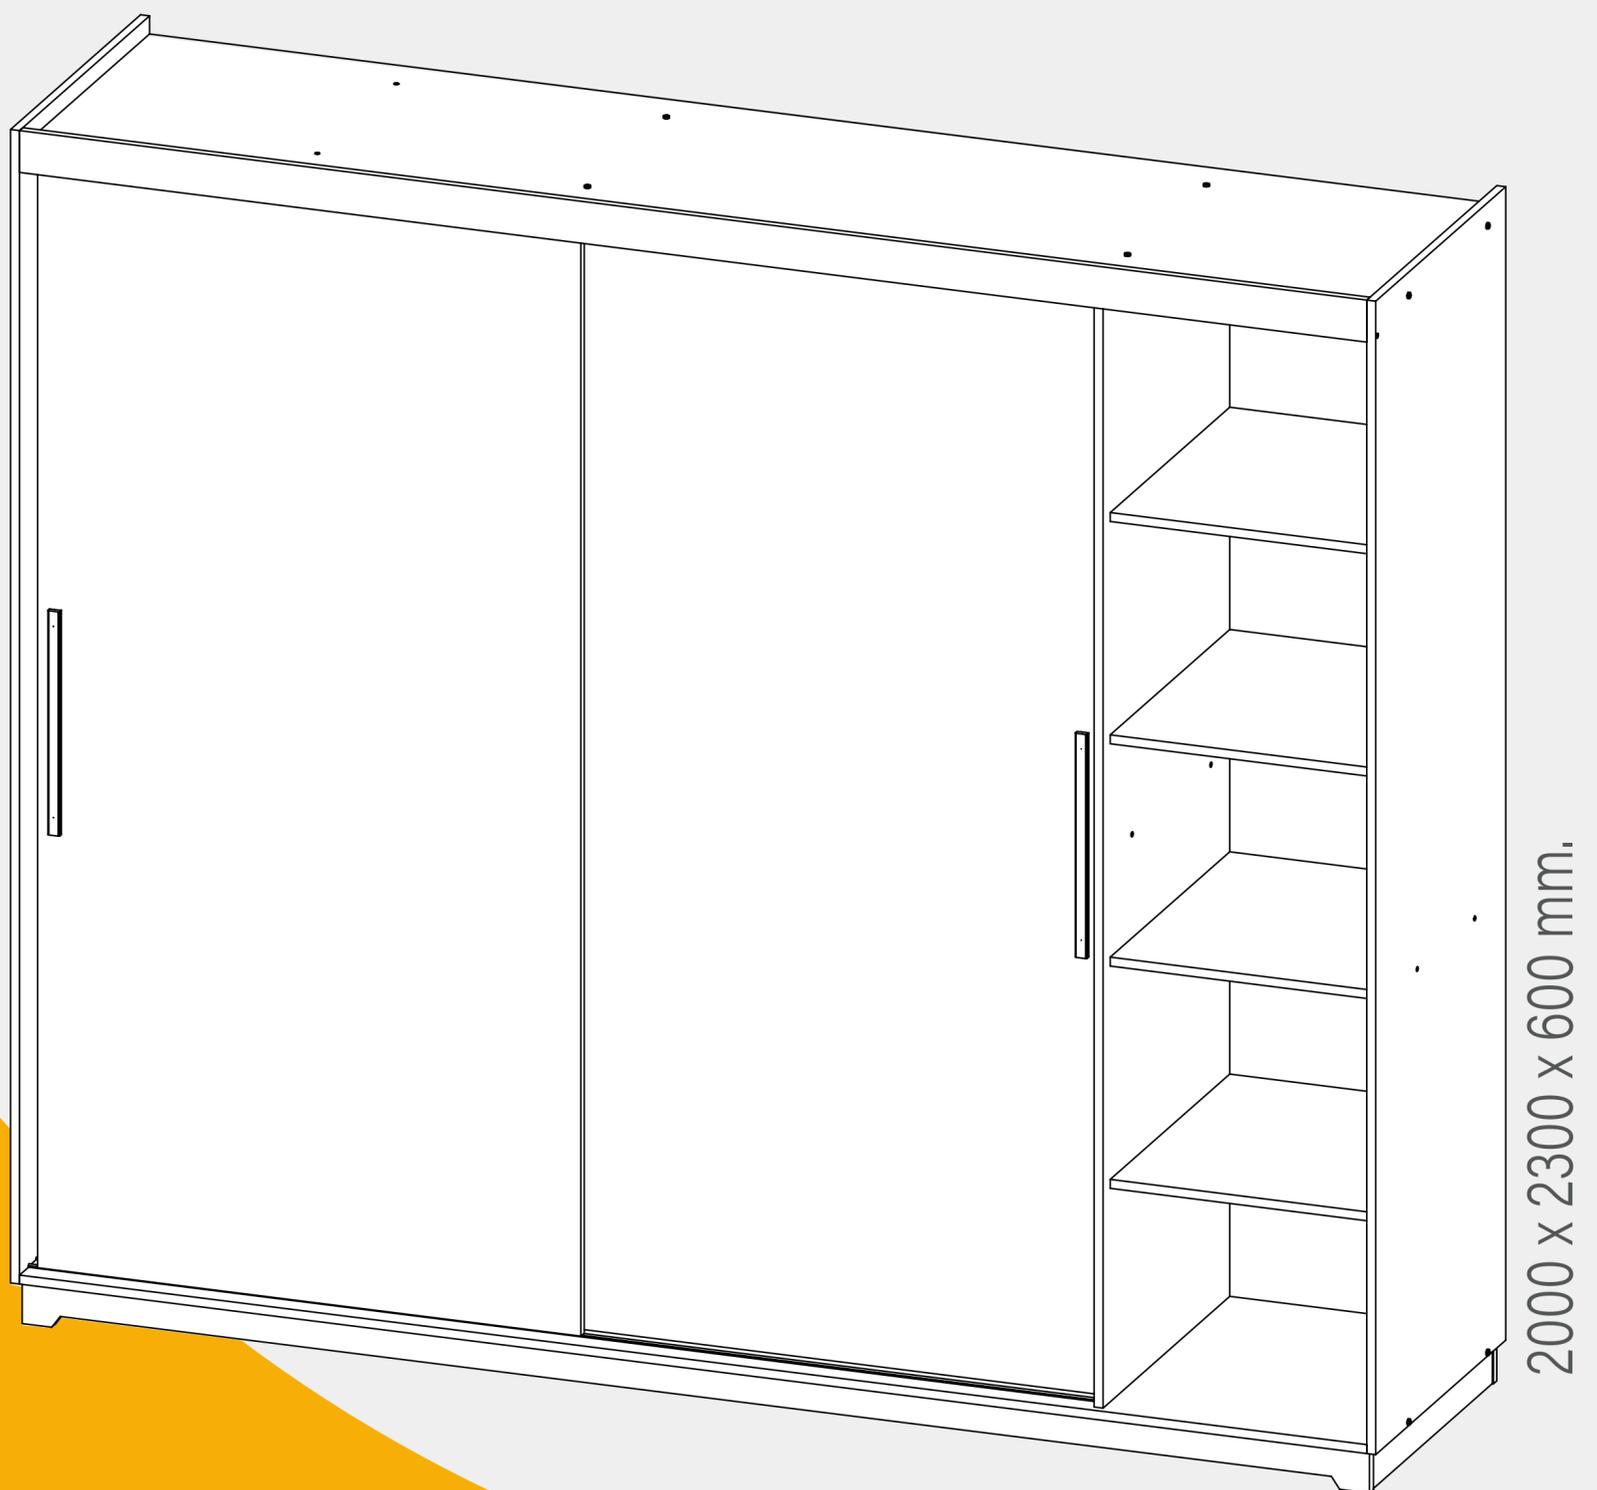

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

COMPONENTES

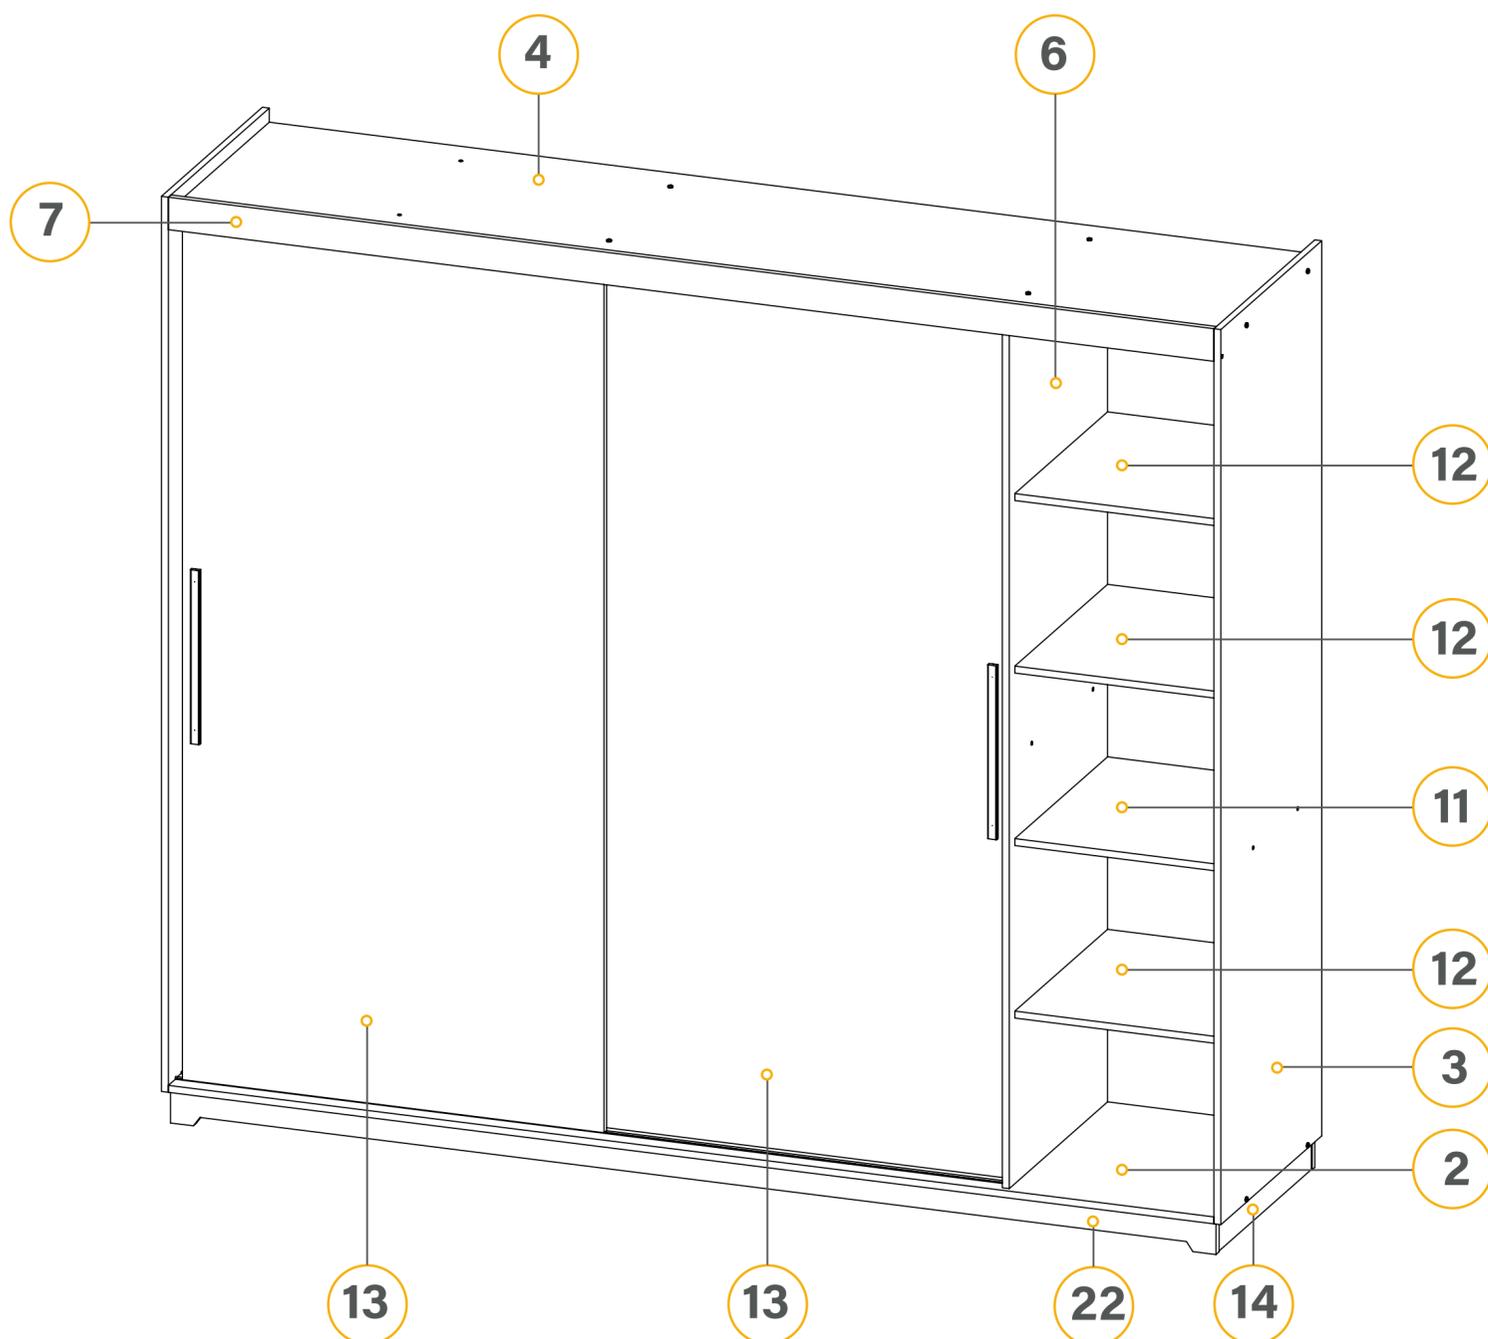

DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
2	Base	15x2270x580	1
3	Lateral derecho	15x1930x580	1
4	Tapa	15x2270x565	1
6	Tabique derecho	15x1870x565	1
7	Faja	15x2270x70	1
11	Divisor Horizontal chico	15x533x450	1
12	Estante	15x533x450	3
13	Puerta	15x1840x915	2
14	Zocalo lateral	15x535x70	2
15	Zocalo posterior	15x2270x70	1
22	Zocalo frontal	15x2270x70	1




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

COMPONENTES

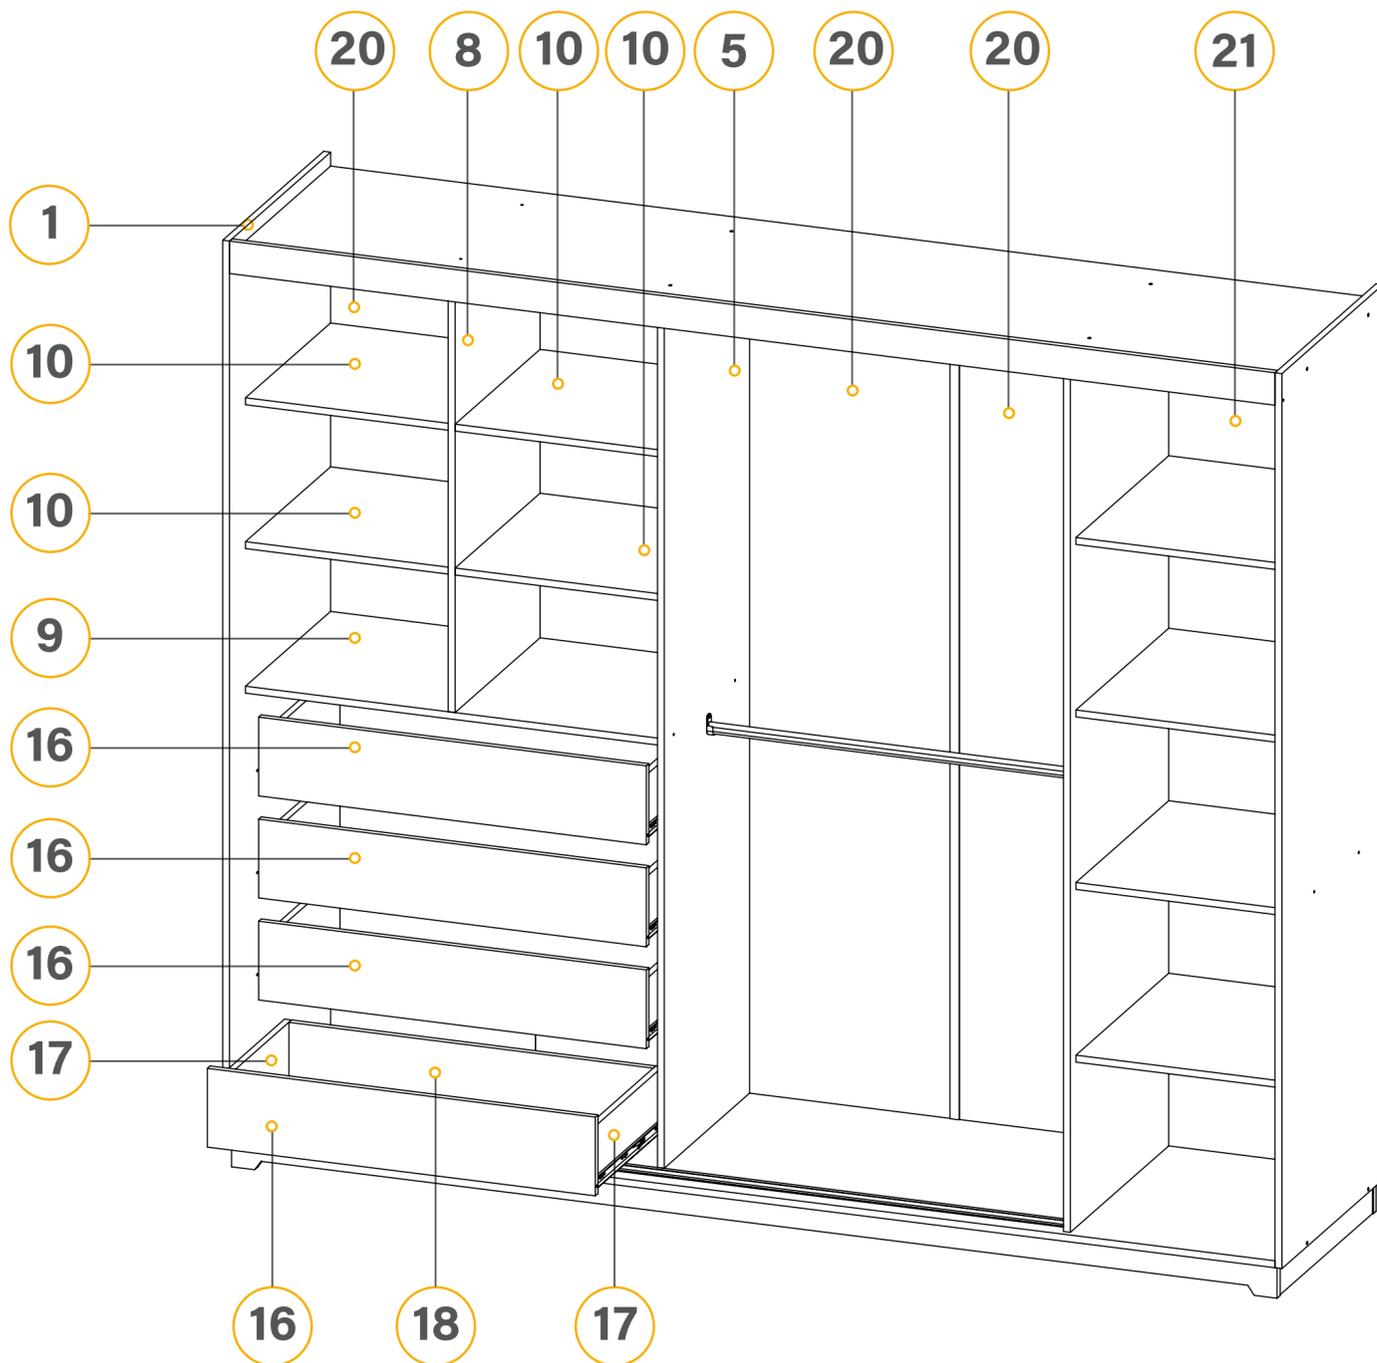

DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
1	Lateral izquierdo	15x1930x580	1
5	Tabique izquierdo	15x1870x490	1
8	Tabique chico	15x945x488	1
9	Divisor horizontal	15x895x488	1
10	Estante chico	15x440x488	4
16	Frente de cajón	15x842x170	4
17	Lateral de cajón	15x400x120	8
18	Trasera de cajón	15x791x120	4
19	Fondo de cajón	3x821x408	4
20	Trasera	3x1885x454	4
21	Trasera grande	3x1885x465	1




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

DETALLES DE HERRAJES

A

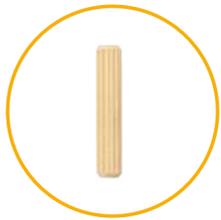

Tarugo
6x30 (40)

B



Tornillo
7x50 (16)

C



Tornillo
40x50 (14)

D



Tarugo
8x20 (16)

E




Tornillo
3,5x40 (16)

F



Escuadra
doble (21)

G

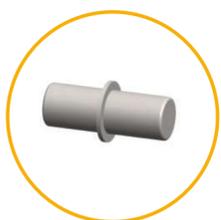

Soporte de
estantes (28)

H



Tornillo
3,5x14 (220)

I




Soporte
barral (4)

J



Clavo 10x10
(240)

K

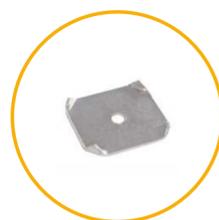

Fijador de
fondo (15)

L




Corredera
telescopica (4)

M



Bisagra 26
codo 0 (16)

N

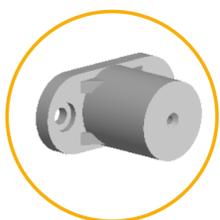

Separador de
correderas (16)

O



Minifix (4)

P



Led (1)

Q



Barral percha
886 (2)

R



Perfil H
1870 (1)

S



Manija
370 (2)

T



Tornillo
4x25 (4)

U



Zapata
70 (10)

V



Tornillo
4x35 (10)

W



Rueda
superior (4)

X




Rueda
inferior (4)

Y



Tornillo
35x22 (8)

Z

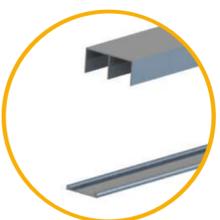

Guía superior
e inferior (2)

Aa



Perfil
Tapacanto (4)

ELEMENTOS NECESARIOS



Martillo



Destornillador
Phillips



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

CONSEJOS ÚTILES

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS
ESCANEANDO EL CÓDIGO



www.delos.com.ar




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

ARMADO DEL MUEBLE

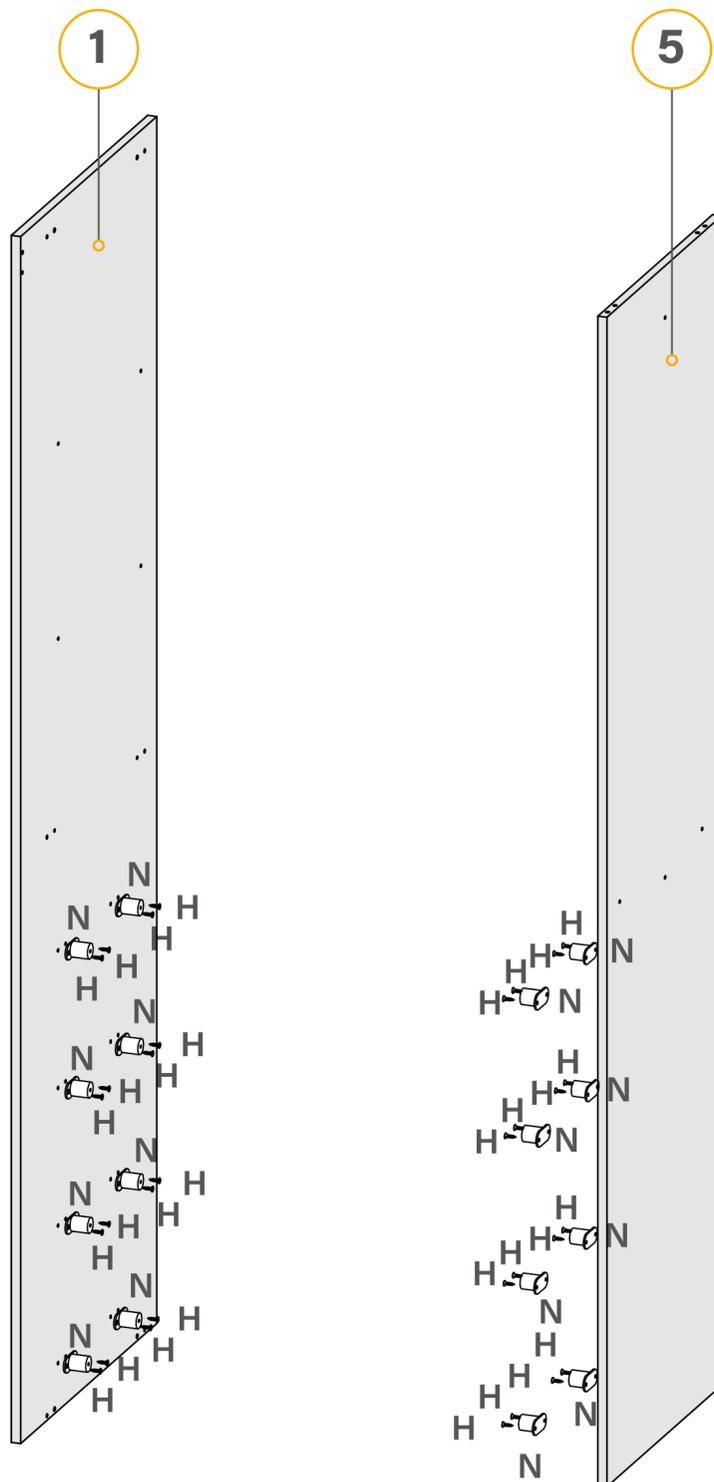

H



N




Una al lateral izquierdo n° 1 y al tabique izquierdo n°5
ocho distanciadores de correderas (N) sobre las marcas
que se encuentran en cada una de las piezas. Ajustar
con dos tornillos 3,5x14 (H) por separador.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

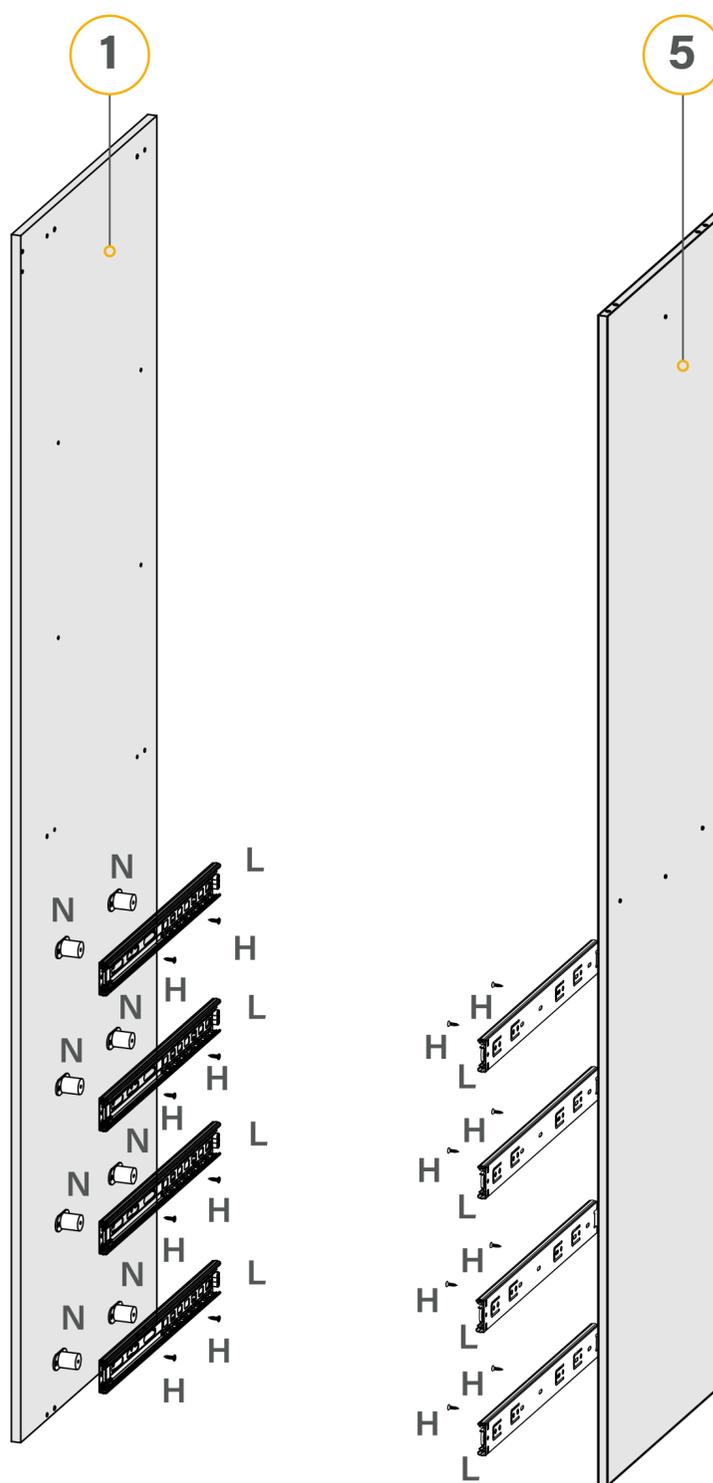


L



H



N

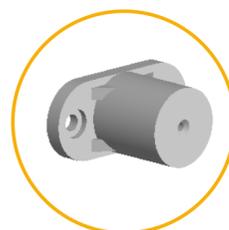


Una a los distanciadores de corredera (N), recientemente colocados, las correderas externas izquierdas (L). Ajustarlas con dos tornillos 3,5x14 (H) por corredera.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

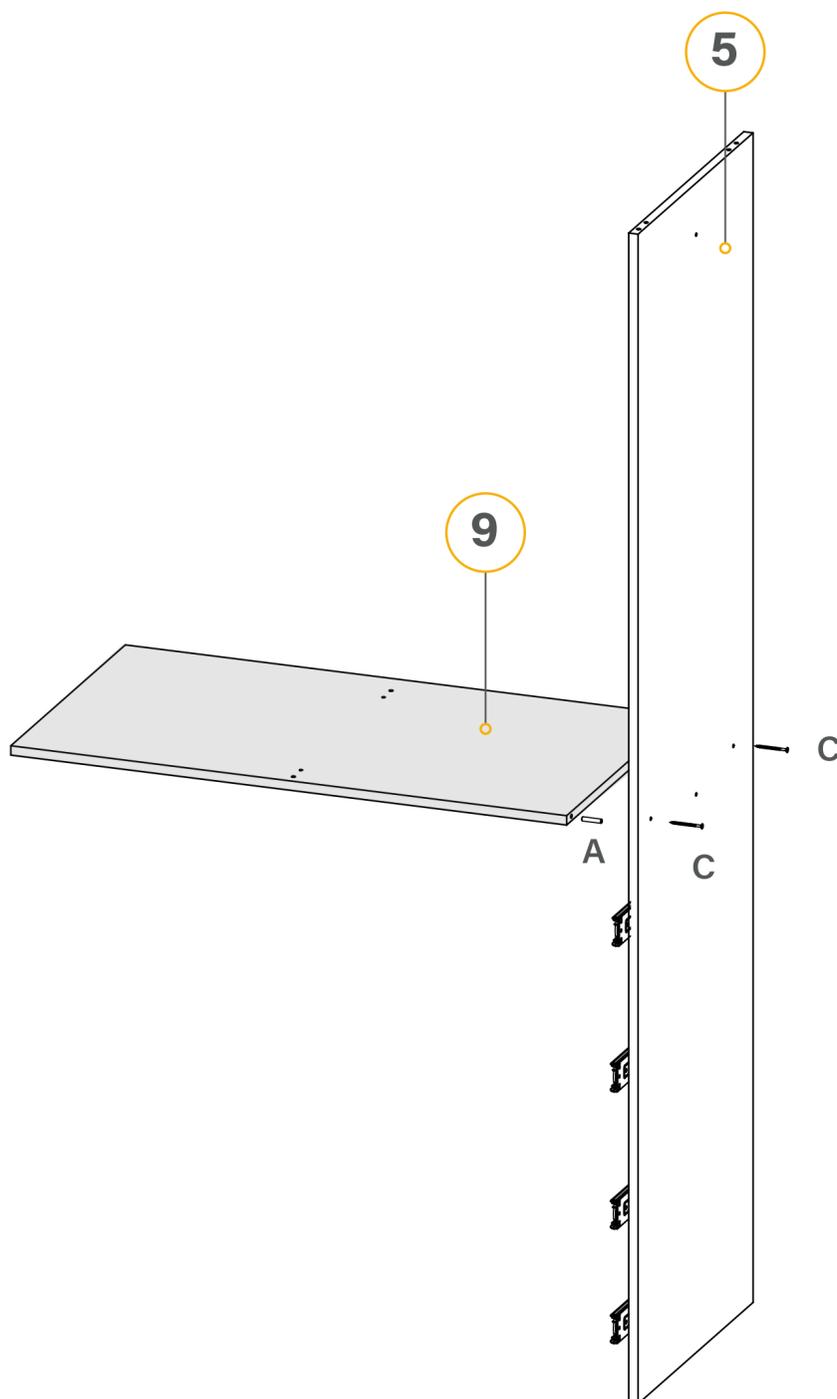

A



C




Coloque el divisor horizontal n°9 al tabique izquierdo n°5, alineándolo con dos tarugos 6x30 (A) y ajustándolo posteriormente con dos tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

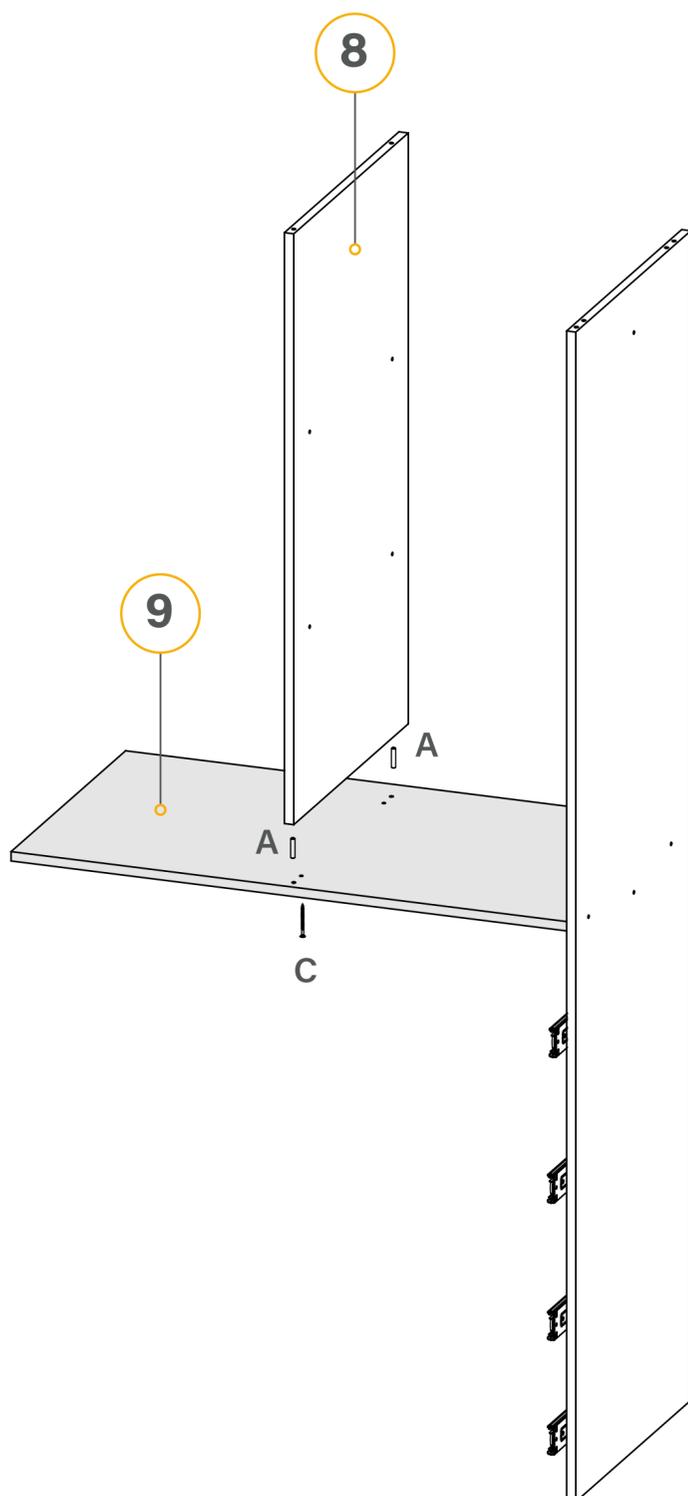

A



C





Vincule el divisor horizontal n°9 con el tabique izquierdo n°5, alineándolo con dos tarugos 6x30 (A) y ajustándolo posteriormente con dos tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

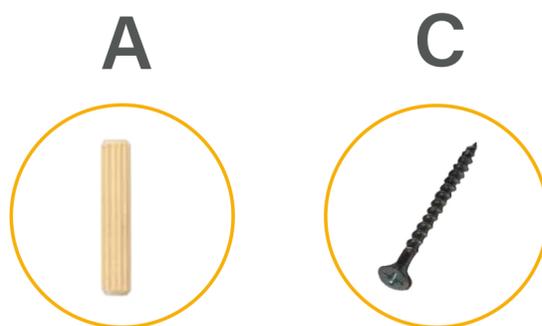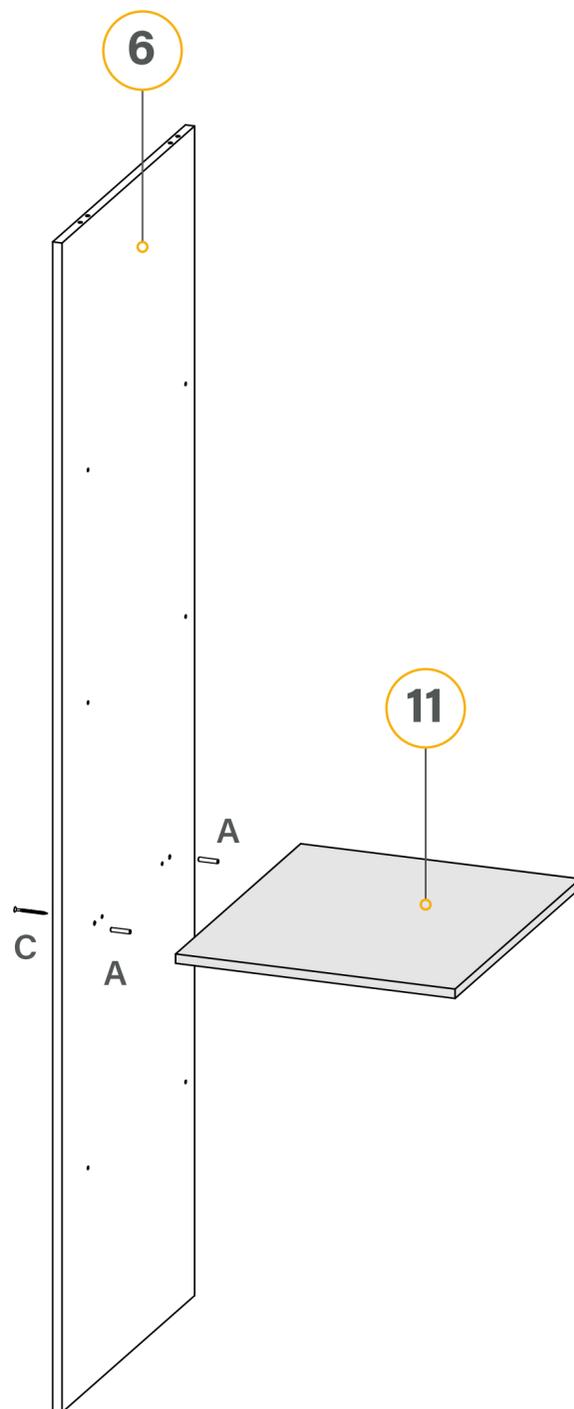


Una el divisor horizontal chico n°11 al tabique derecho n°6, alineándolo con dos tarugos 6x30 (A) y ajustándolo posteriormente con dos tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

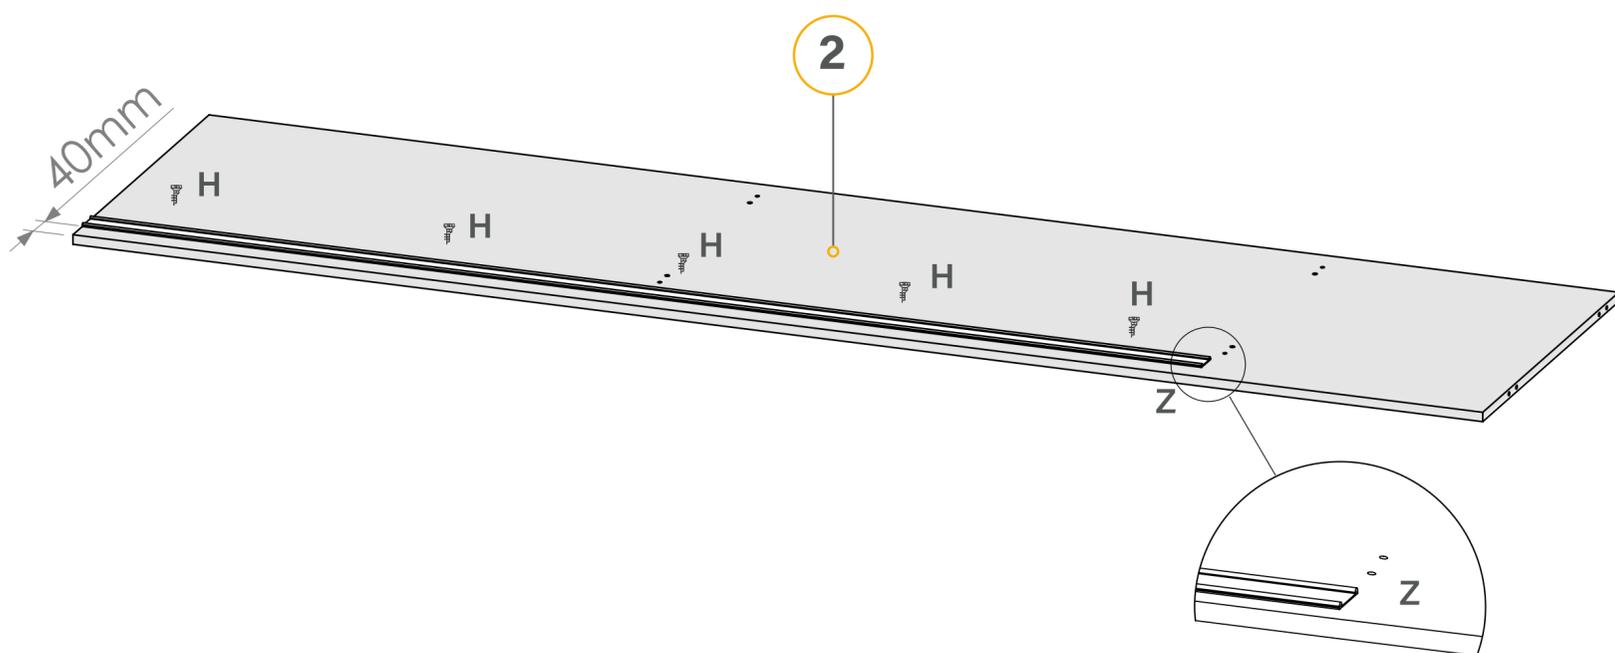


Coloque la guía inferior (Z) en la cara superior de la base n°2 a una distancia de 40mm desde el borde del filo. Unir mediante tornillos de 3,5x14 con una distancia aproximada de 30cm entre sí.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

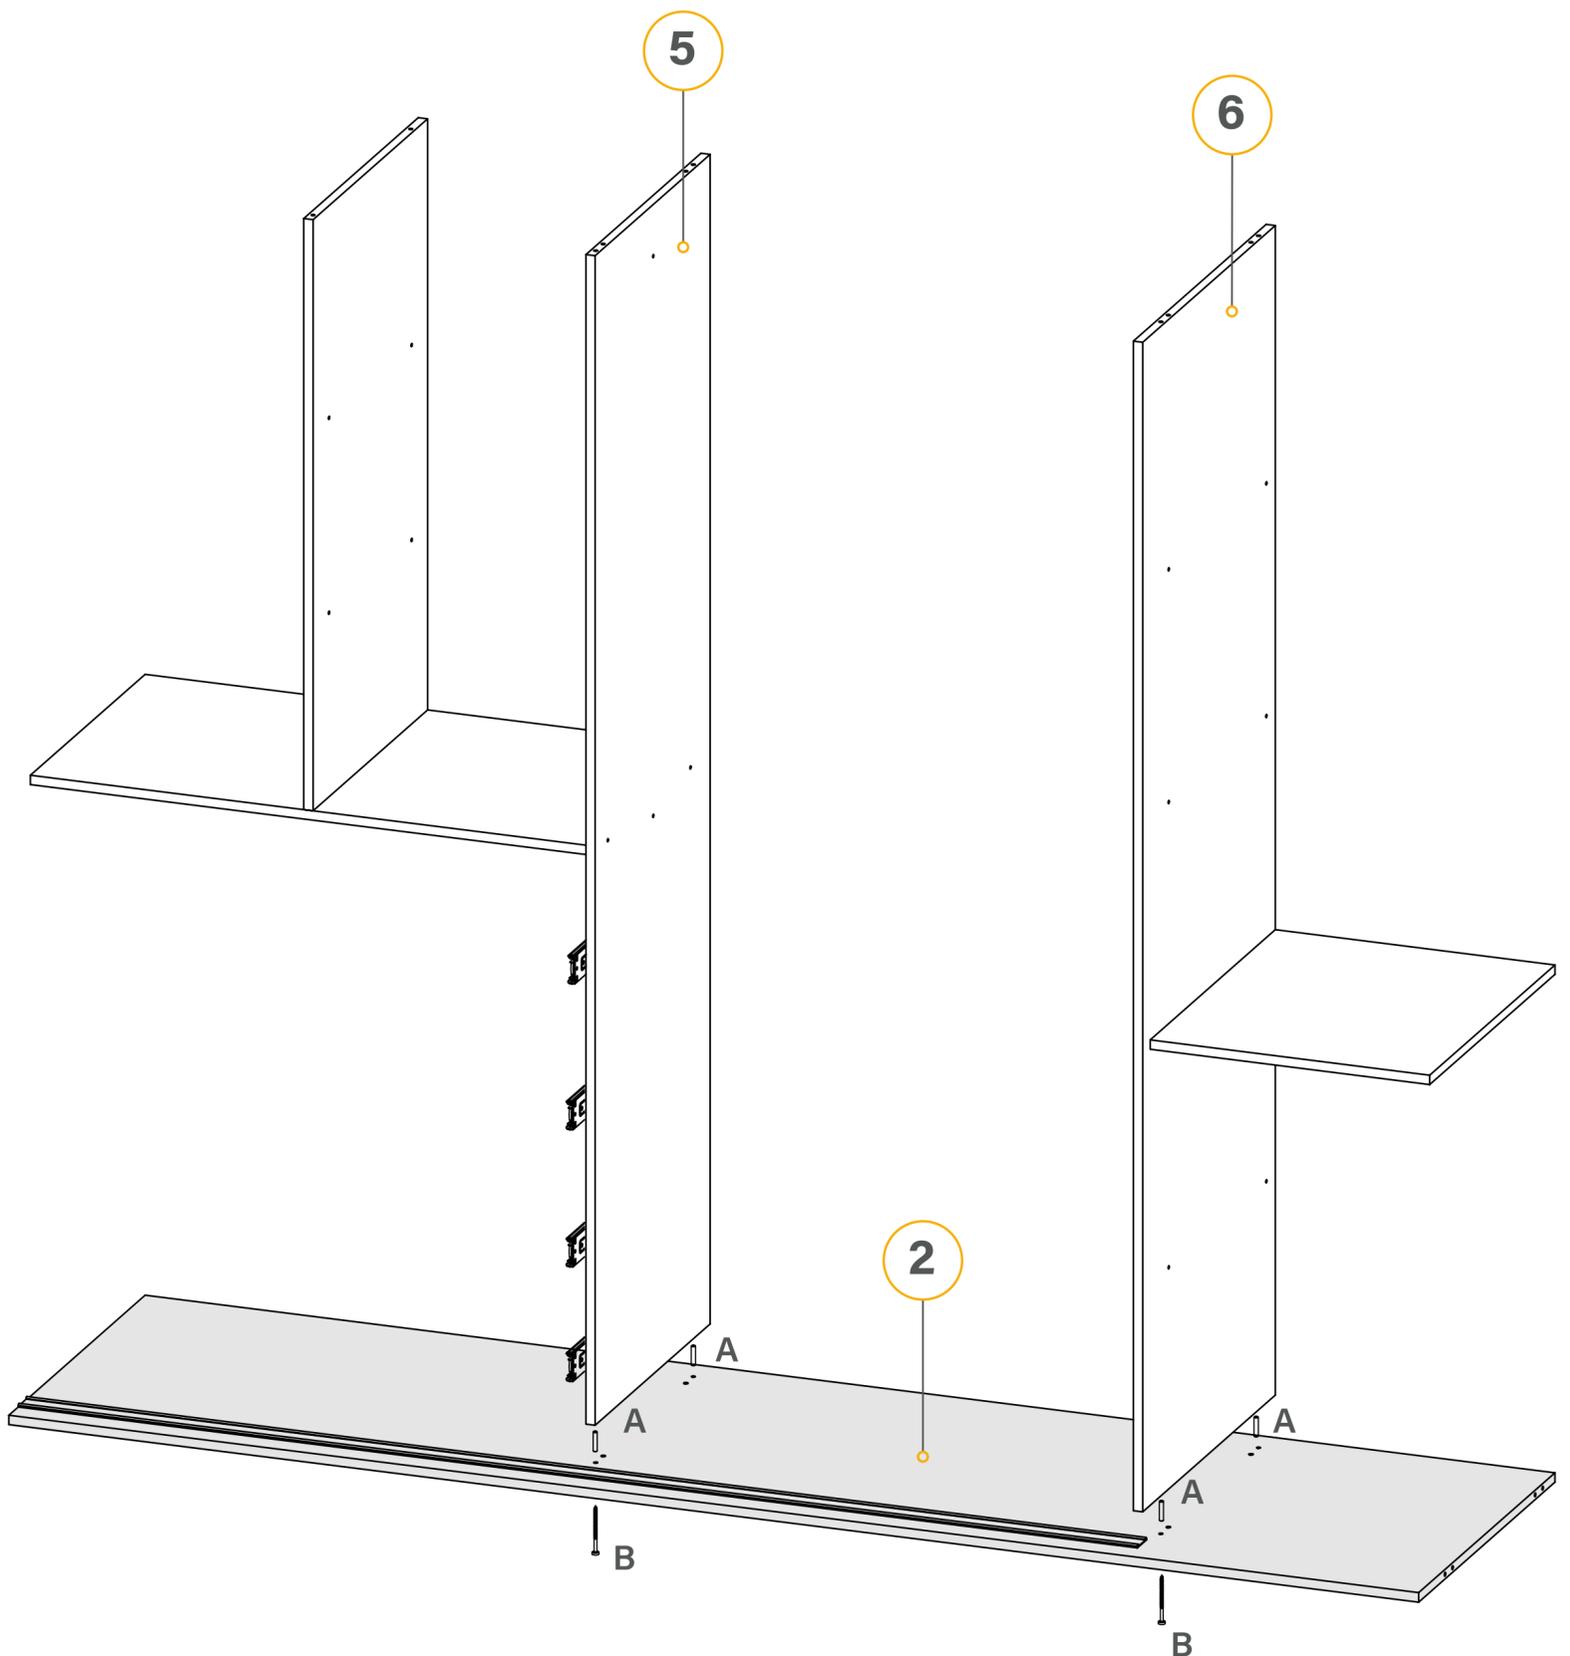

A



B




Una la base n°2 con el tabique izquierdo n°5 y el tabique derecho n°6. Vincule con cuatro tarugos 6x30 (A) y ajuste con cuatro tornillos 7x50 (B).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


Mueble
DNA03

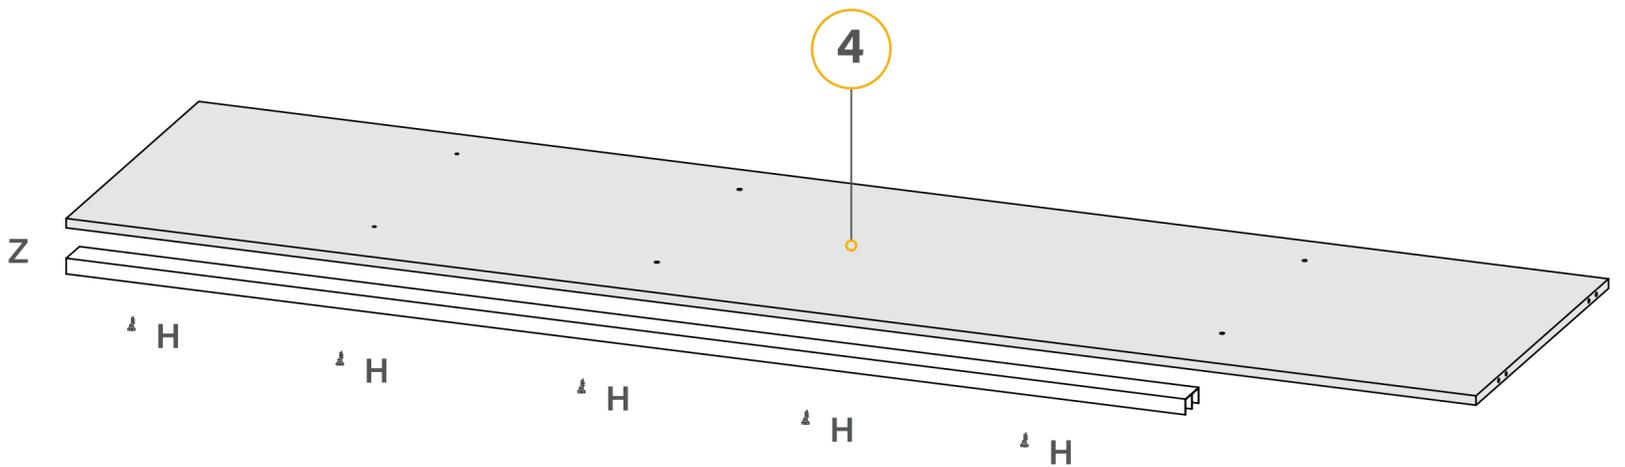

H



Z

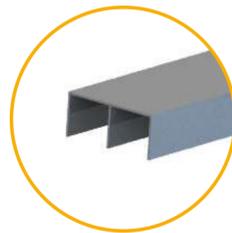



Atornillar la guía superior de aluminio (Z) alineada con el filo de la tapa n°4 con tornillos de 3,5x14 con una distancia aproximada de 30cm entre cada tornillo, de forma que quede centrada en el largo de la pieza.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

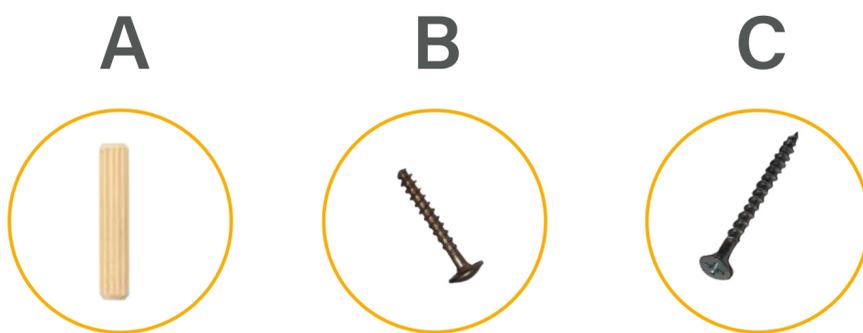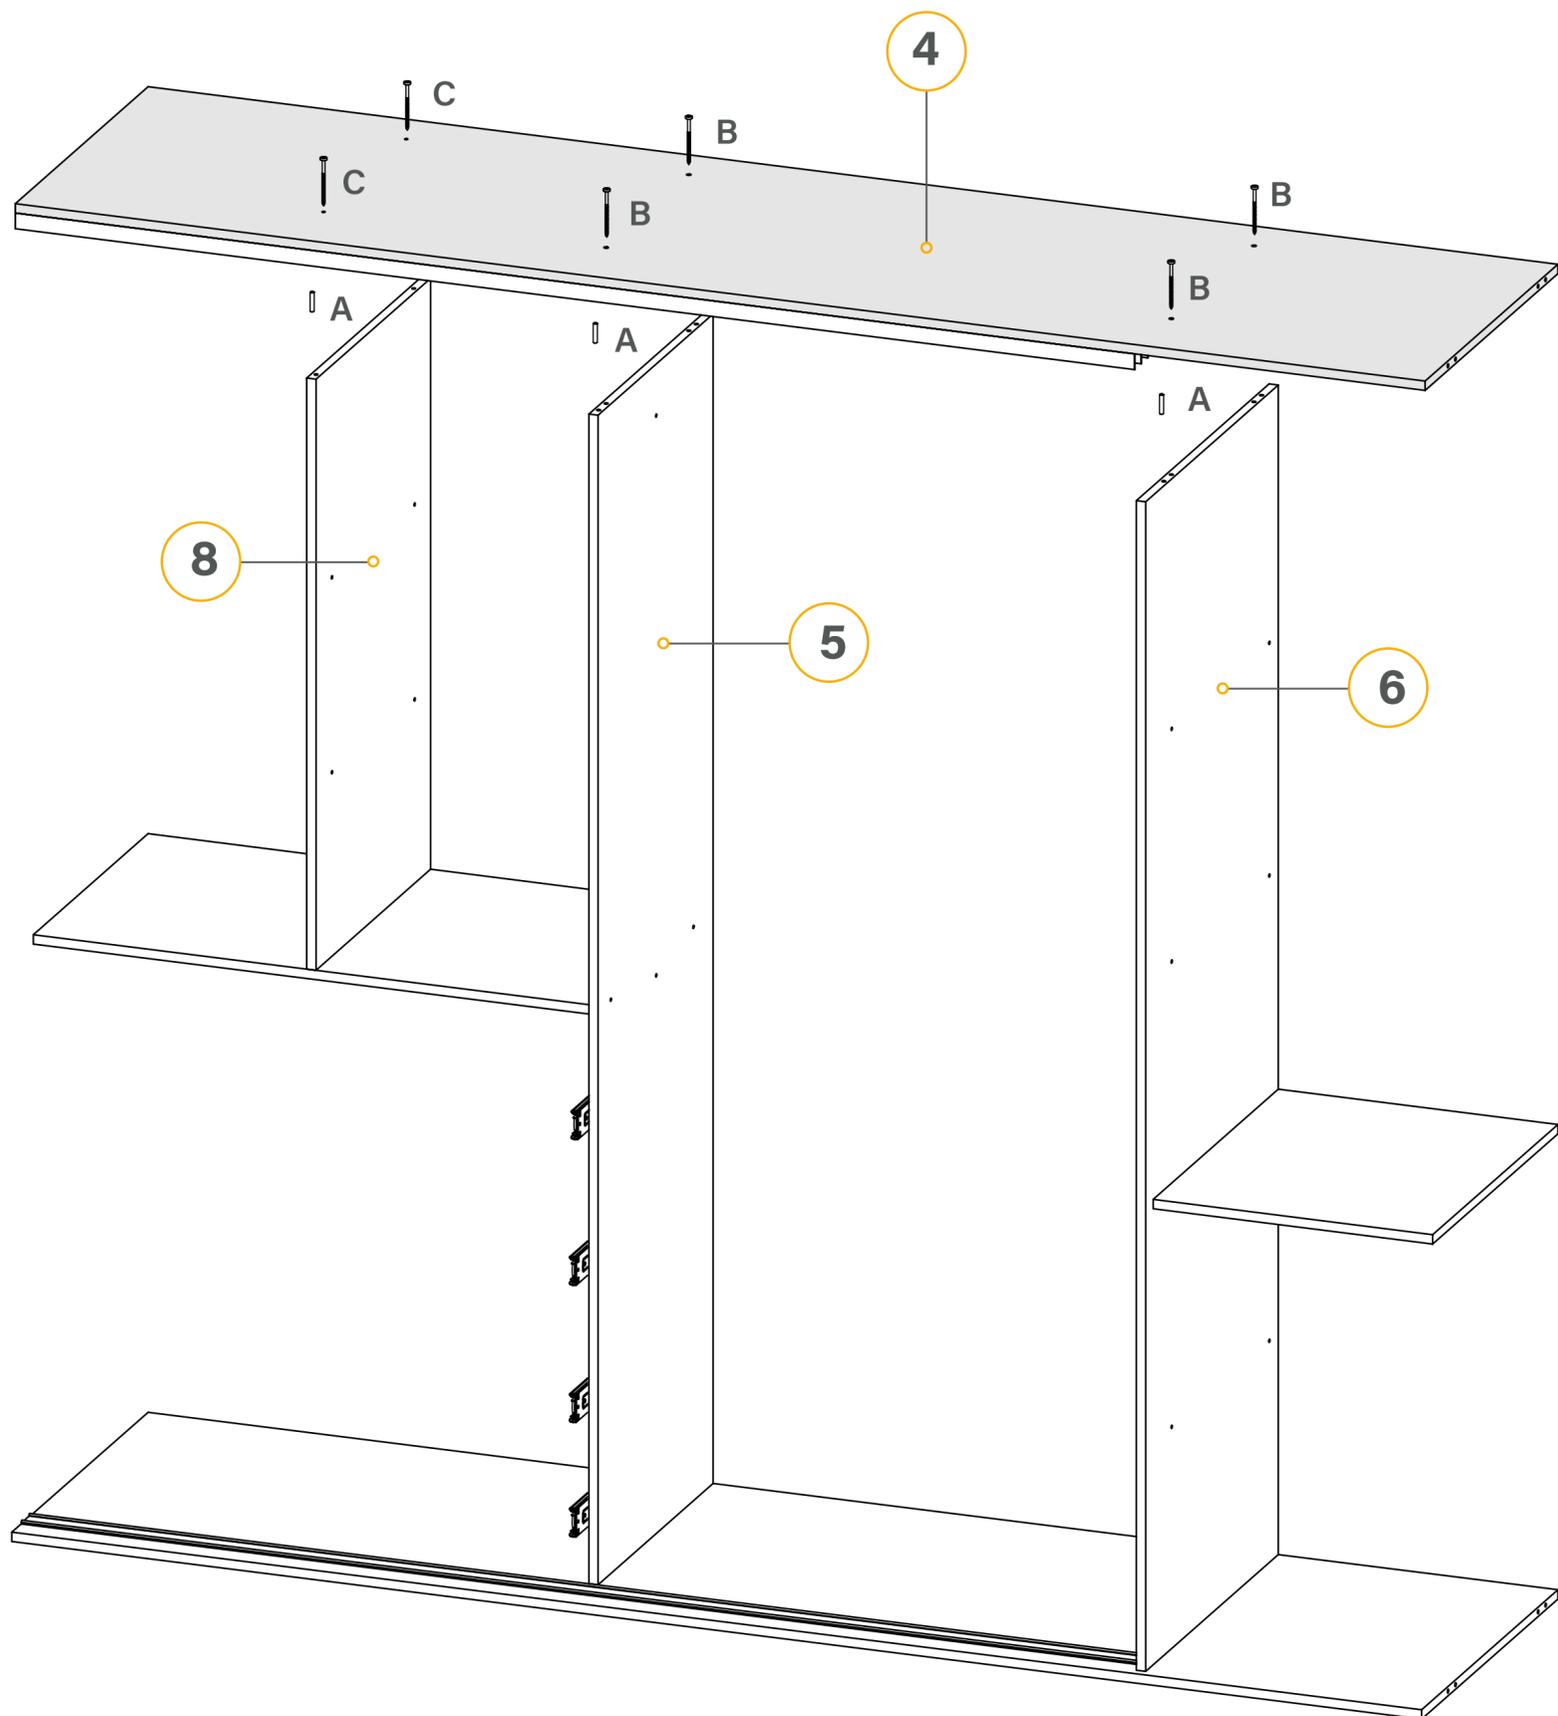


Una la tapa n°4 con el tabique chico n°8, el tabique izquierdo n°5 y el tabique derecho n°6. Vincule con seis tarugos 6x30 (A). Luego, ajuste el tabique izquierdo n°5 y derecho n°6 con cuatro tornillos 7x50 (B). El tabique chico n°8, ajústelo con dos tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

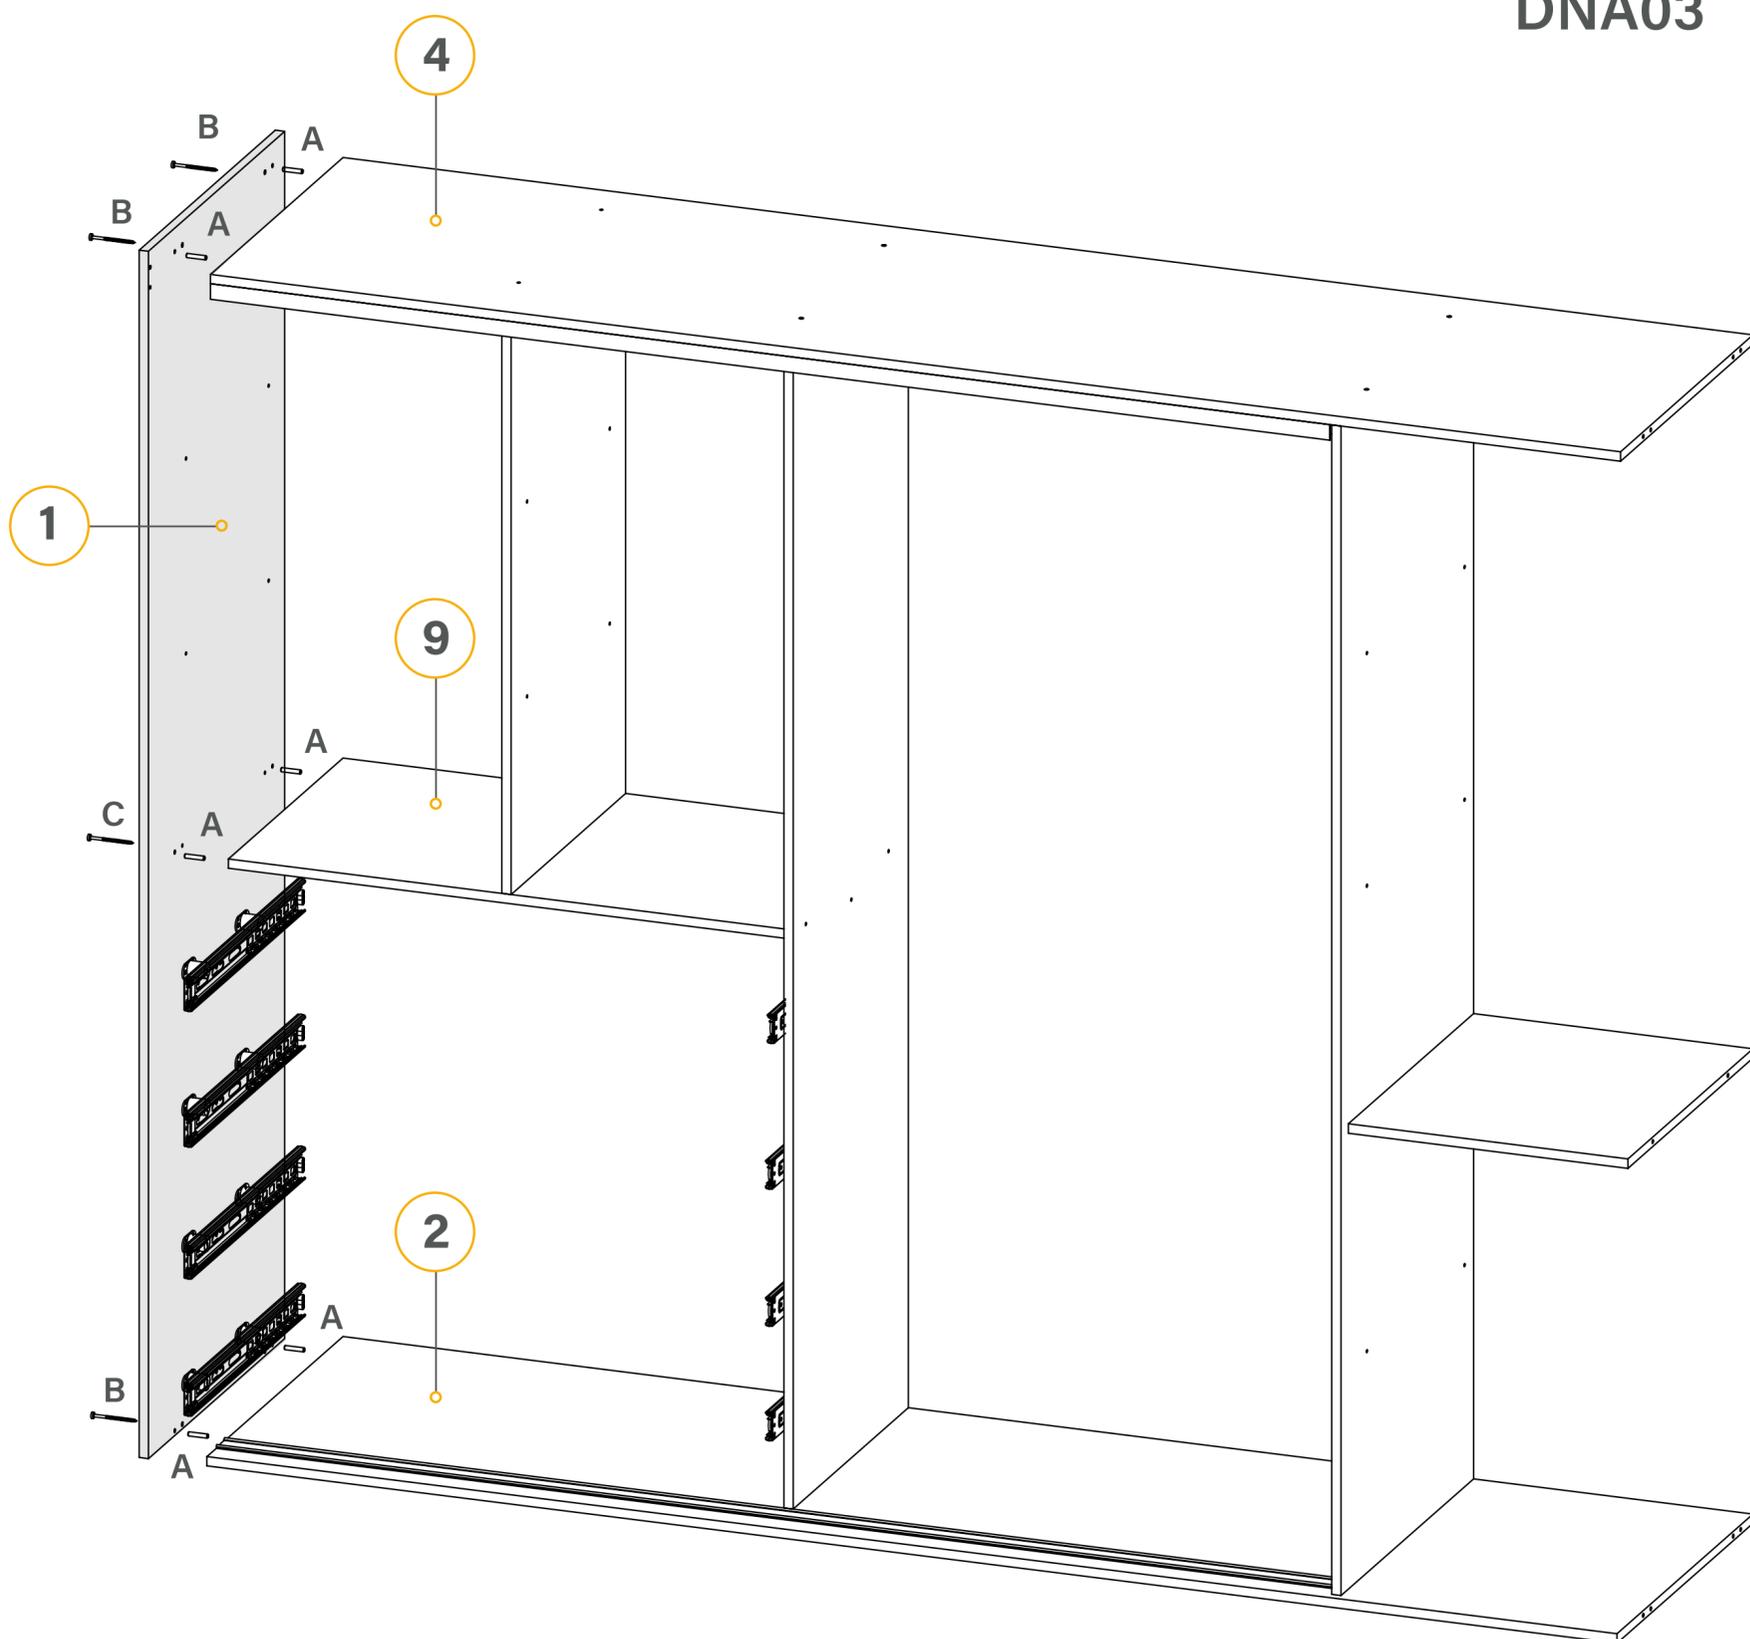

A



B



C





Vincule el lateral izquierdo n°1 con la tapa n°4, el divisor horizontal n°9 y la base n°2. Una utilizando seis tarugos. Luego, ajuste la tapa n°4 y la base n°2 con tornillos 7x50 (B). Vincule el divisor horizontal con tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

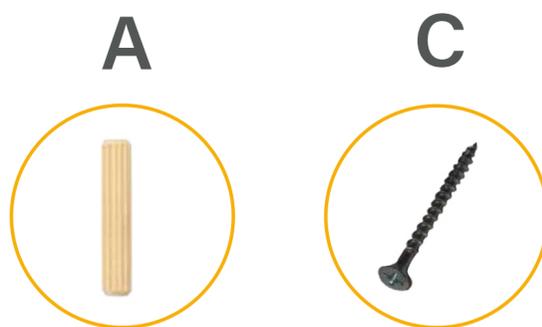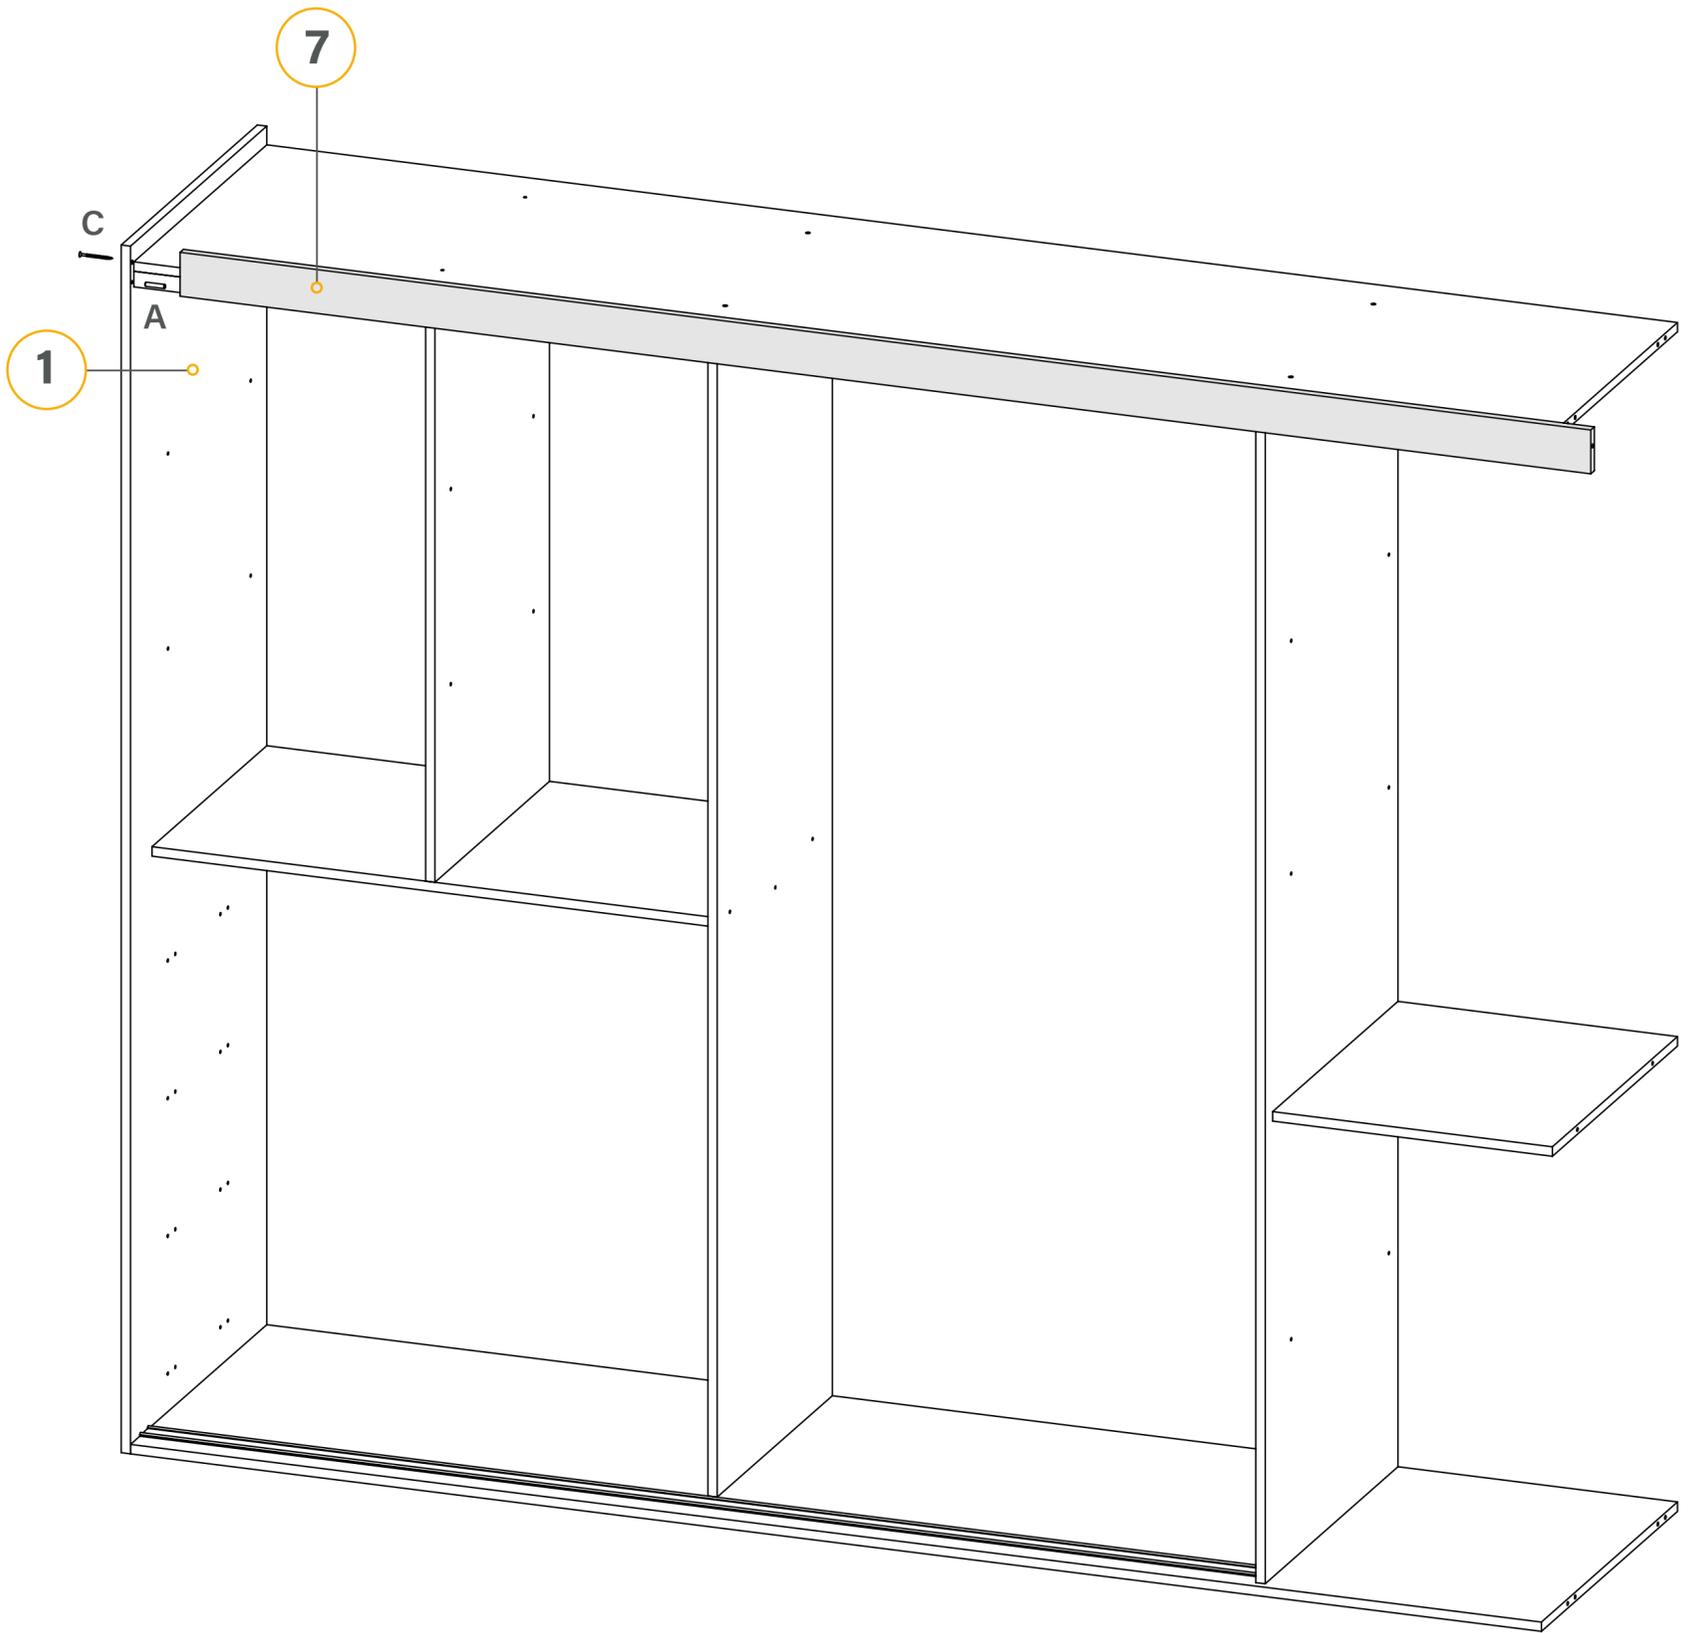


Vincule la faja n°7 al lateral izquierdo n°1, alineándola con un tarugo 6×30 (A) y ajuste con un tornillo 4×50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

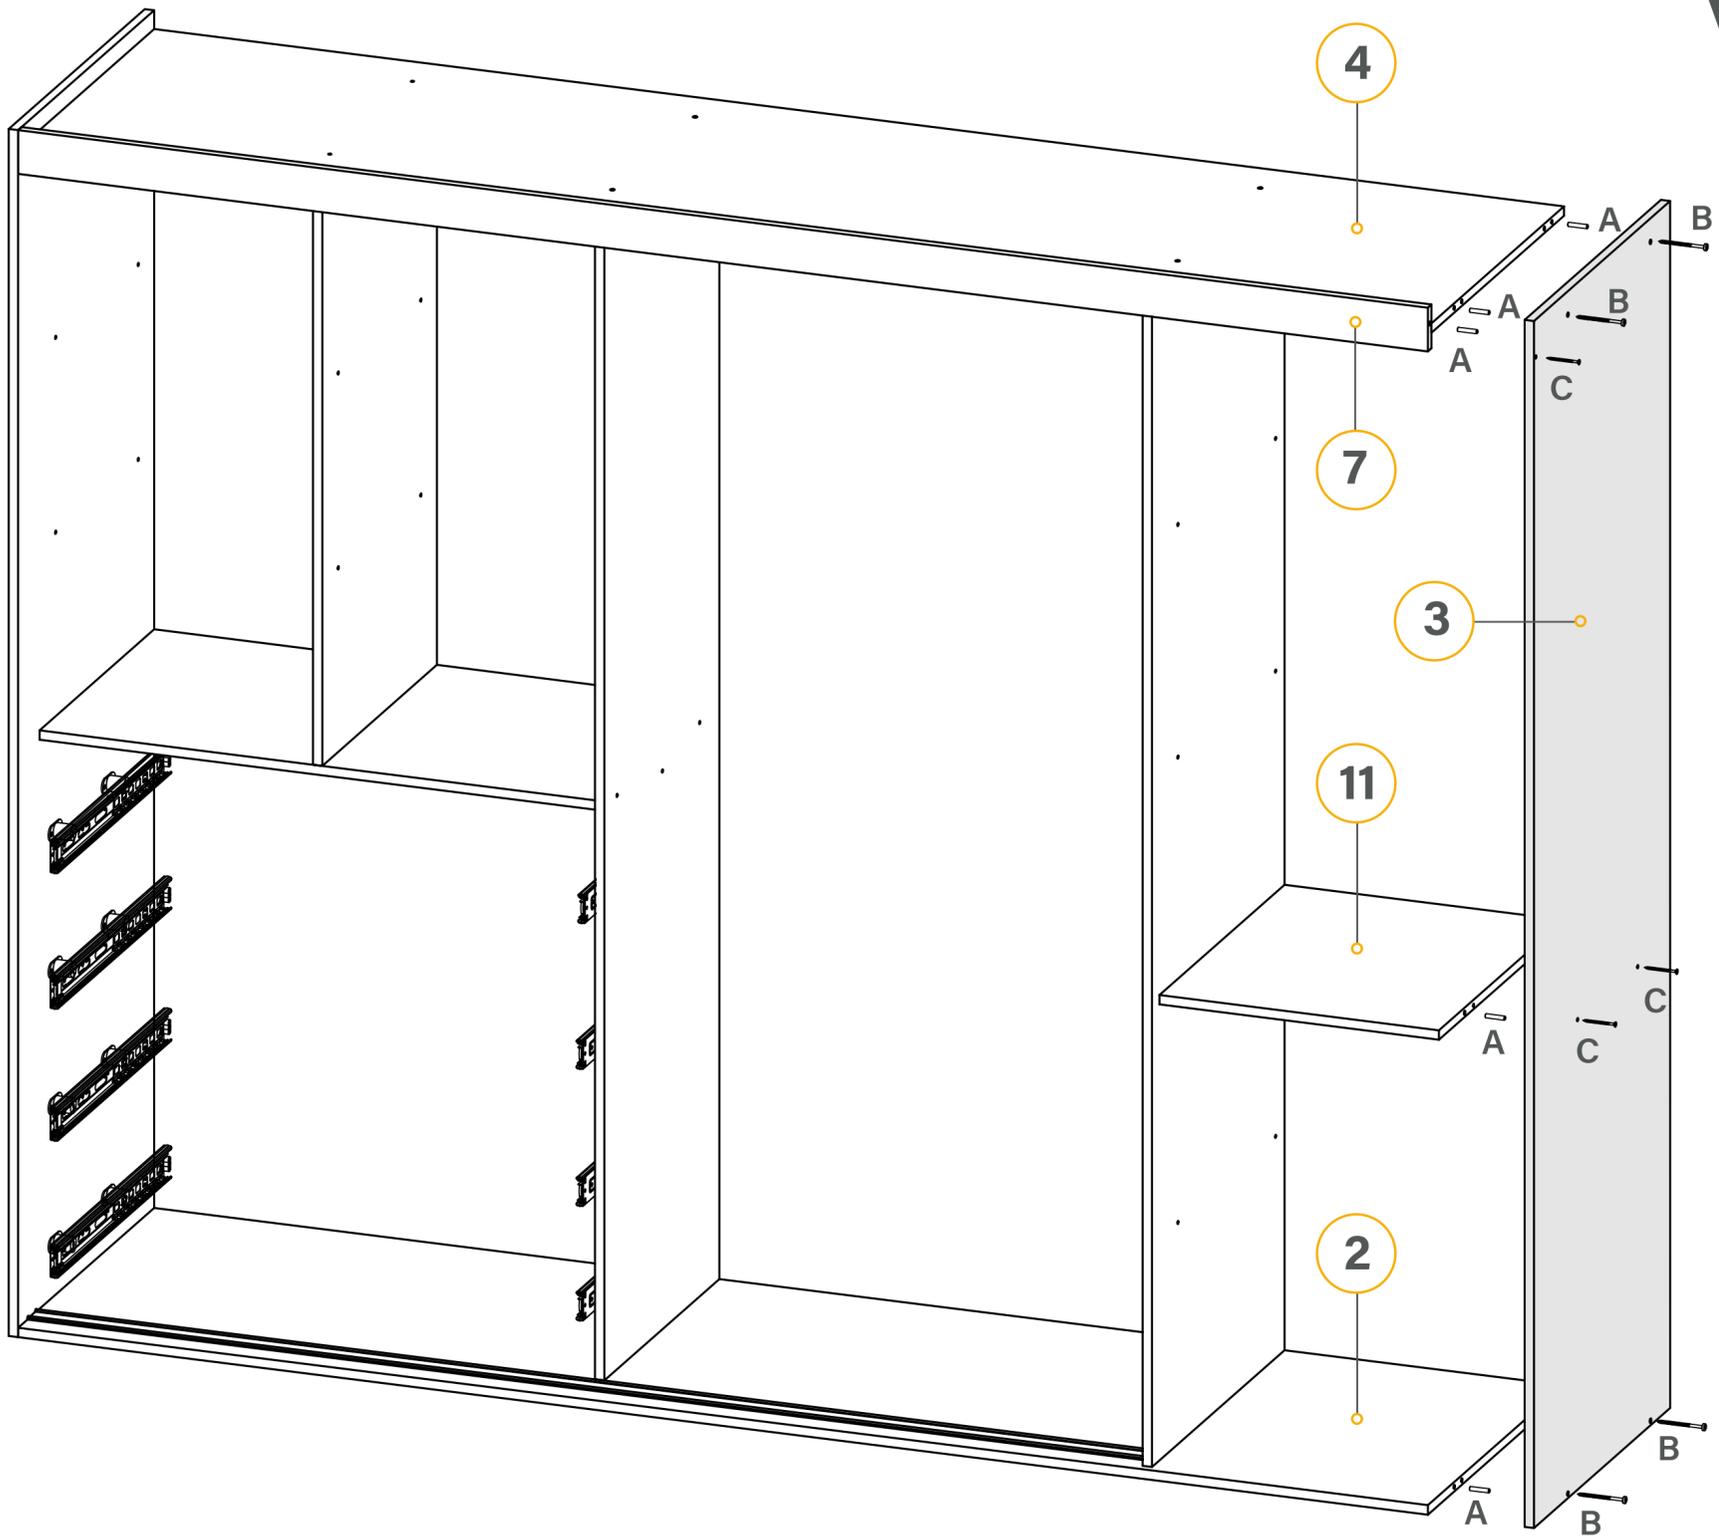

A



B



C




Vincule el lateral derecho n°3 a la tapa n°4, la base n°2, el divisor horizontal chico n°11 y la faja n°7. Alinearlo con siete tarugos 6x30 (A) y posteriormente ajustarlo con tornillos. Use para la base y la tapa dos tornillos 7x50 (B) para cada pieza y para el divisor horizontal chico y la faja tres tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

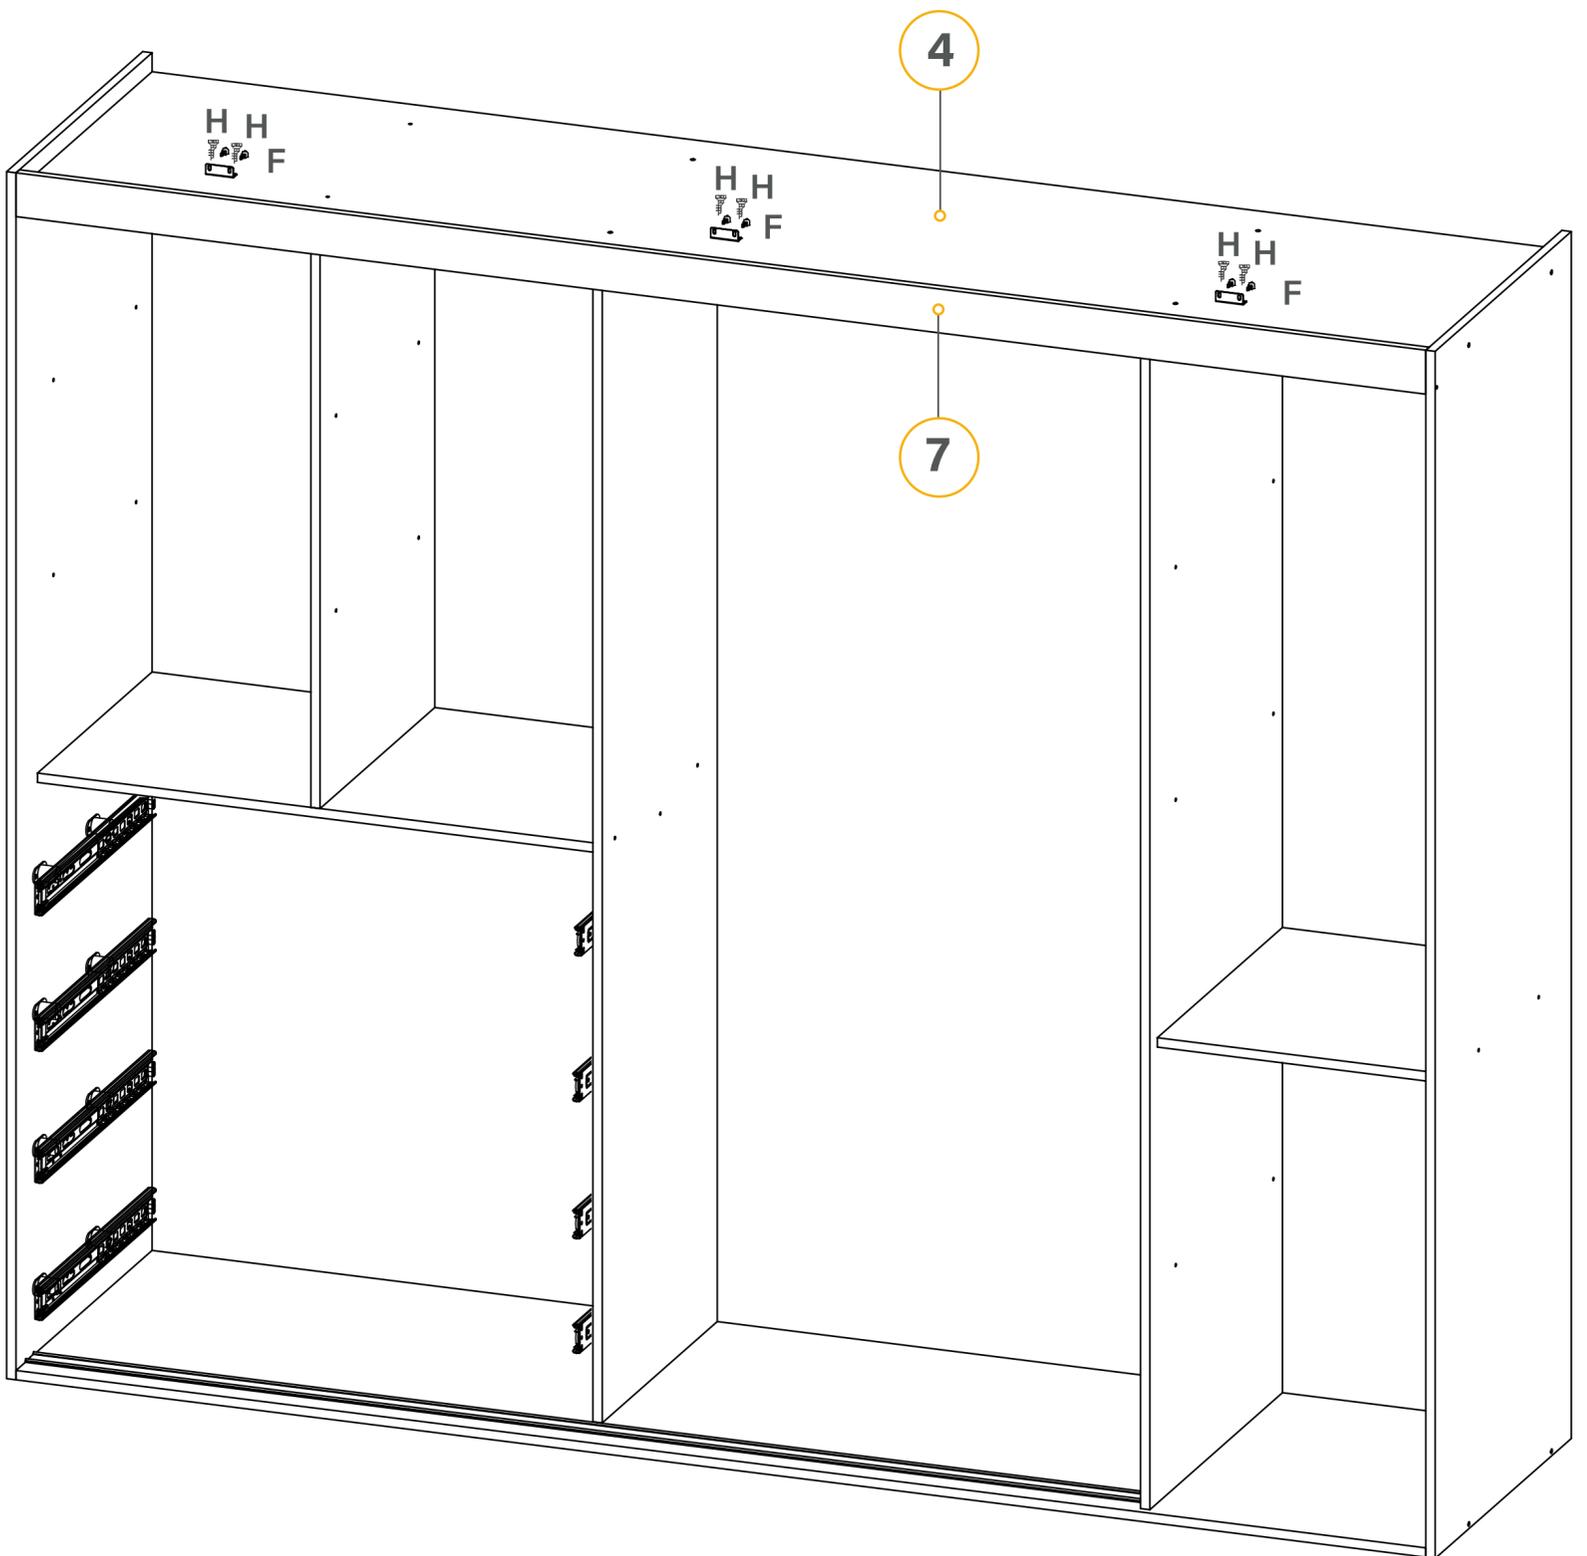

H



F




Para terminar de asegurar la faja n°7 a la tapa n°4 colocar tres escuadras dobles (F) y asegurar con cuatro tornillos 3,5x14 (H) por cada escuadra.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

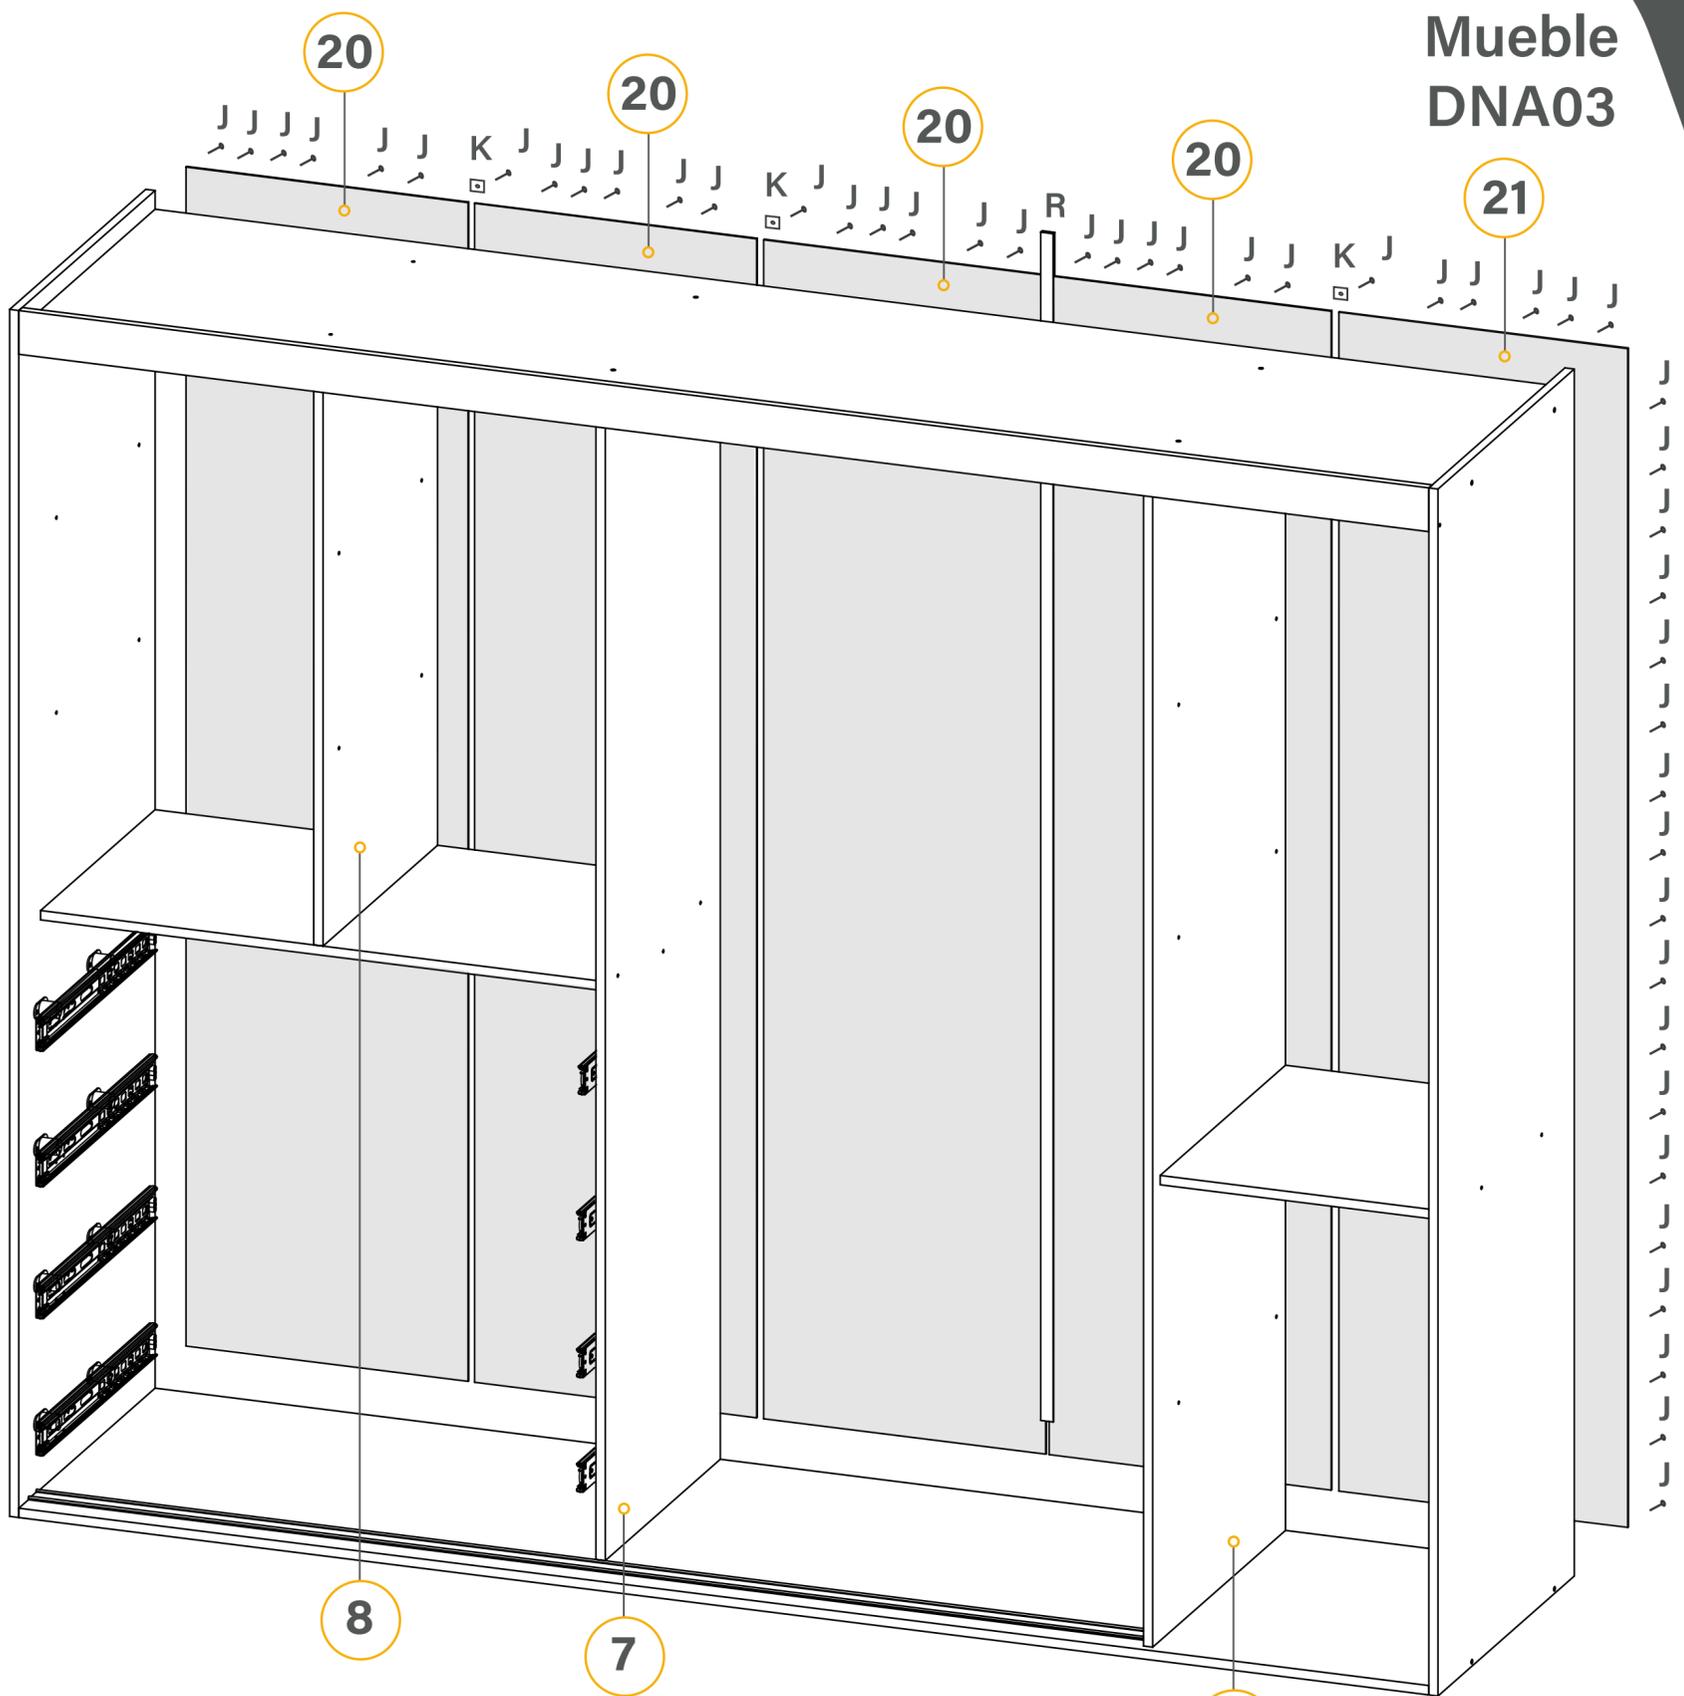



Escuadre el mueble clavando con clavos (J) los fondos. Comience del lado izquierdo, colocando dos traseras chicas n°20. Luego, en el centro, coloque dos traseras chicas n°20, vinculadas entre sí por un perfil H (R). Por último, posicione la trasera grande. Utilice fijadores de fondo (K) al clavar las traseras en los tabiques, chino n°8 izquierdo n°5 y derecho n° 6.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

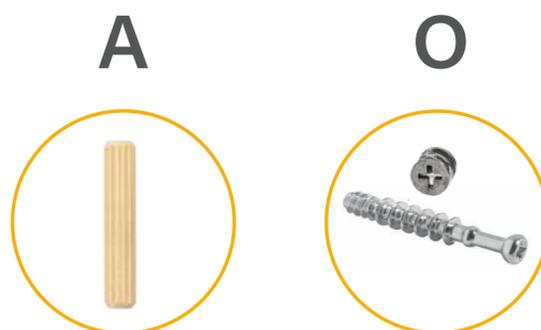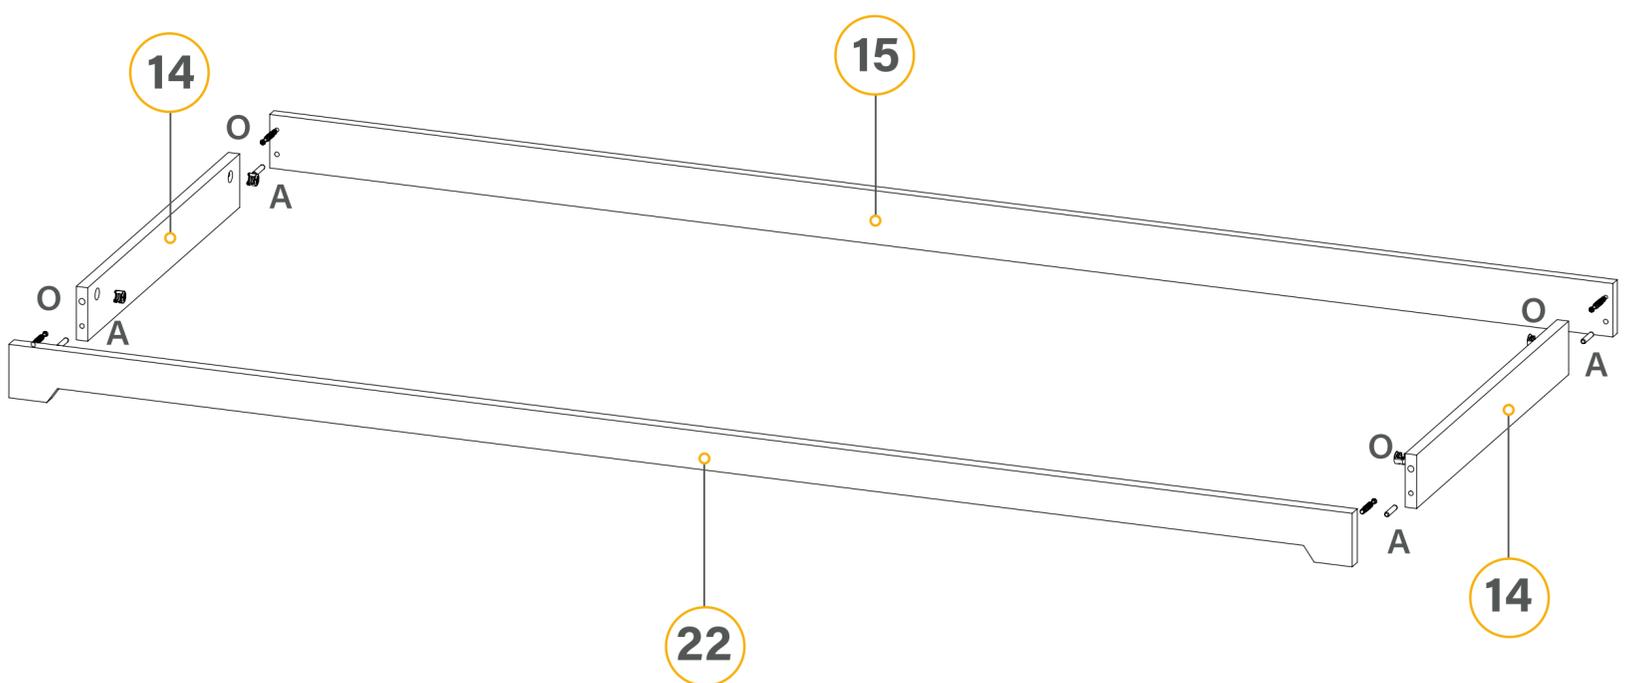


Arme las patas vinculando los zócalos lateral n°14 al zócalo posterior n°15 y al zócalo frontal n°22. Utilice 4 tarugos 6x30 (A) y cuatro minifix (O). Para colocar el minifix, primero coloque la cazoleta minifix en el perforado de 15mm de los zócalos laterales. Luego, atornille el tornillo minifix en el perforado del lateral frontal y posterior de diámetro 5mm. Por último, una y ajuste la cazoleta para fijar.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

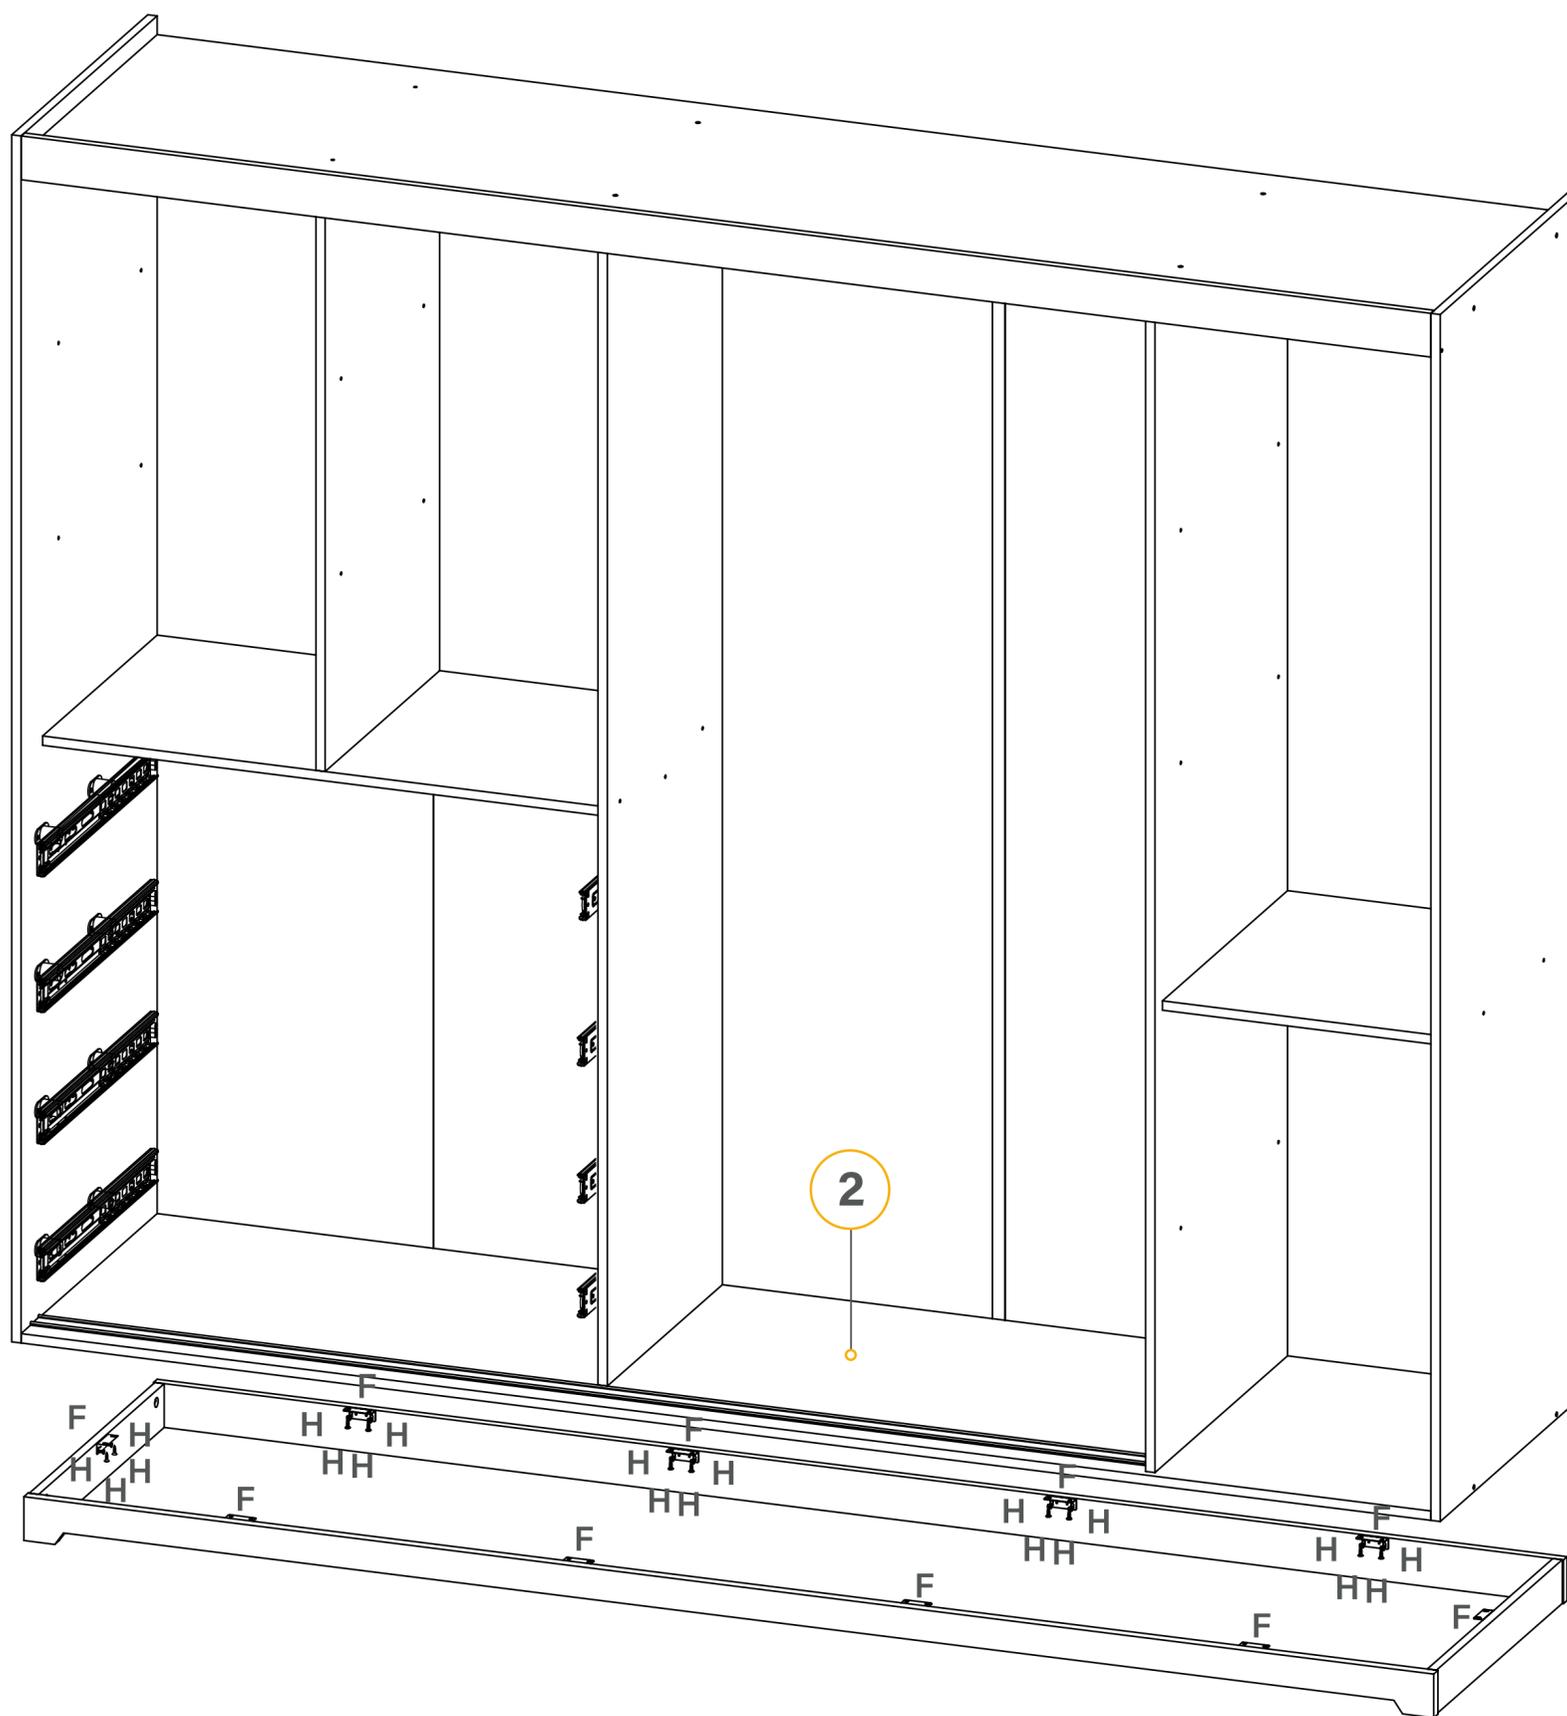

F



H




Vincule a la base n°2 las patas utilizando 8 escuadras dobles (F) con cuatro tornillos 3,5x14 (H) por escuadra.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

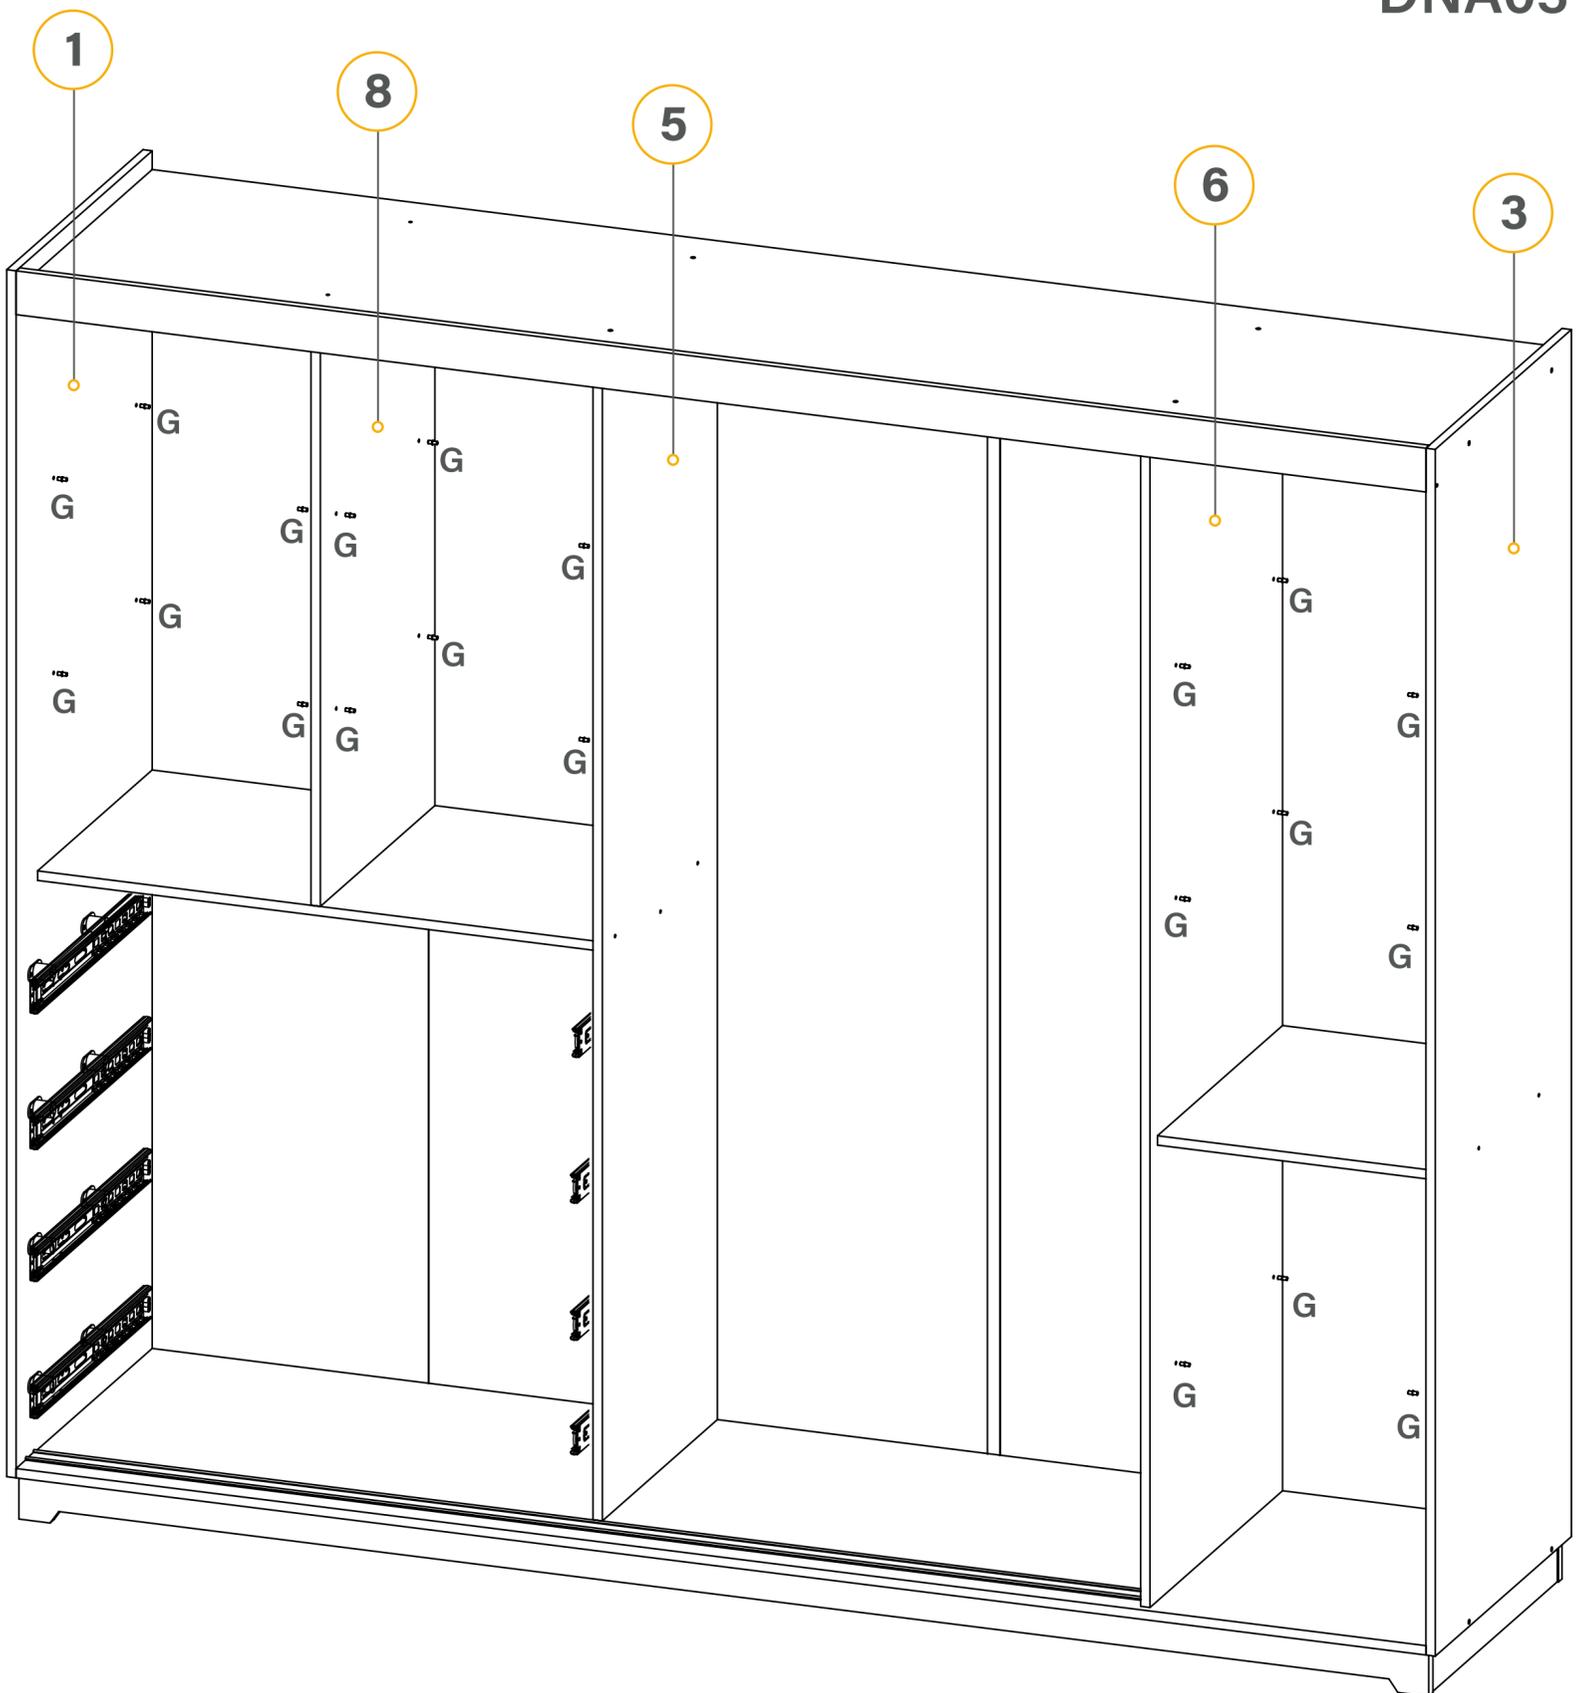

G

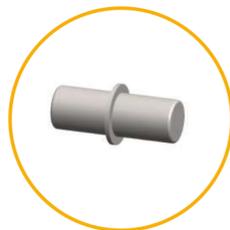


Colocar los soportes estante (G) en los perforados que se encuentran en el lateral izquierdo n°1 y derecho n°3, en el tabique chico n°8, izquierdo n°5 y el derecho n°6.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

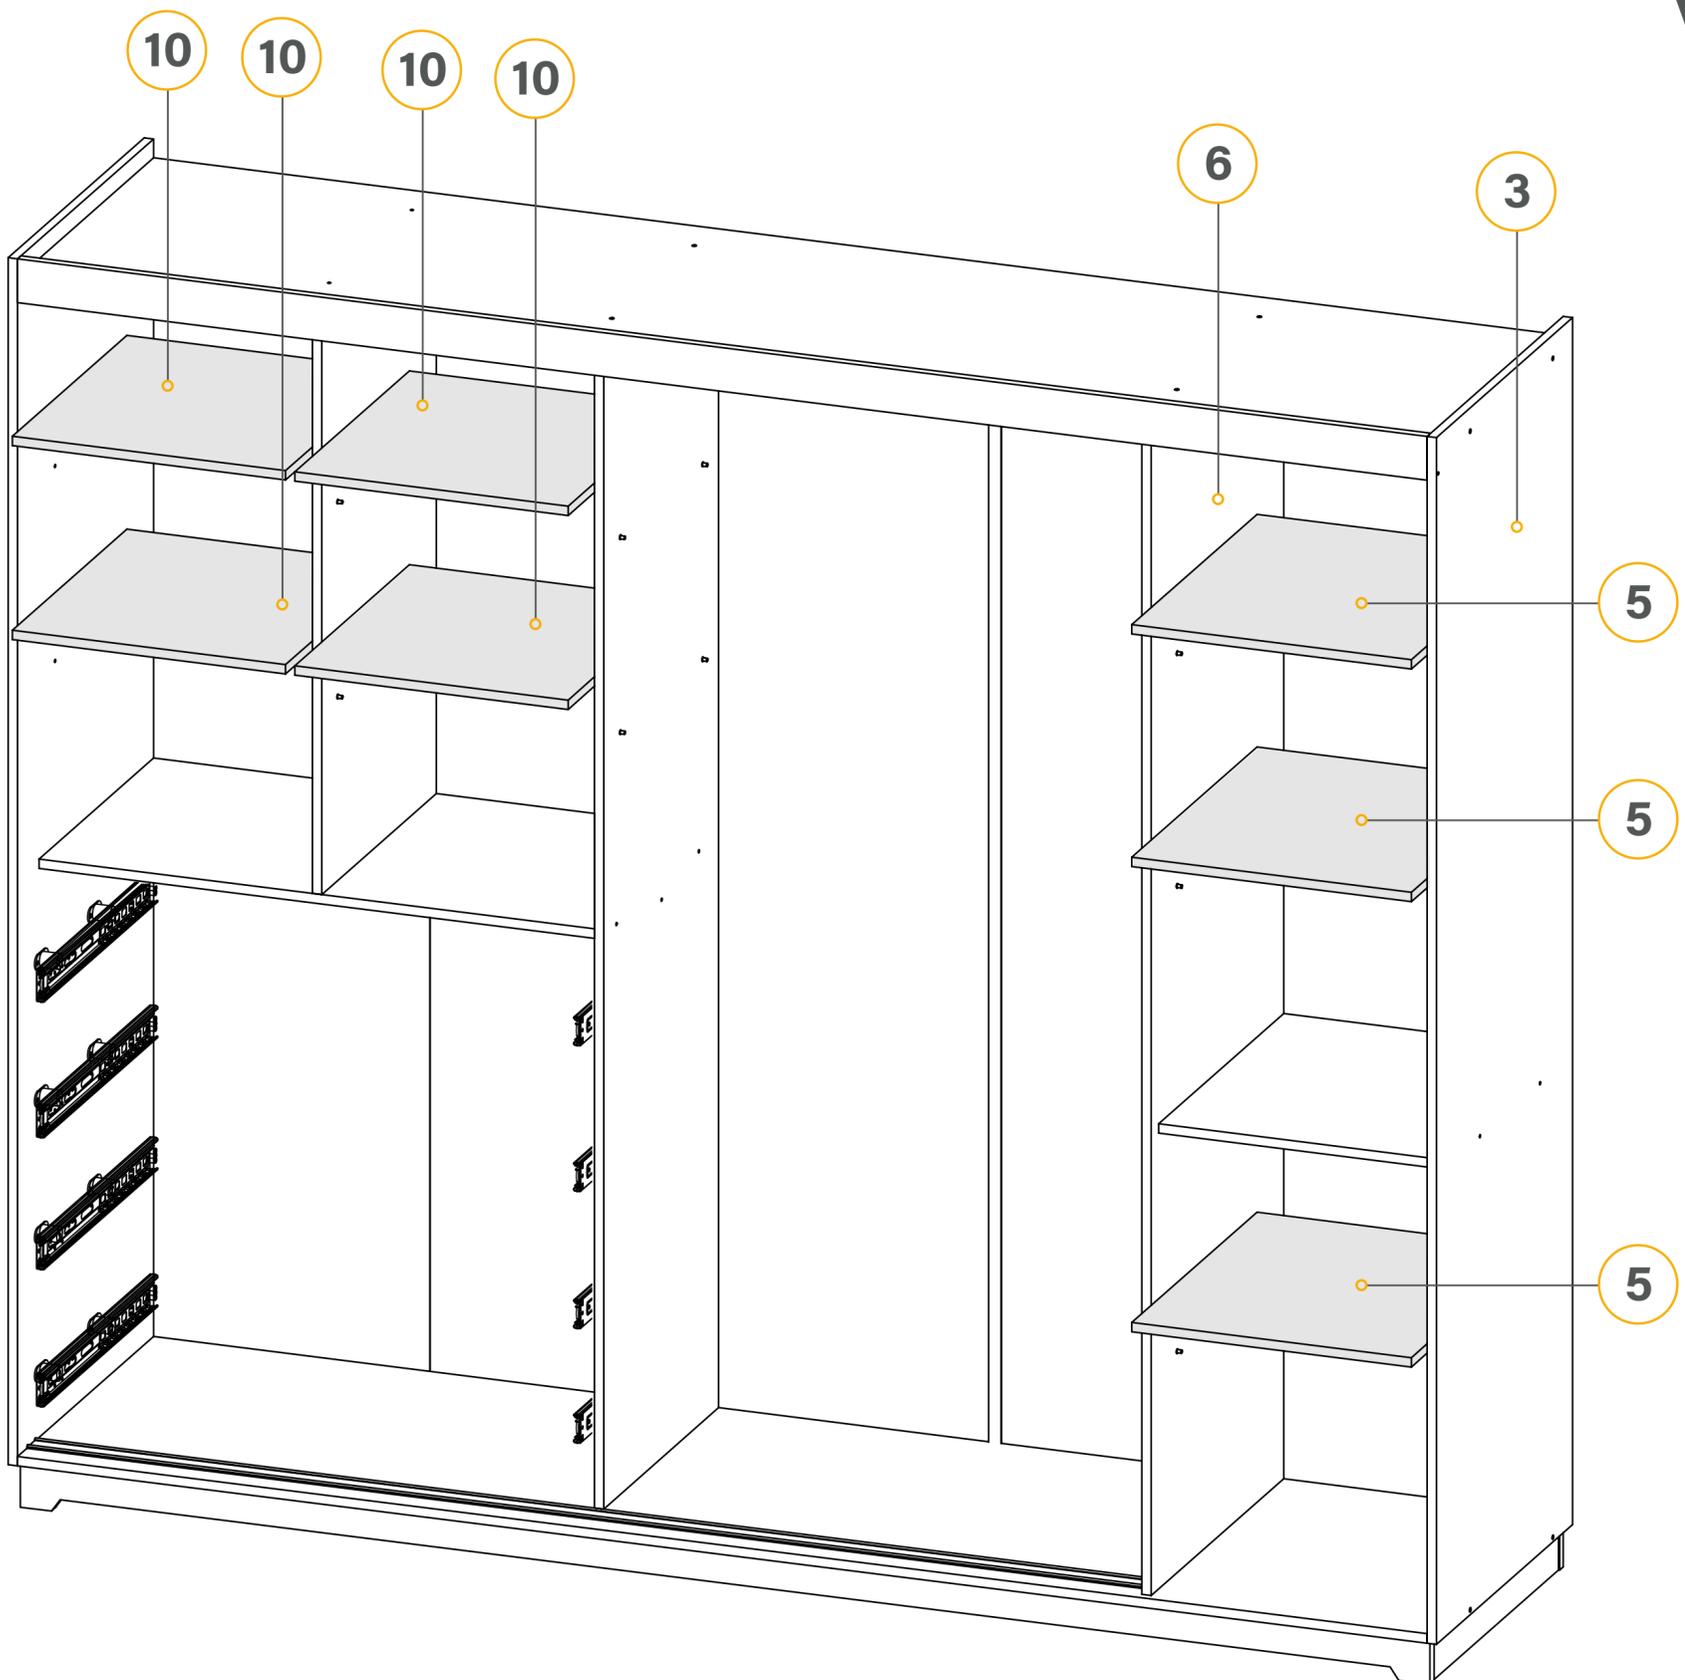

G

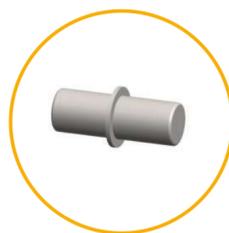


Colocar los estantes sobre los soportes estantes (G) recién colocados. Colocar los estantes chicos n°10 en el interior del armario. En cuanto a los estantes n°12 colocarlos entre el lateral derecho n°3 y el tabique derecho n°6.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

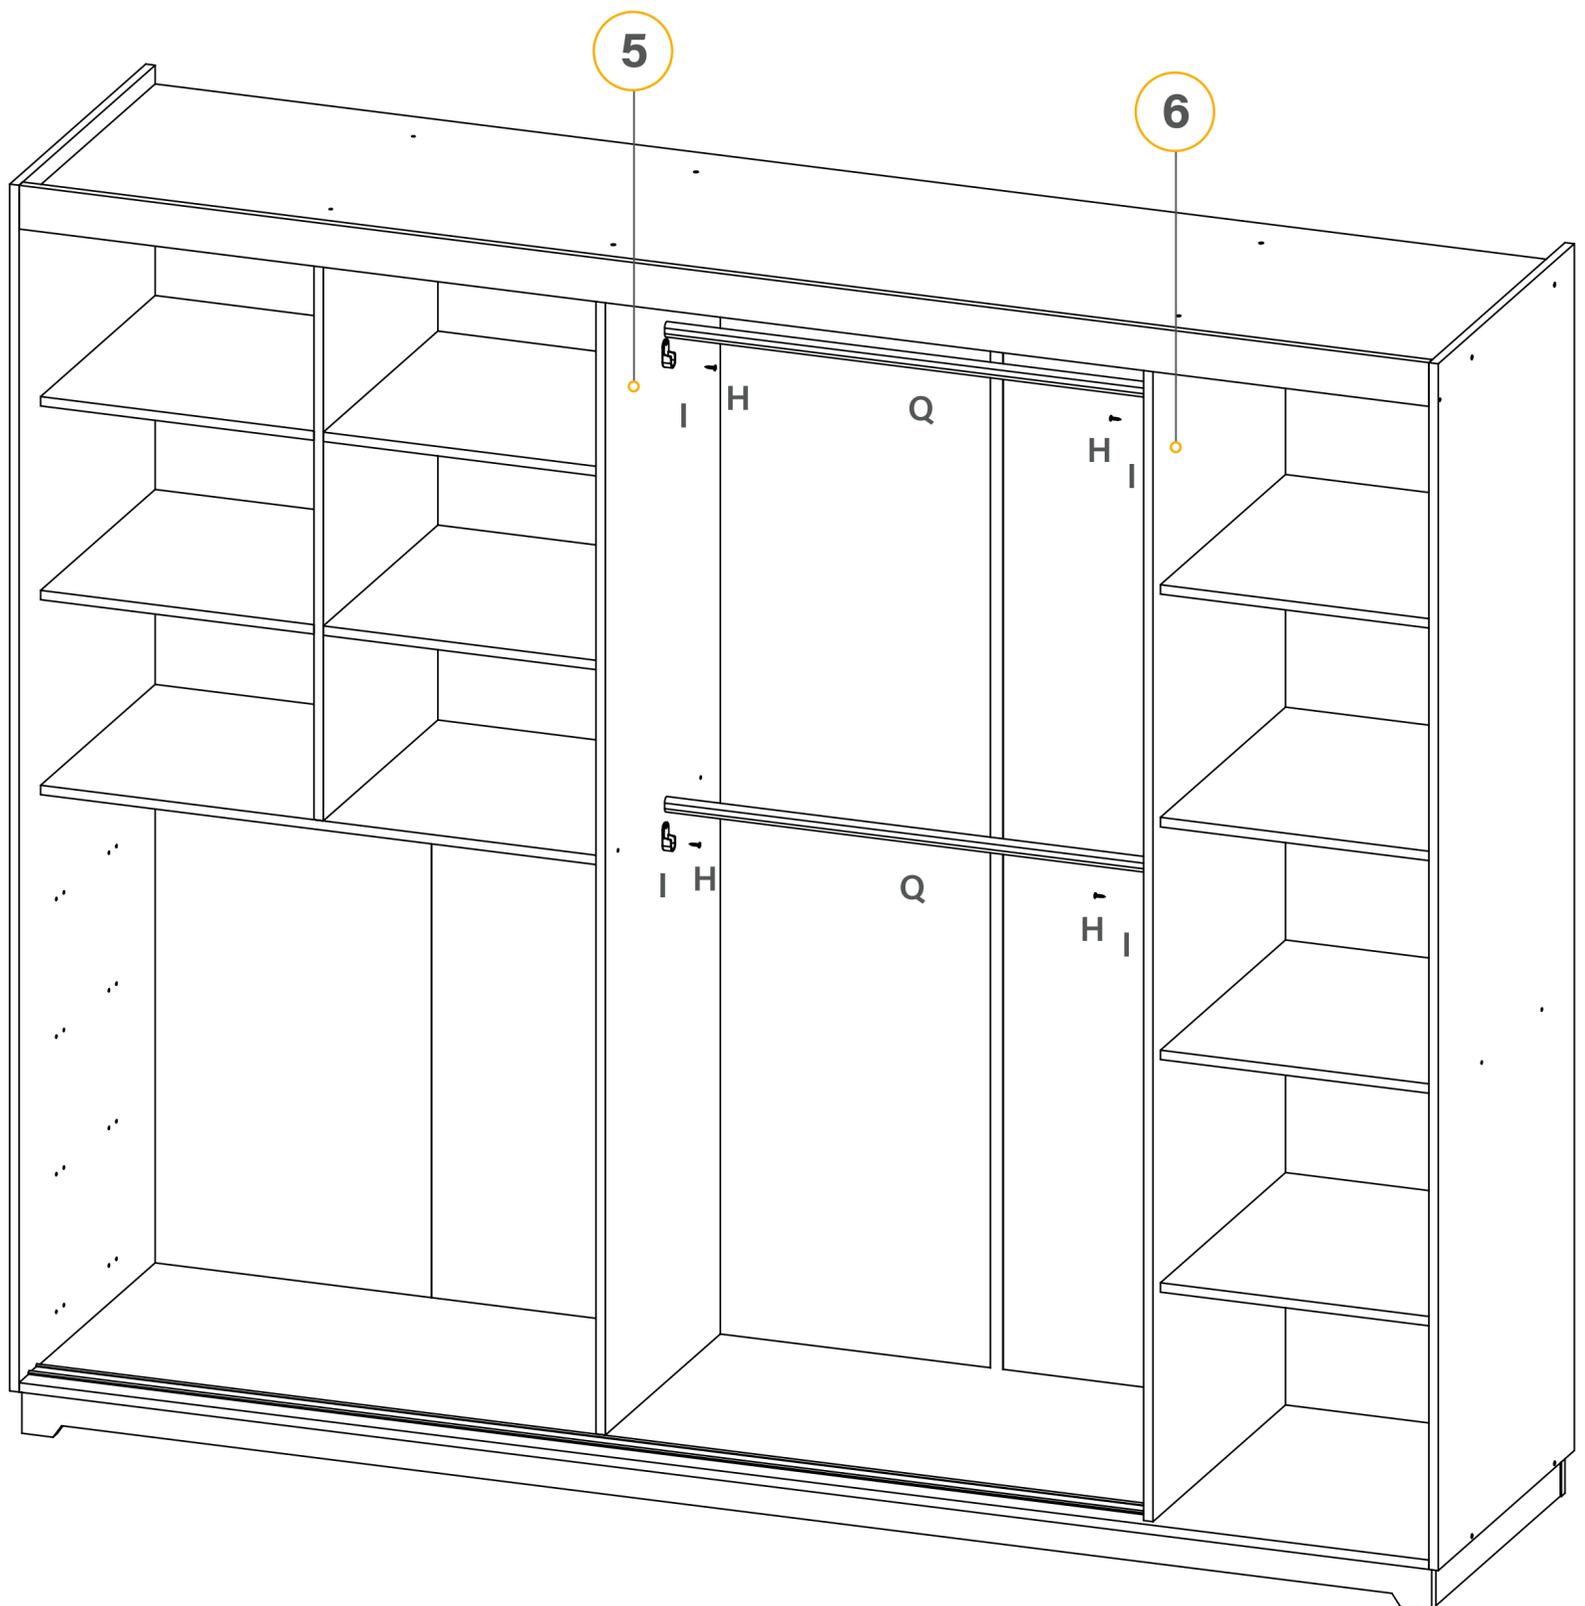

Colocar los soportes barral (I) en las marcas que se encuentran en el tabique izquierdo n°5 y el tabique derecho n°6. Ajustarlos con tornillos 3,5x14 (H). Luego colocar el barral percha (Q).




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

ARMADO DEL CAJÓN

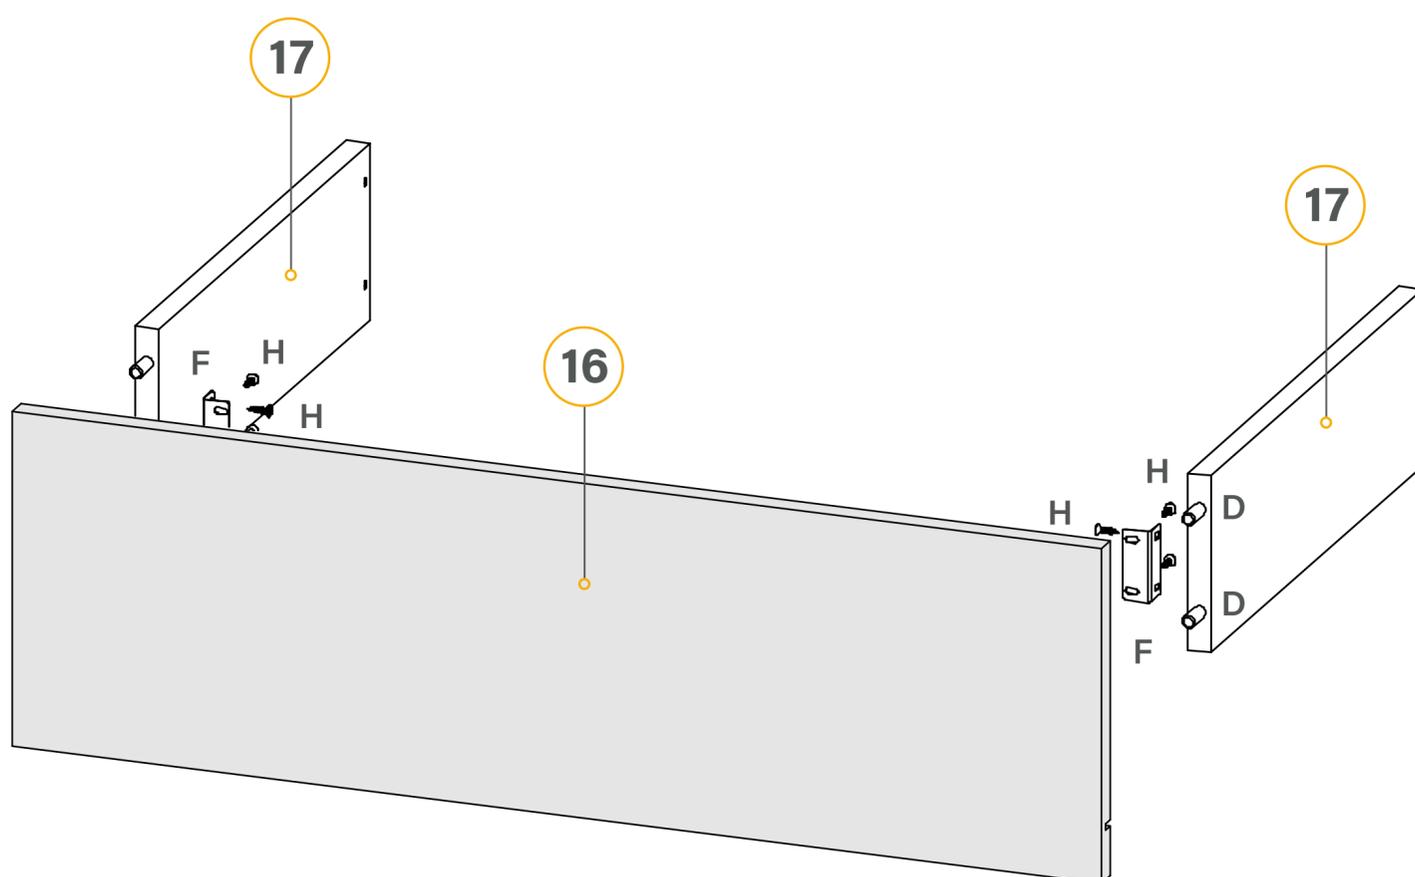

D



H



F




Coloque dos tarugos de 8x20 (D) en cada lateral de cajón n°17. Luego una con el frente de cajón n°16 y agregue dos escuadras dobles (F) y ajústelas mediante tornillos de 3.5x14 (H) por la parte interior del cajón.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

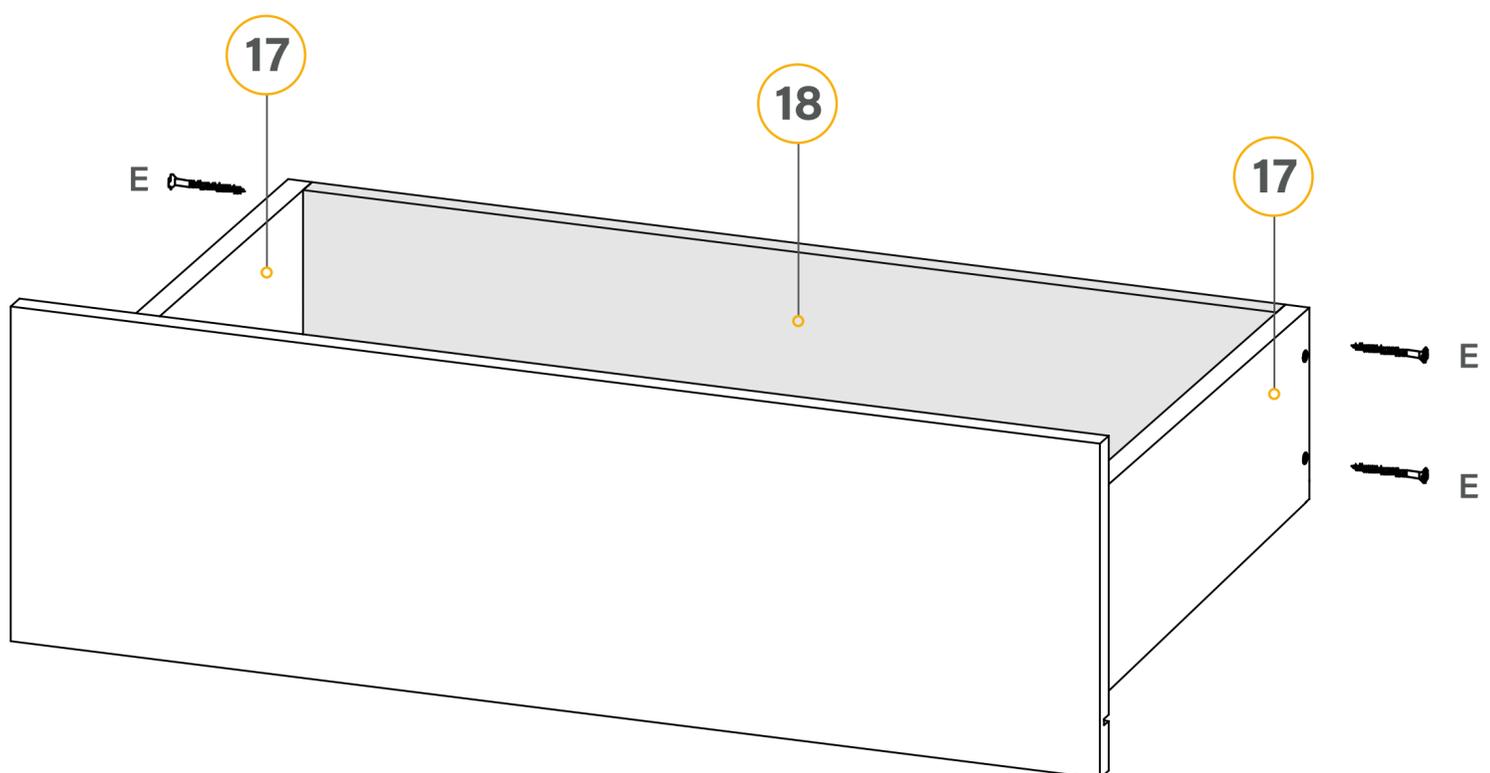


Coloque la trasera de cajón n°18 y fije con dos tornillos 3.5x40 (E) de cada lado.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

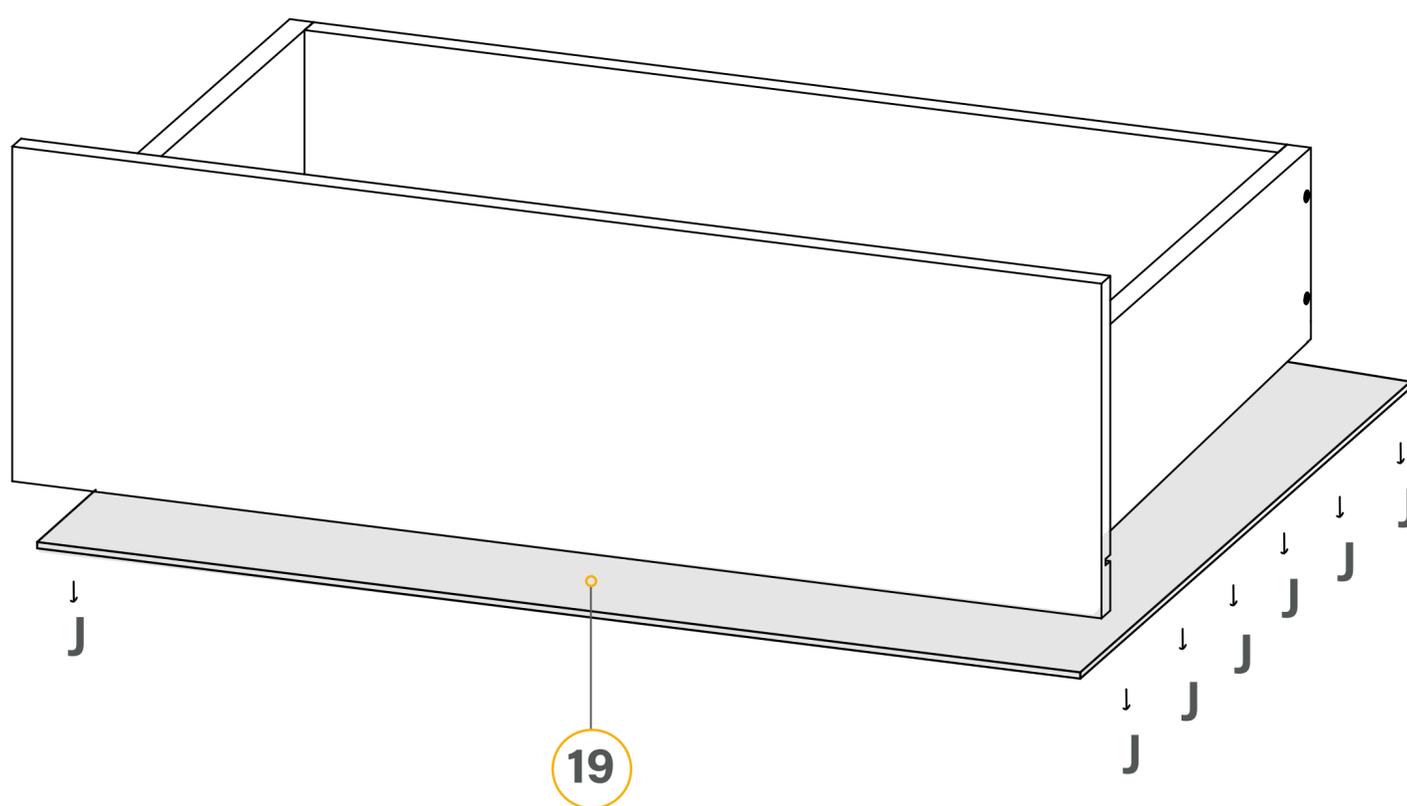


Agregue el fondo de cajón n° 19, clavándolo (J) parcialmente para poder escuadrarlo. Una vez que se encuentre escuadrado, clavar definitivamente.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

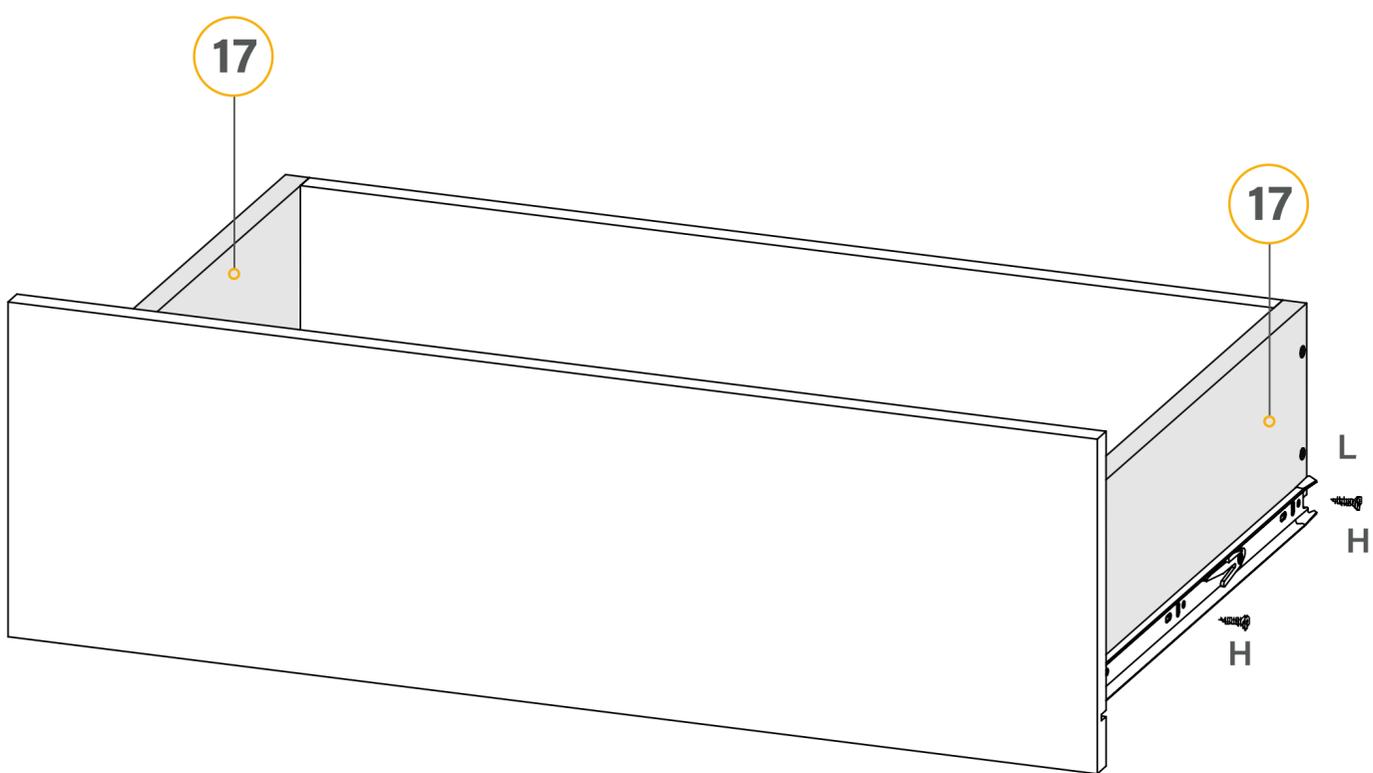

L



H



Colocar las correderas interiores en los laterales cajón n° 17, fijándolas con tornillos de 3,5x14 (H).


Realizar los mismos pasos de armado de cajón hasta tener los 4 cajones listos.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

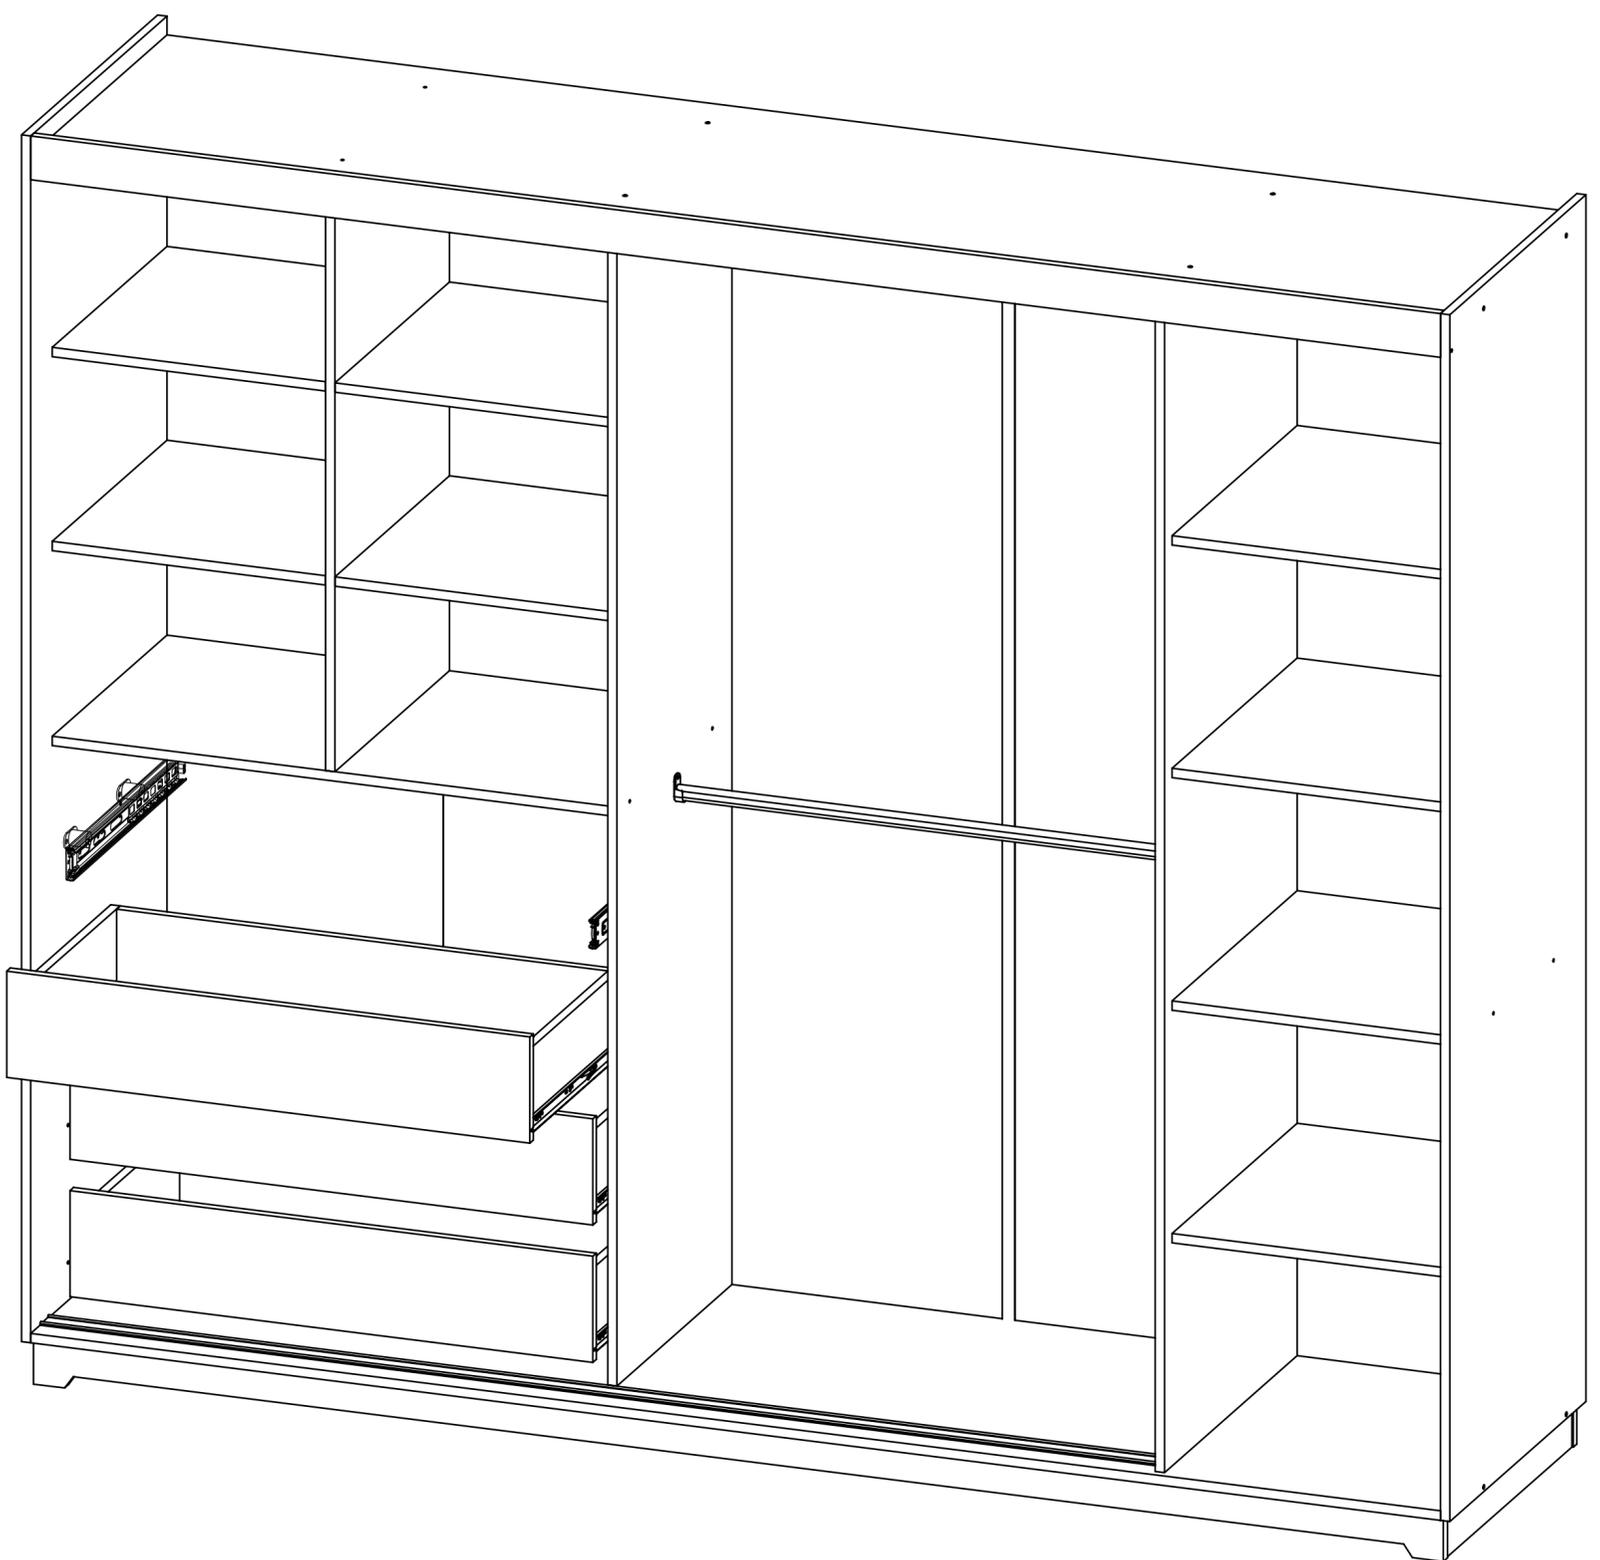

Coloque los cajones encastrando las correderas.





Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

ARMADO DE PUERTAS

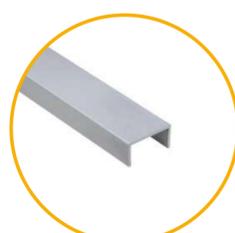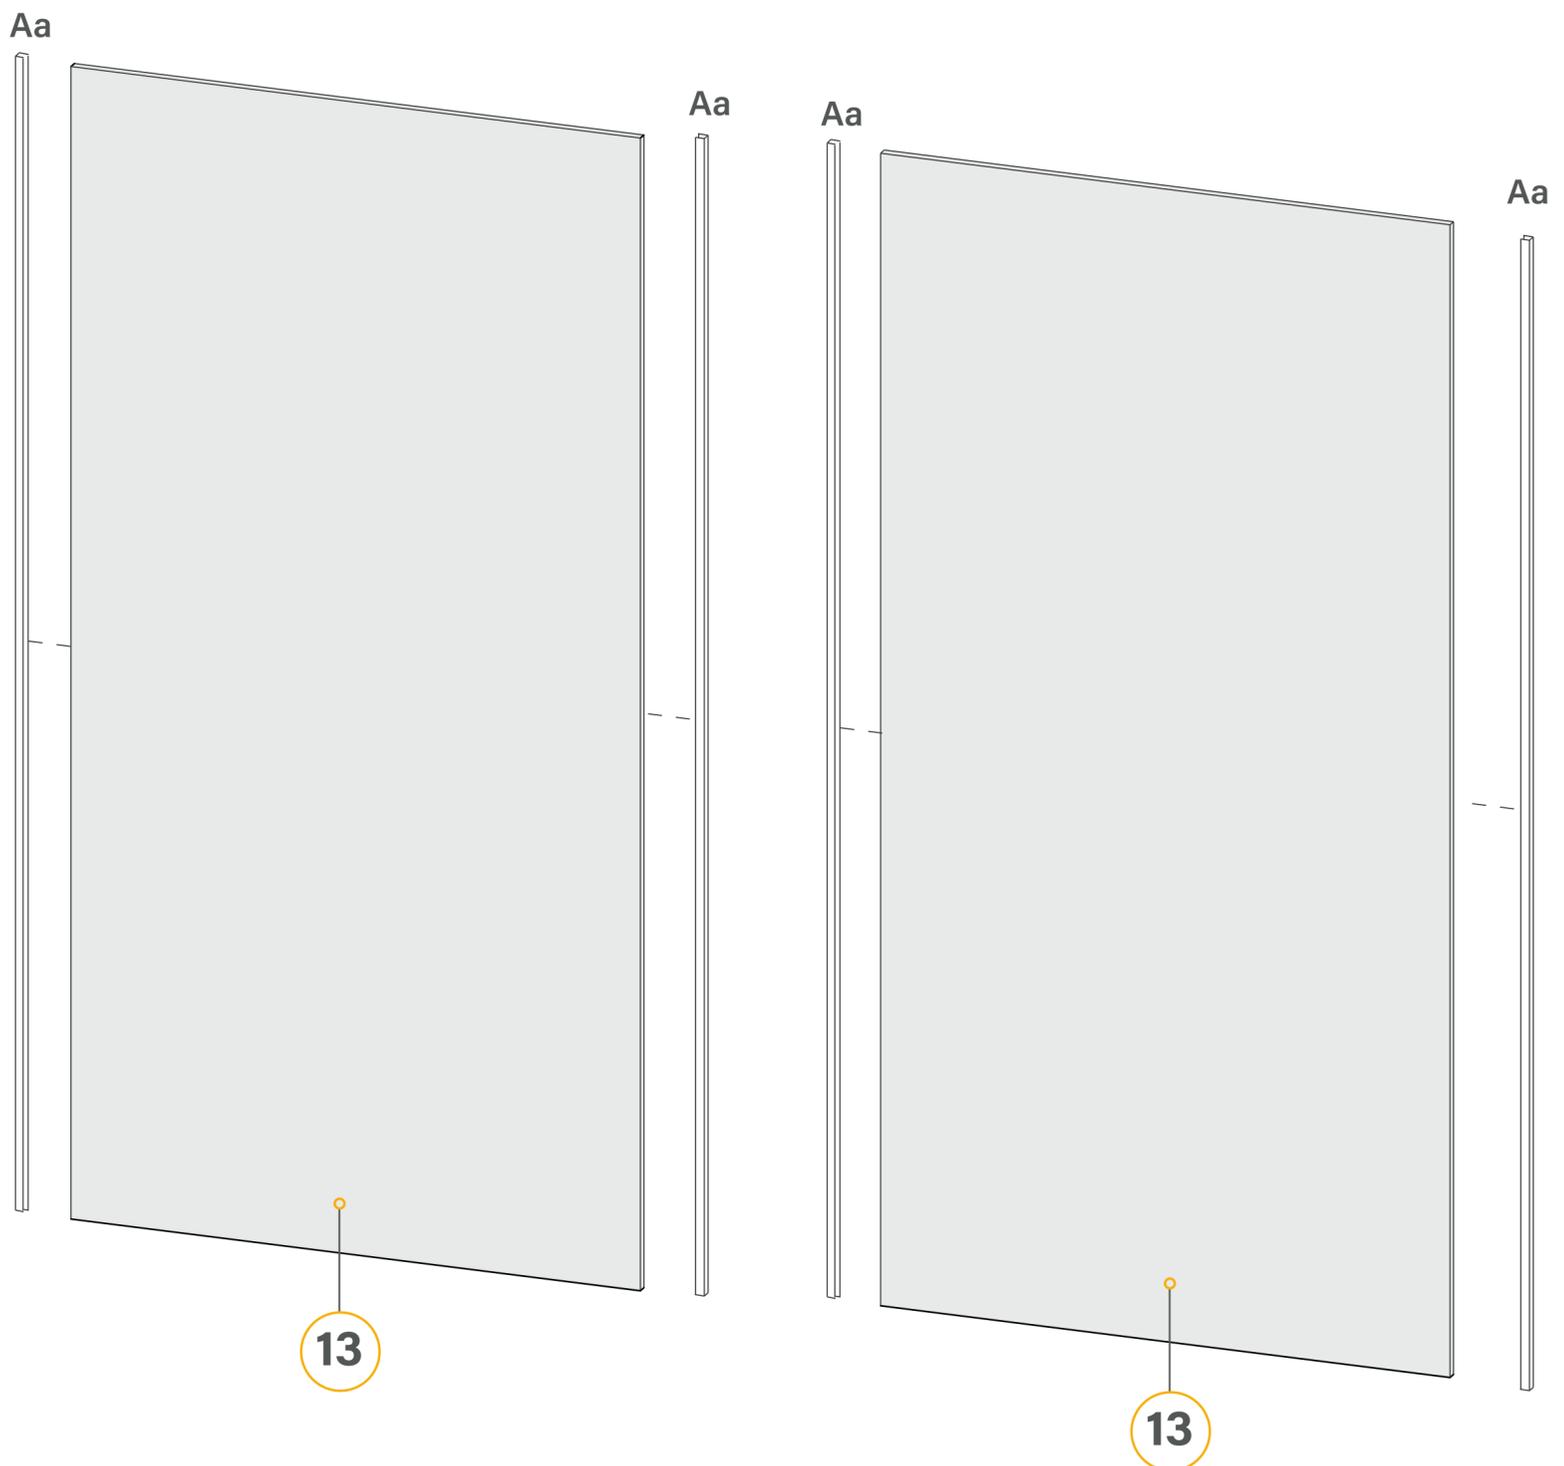



Colocar los perfiles Tapacanto en los laterales de las puertas n°13. Asegurarse de que se encuentren centrados antes de colocar. Ayudarse de un martillo para generar presión.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

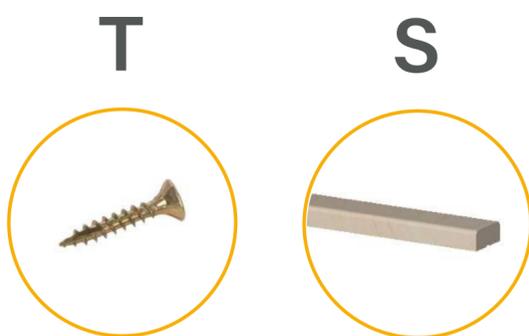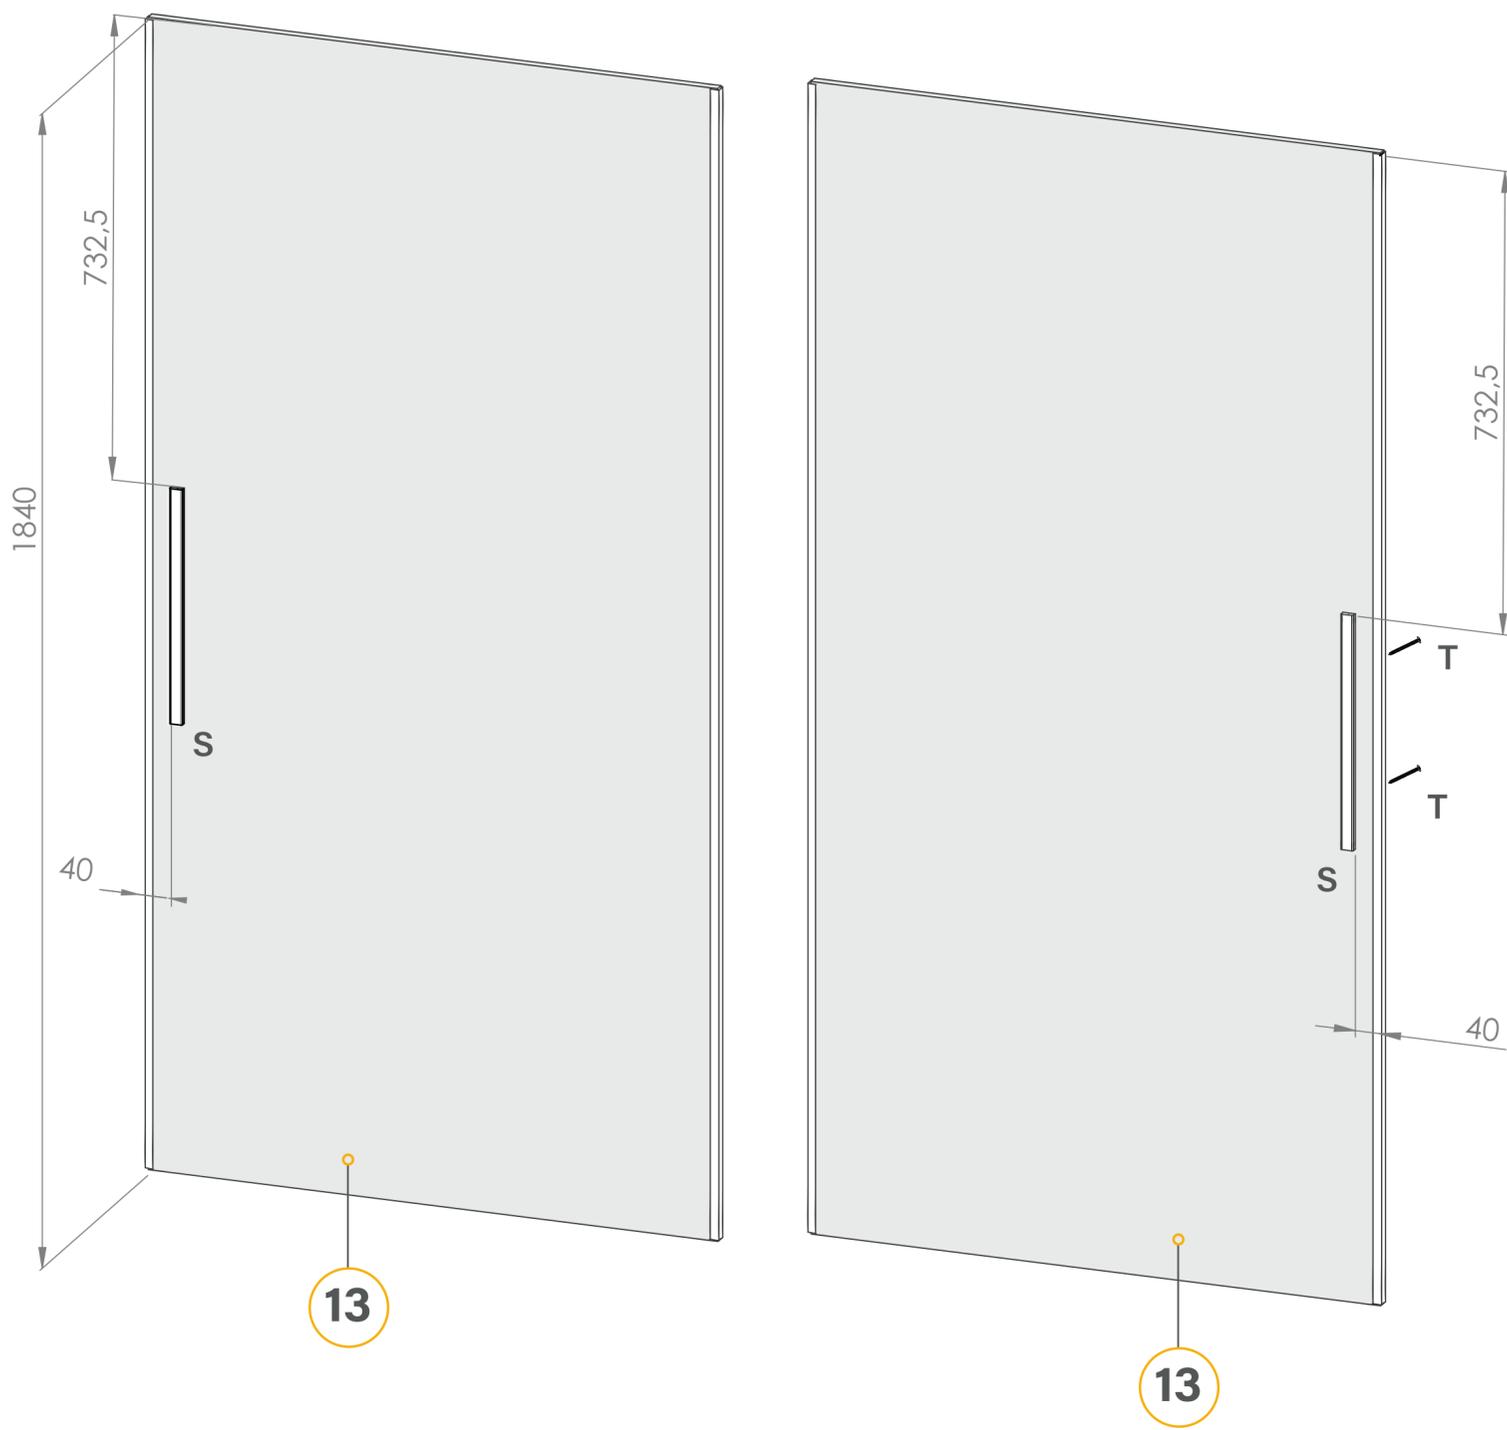


Coloque las manijas (S) en las puertas n°13. Ubicarlas como se muestra en la imagen. Ajustar con tornillos.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

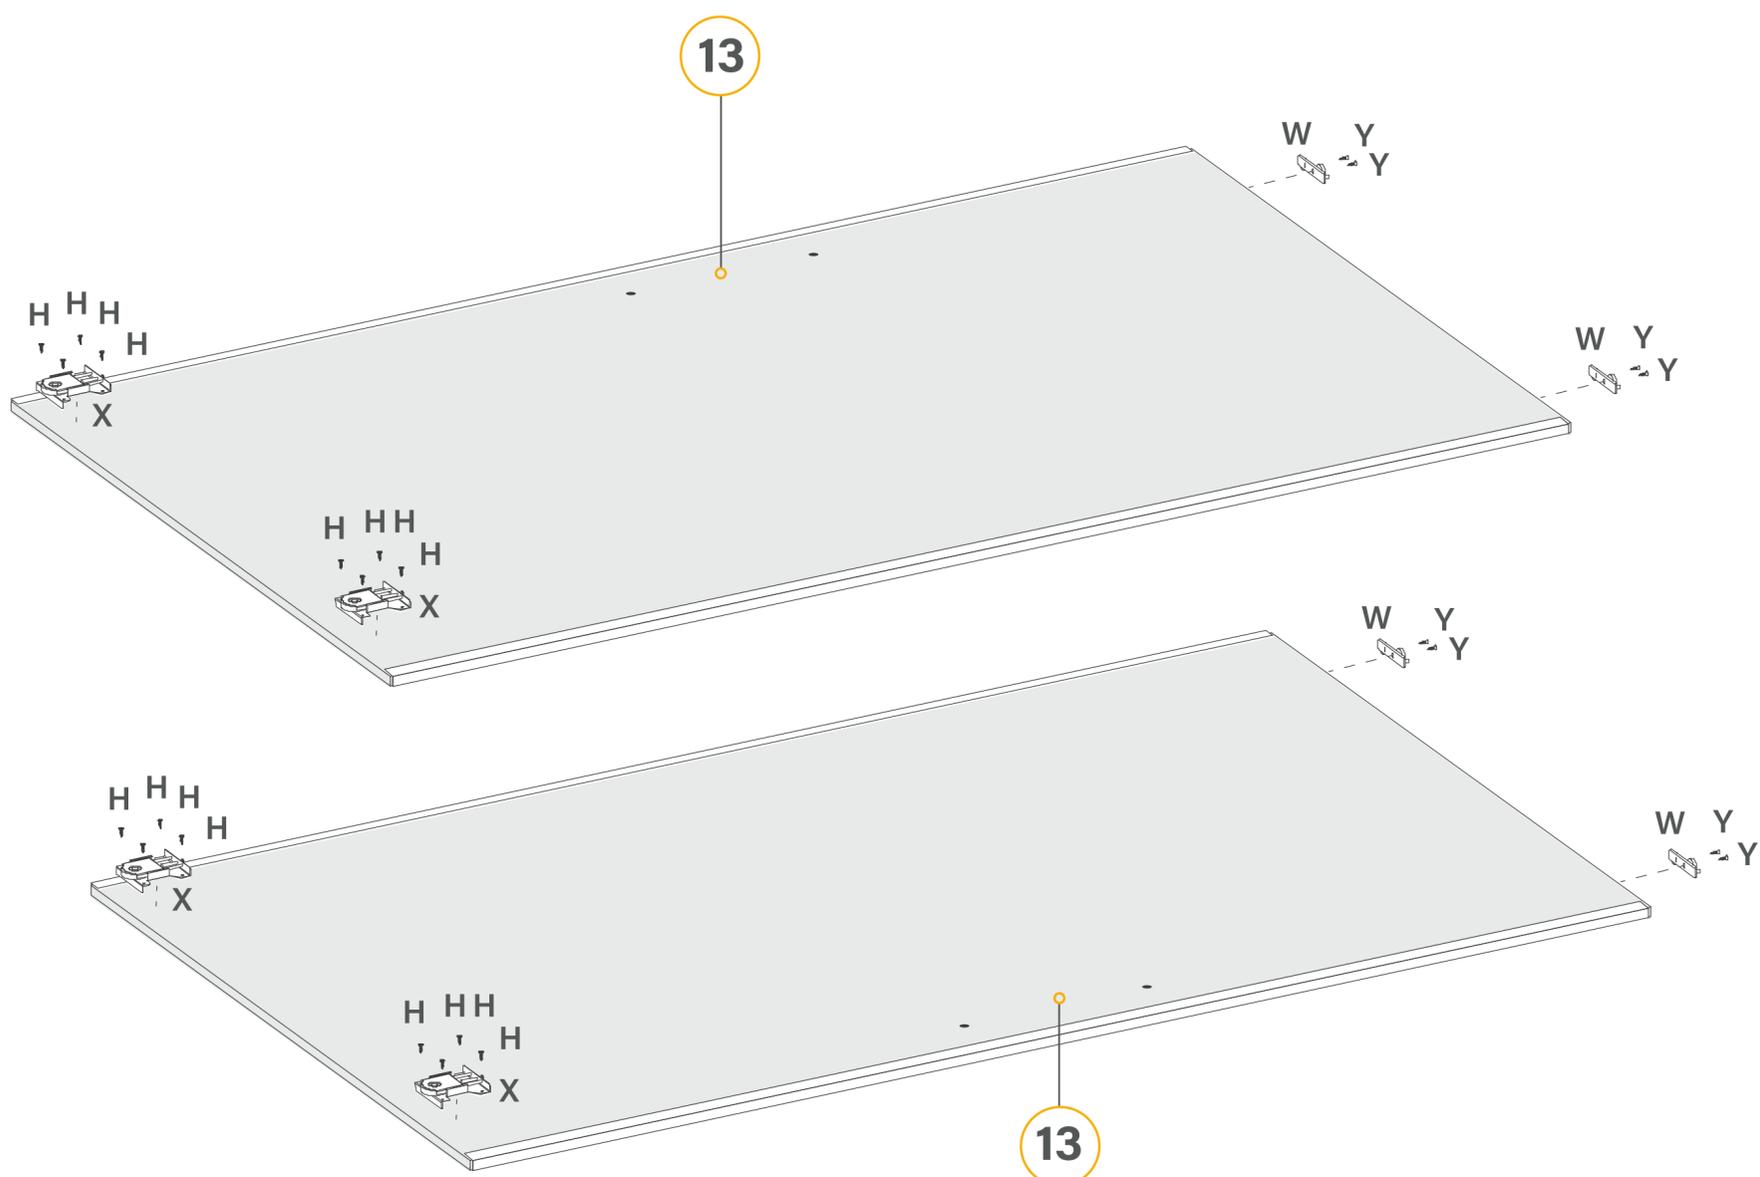

Del reverso de las puertas n°13 coloque en la parte inferior las ruedas con resortes (X). Use cuatro tornillos 3,5x14 (H) por rueda. En la parte superior, coloque las ruedas guía superior (W) y use tornillo 3,5x22 (Y). Coloque dos de cada una de las ruedas por puerta. Asegurarse de que las puertas tengan las manijas mirando una para cada lado.





Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03

REGULACIÓN
DE RUEDAS

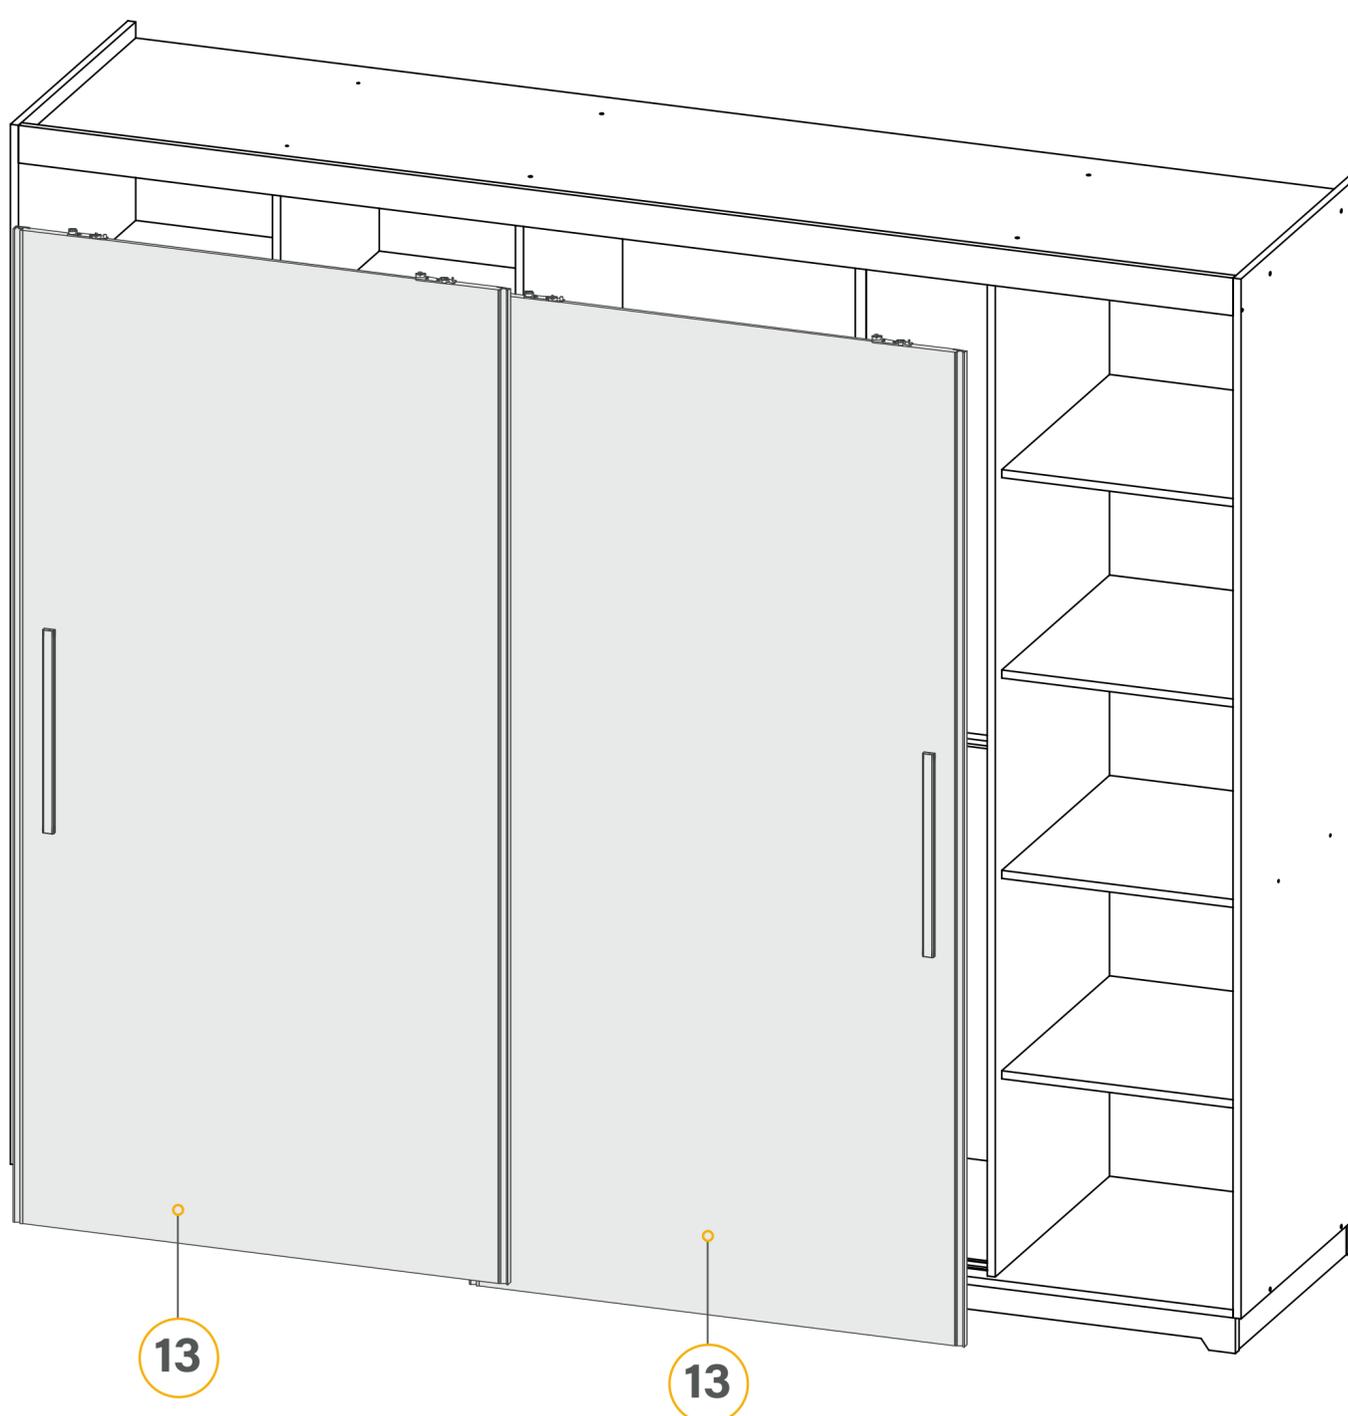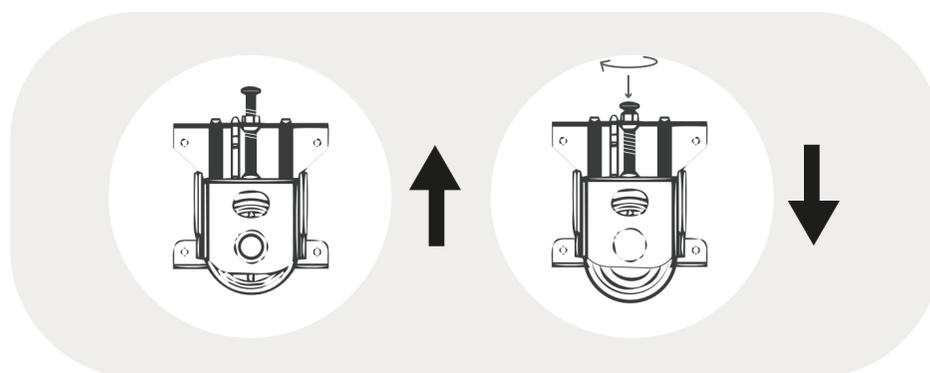

Coloque primero las puertas en la guía trasera, inserte la parte superior de la puerta dentro de la guía superior y luego calce la rueda sobre la guía inferior trasera. Repita la operación con la puerta sobre la guía delantera.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA03



P



Por último, colocar la luz LED. Se recomienda colocarla de forma que quede por encima de la percha y más cerca de la puerta. Es decir, pegándola en la parte inferior de la tapa n°4.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse asistencias@delos.com.ar o al +5493415322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma.

RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.

www.delos.com.ar

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR