




MANUAL DE ARMADO

Mueble DNA04

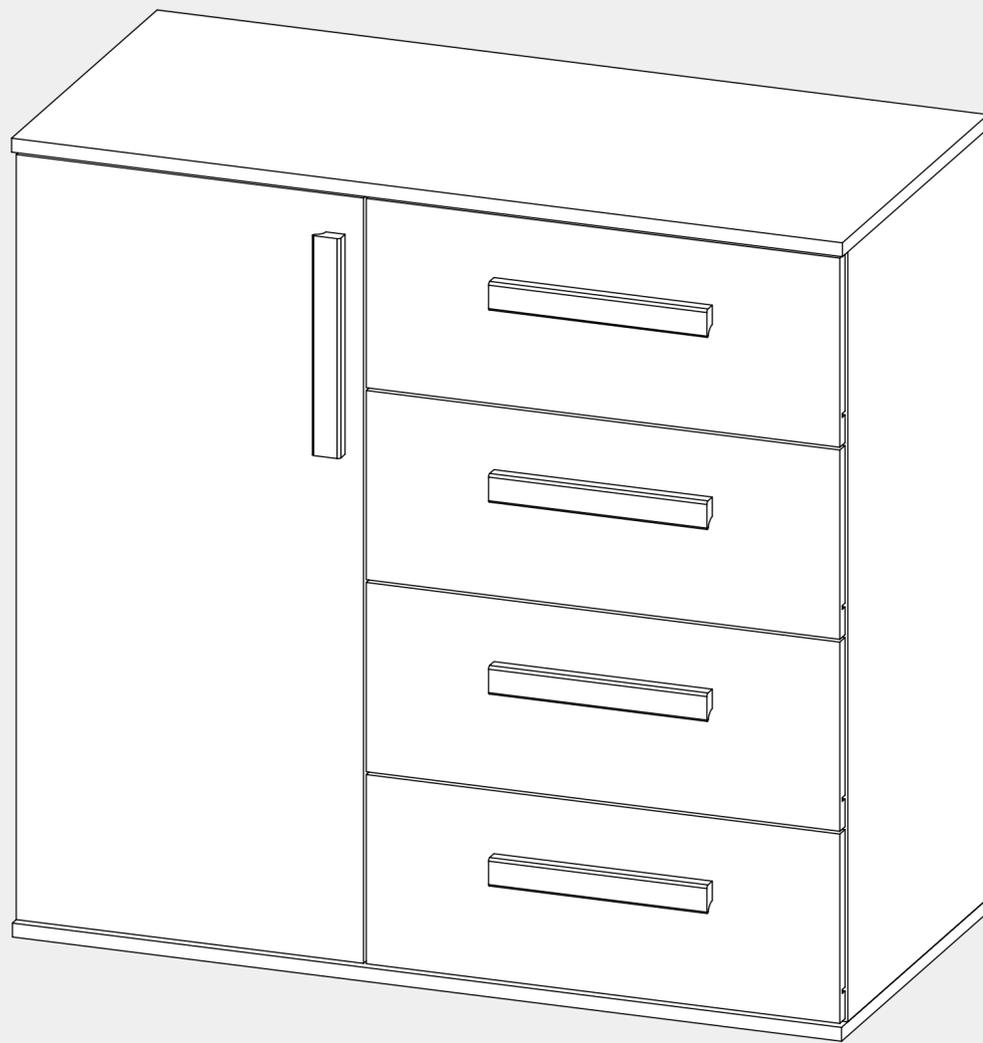

861 x 418 x 902 mm.

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

COMPONENTES

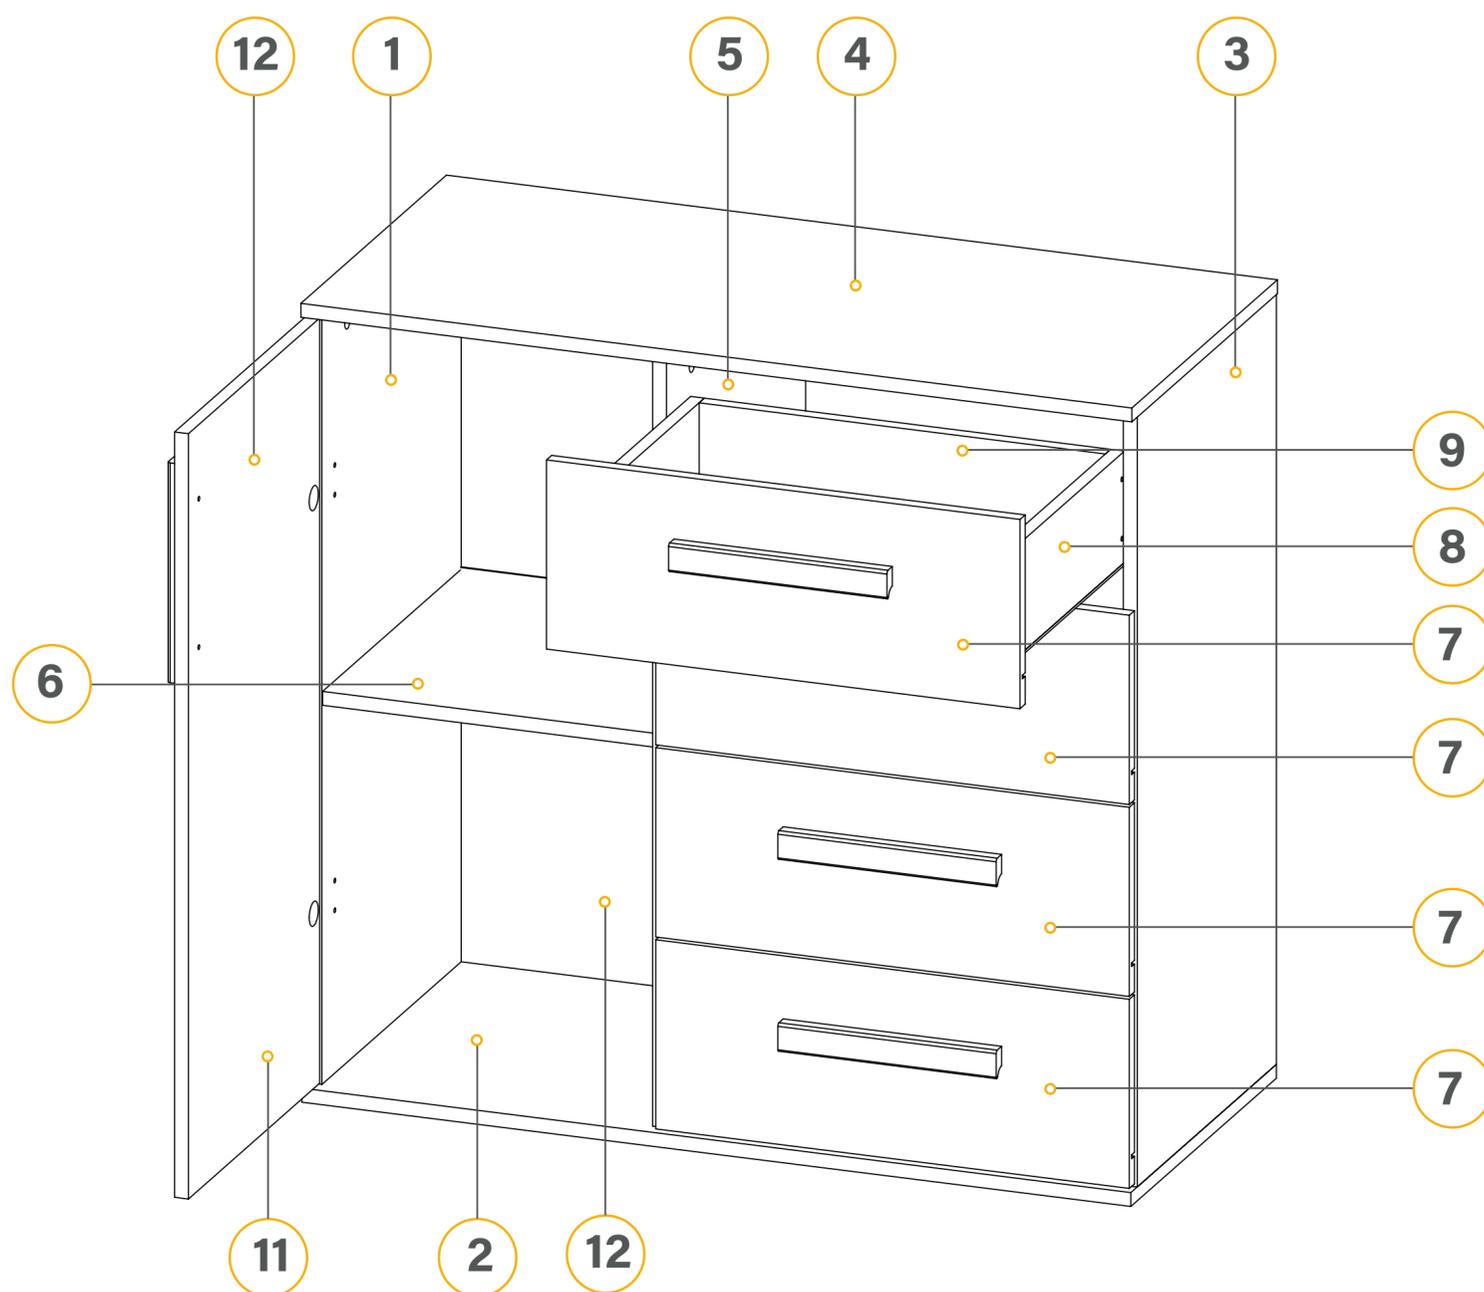

DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
1	Lado izquierdo	15x831x400	1
2	Base	15x418x900	1
3	Lado derecho	15x831x400	1
4	Tapa	15x418x902	1
5	Tabique	15x831x400	1
6	Divisor horizontal	15x359x398	1
7	Frente cajón	15x514x204	4
8	Lateral cajón	15x350x120	8
9	Trasera cajón	15x441x120	4
10	Fondo cajón	3x358x471	4
11	Puerta	15x825x375	1
12	Trasera	3x885x420	2




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

DETALLES DE HERRAJES

A

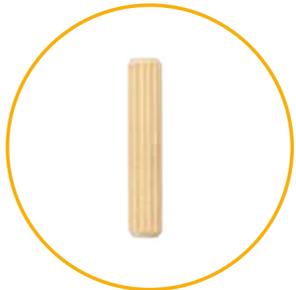

Tarugo
6x30 (16)

B



Minifix (6)

C



Tornillo
40x50 (10)

D



Tarugo
8x20 (16)

E



Tornillo
3,5x40 (16)

F



Escuadra
doble (8)

G



Corredera
Z (4)

H



Tornillo
3,5x14 (110)

I



Manija 237
(1)

J



Clavo 10x10
(70)

K



Tornillo
4x25 (10)

L



Zapata
antideslizante(6)

M



Bisagra (2)

N



Perfil H
885 (1)

ELEMENTOS NECESARIOS



Martillo



Destornillador
Phillips



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

CONSEJOS ÚTILES

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS
ESCANEANDO EL CÓDIGO



www.delos.com.ar




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

ARMADO DEL MUEBLE

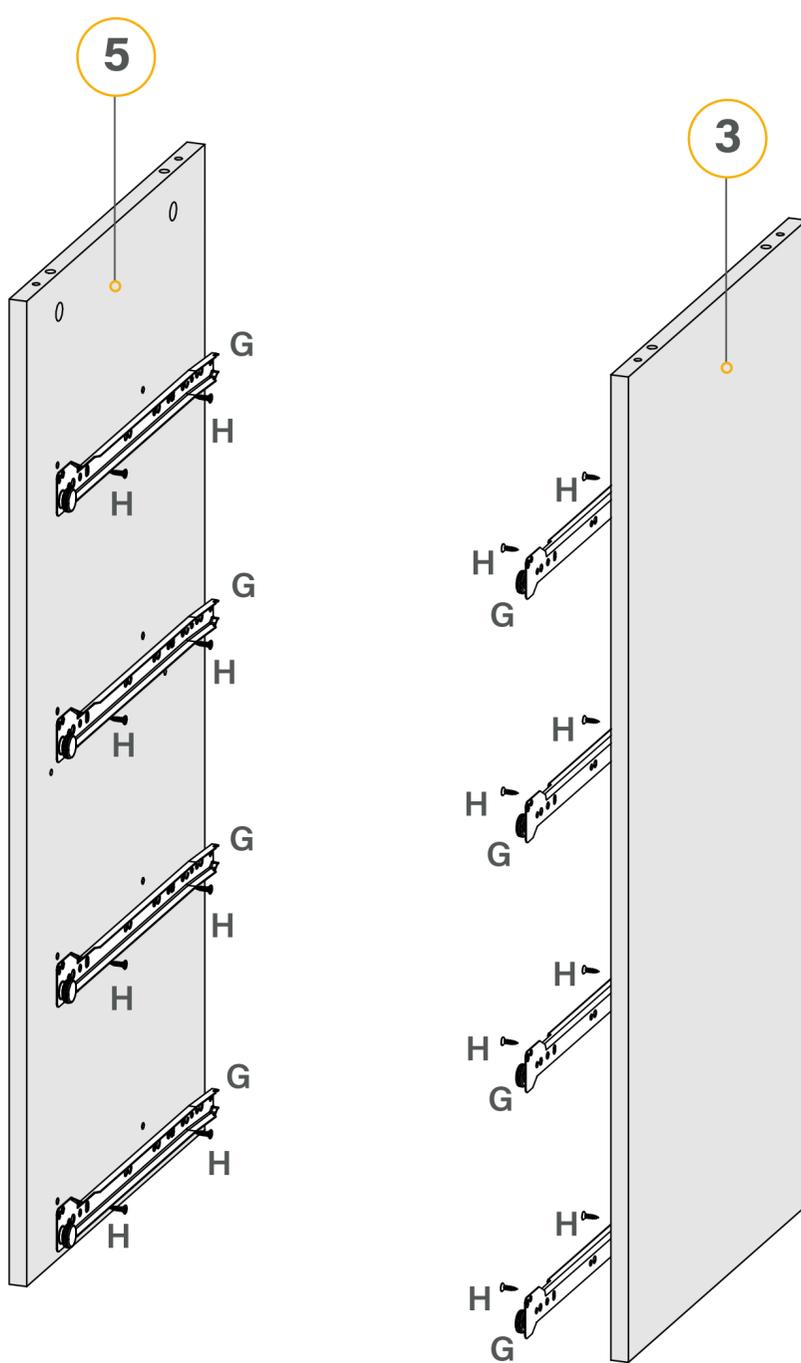

G



H




Una al tabique n°5 las 4 correderas externas (G). Vincule con tornillos 3,5x14 (H). Repita el mismo paso con el lado derecho n°3.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

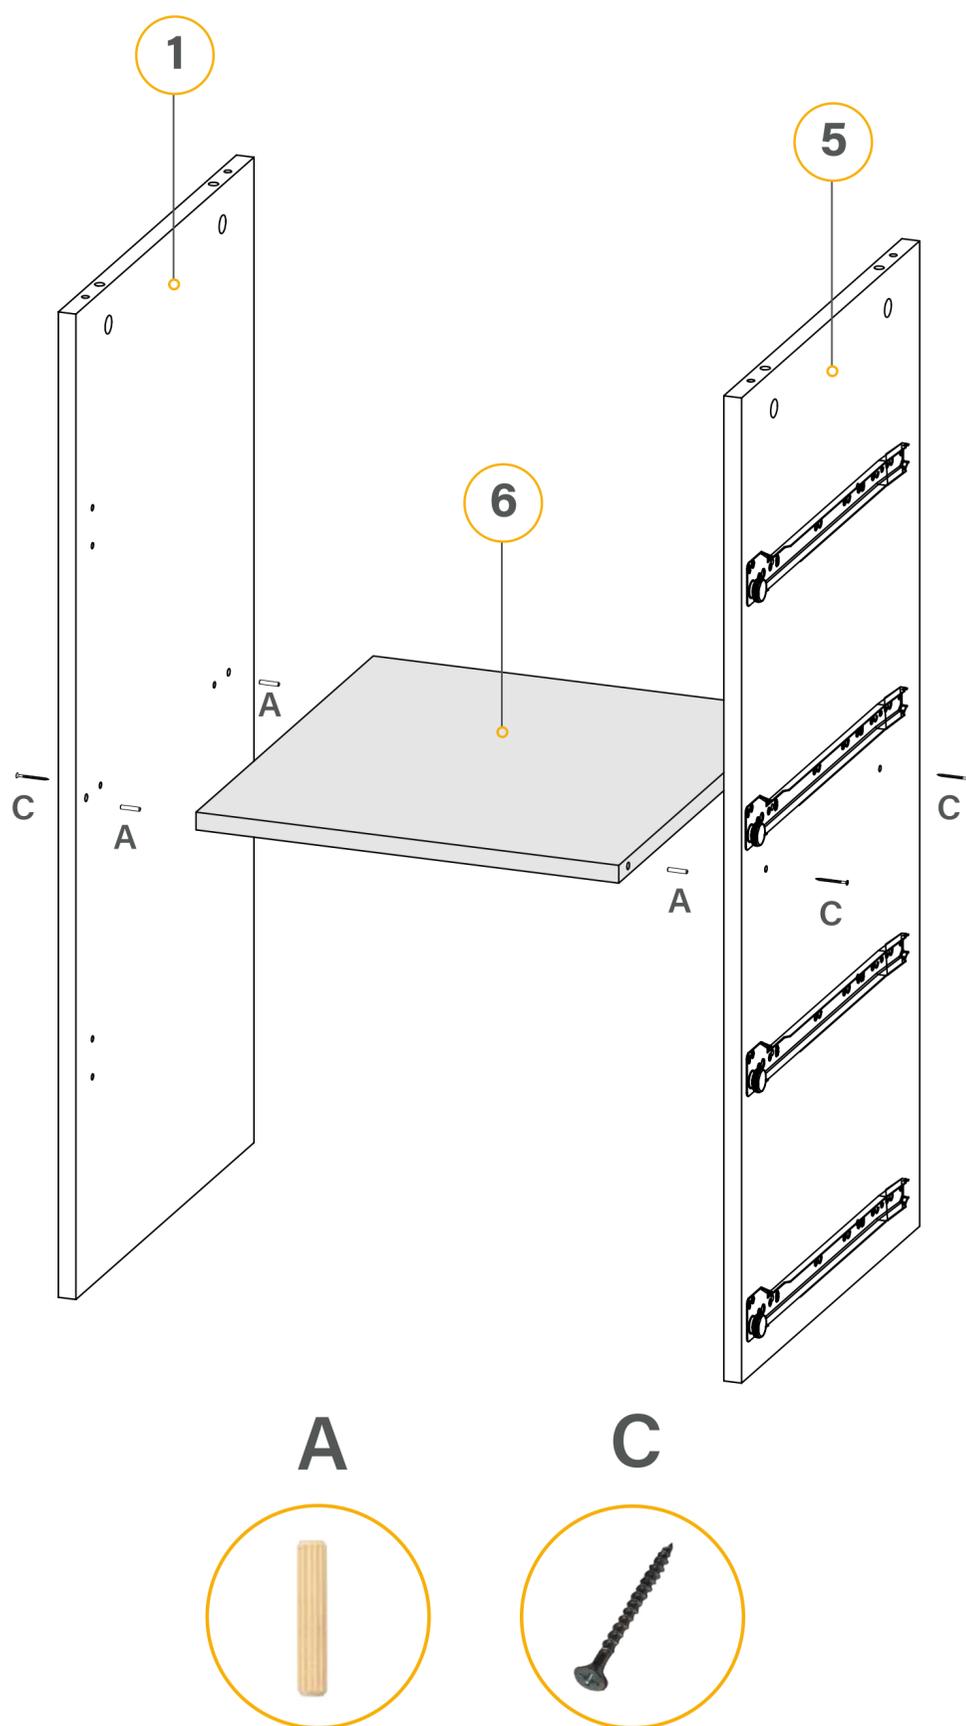



Una al tabique n°5 el divisor horizontal n°6 con dos tarugos 6x30 (A) y ajuste utilizando dos tornillos 4X50 (C). Repita el mismo paso con el lado izquierdo n°1.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

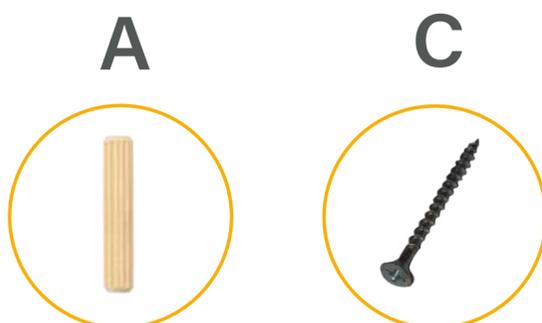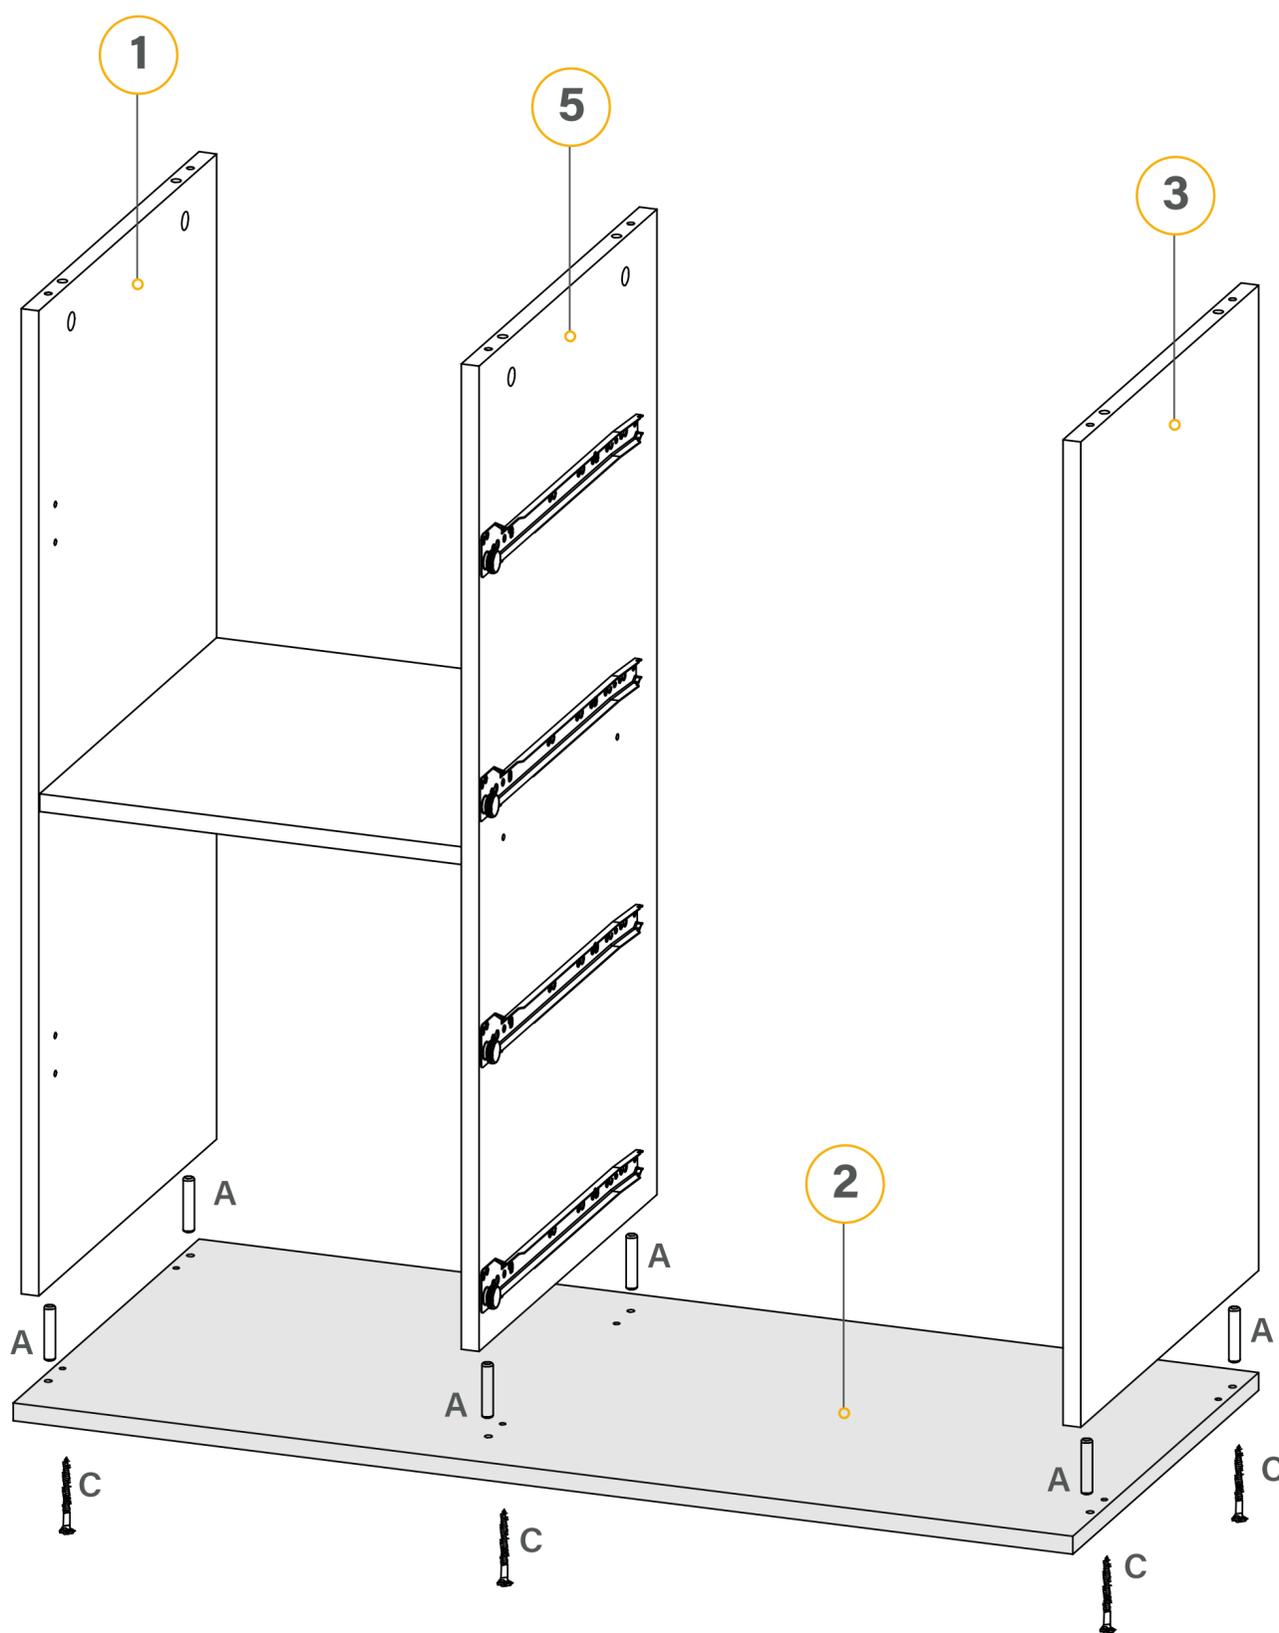


Tome la base n°4 y una a él el lado izquierdo n°1 y el tabique n°5 junto con el lado derecho n°3. Utilice seis tarugos 6x30 (A) para alinear y luego ajuste con cuatro tornillos 4x50 (C).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

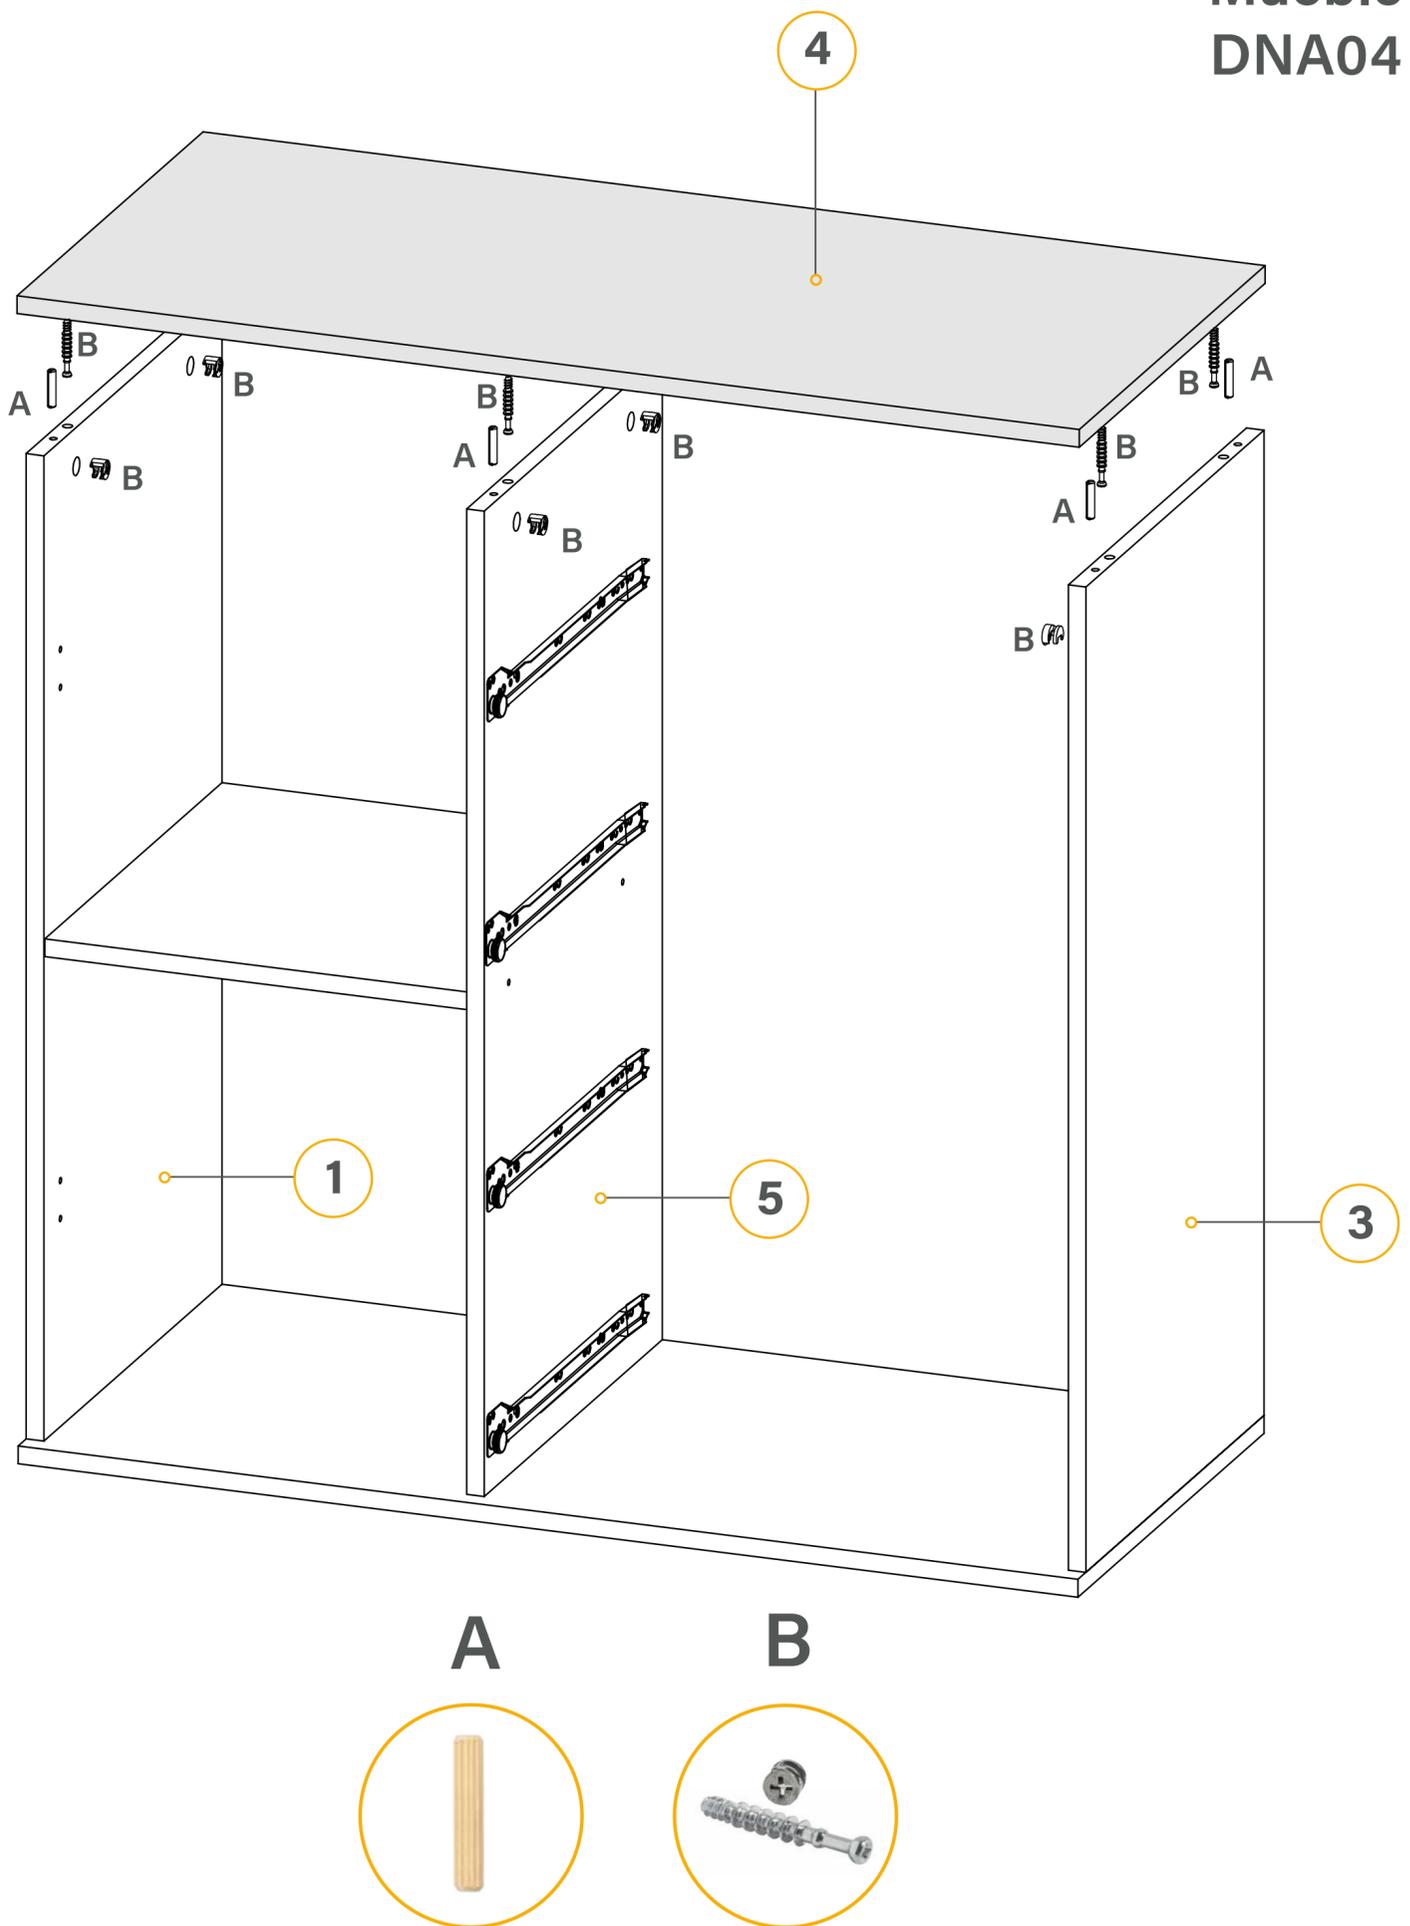


Tome la tapa n°4 y una a esta la estructura armada recientemente. Tome el lado izquierdo n°1, el tabique n°5 y el lado derecho n°3 coloque en ellos las casoletas del minifix (B) en las perforaciones de diámetro 15. Luego tome la tapa n° 4 y coloque los tornillos del minifix (B) en los seis perforados de menor diámetro. En las restantes coloque los tarugos 6x30 (A). Luego posicione la tapa junto con la estructura y, una vez en su lugar, gire las casoletas de minifix para ajustarlas.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

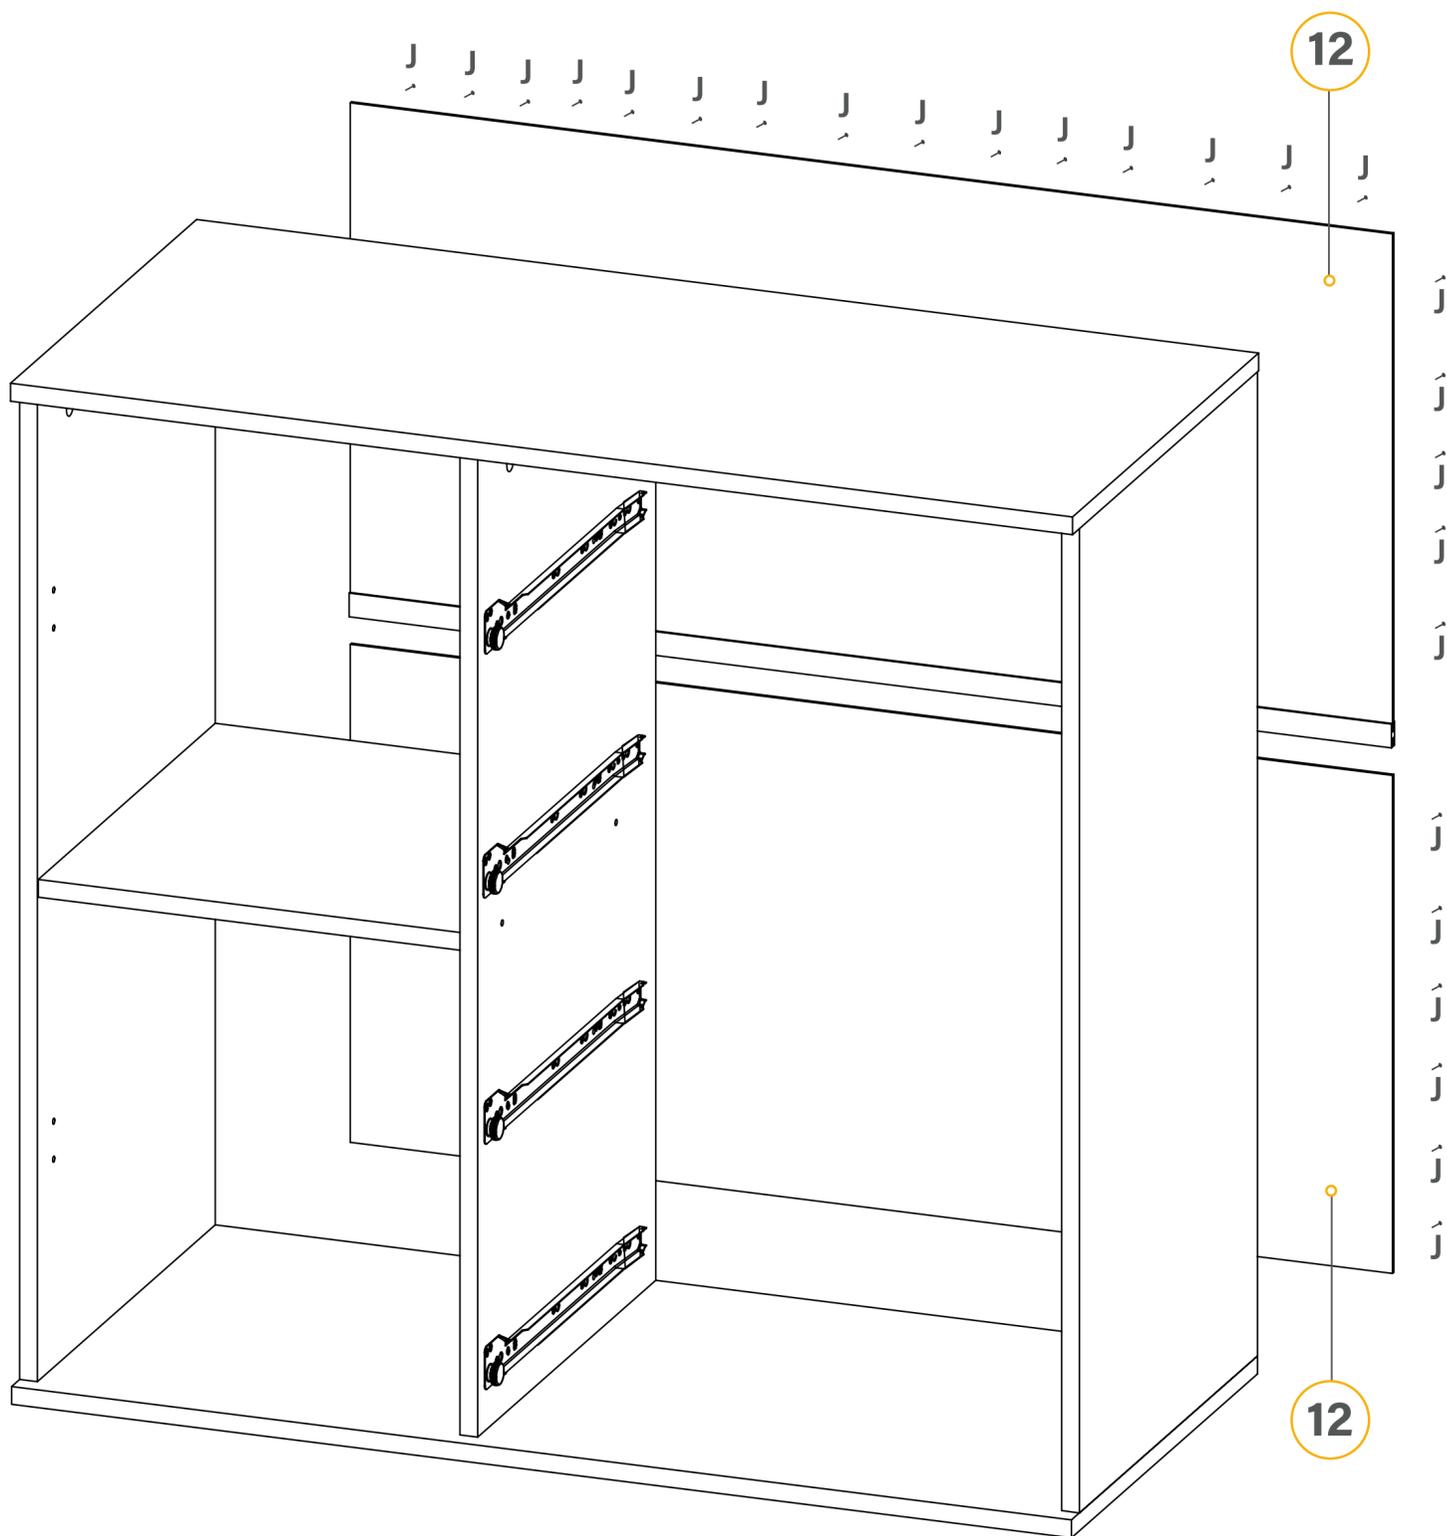

J



K




Escuadre la cómoda colocando las dos traseras n°12. Primero vincule las traseras con el perfil H (K). Luego clave con clavos (J).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

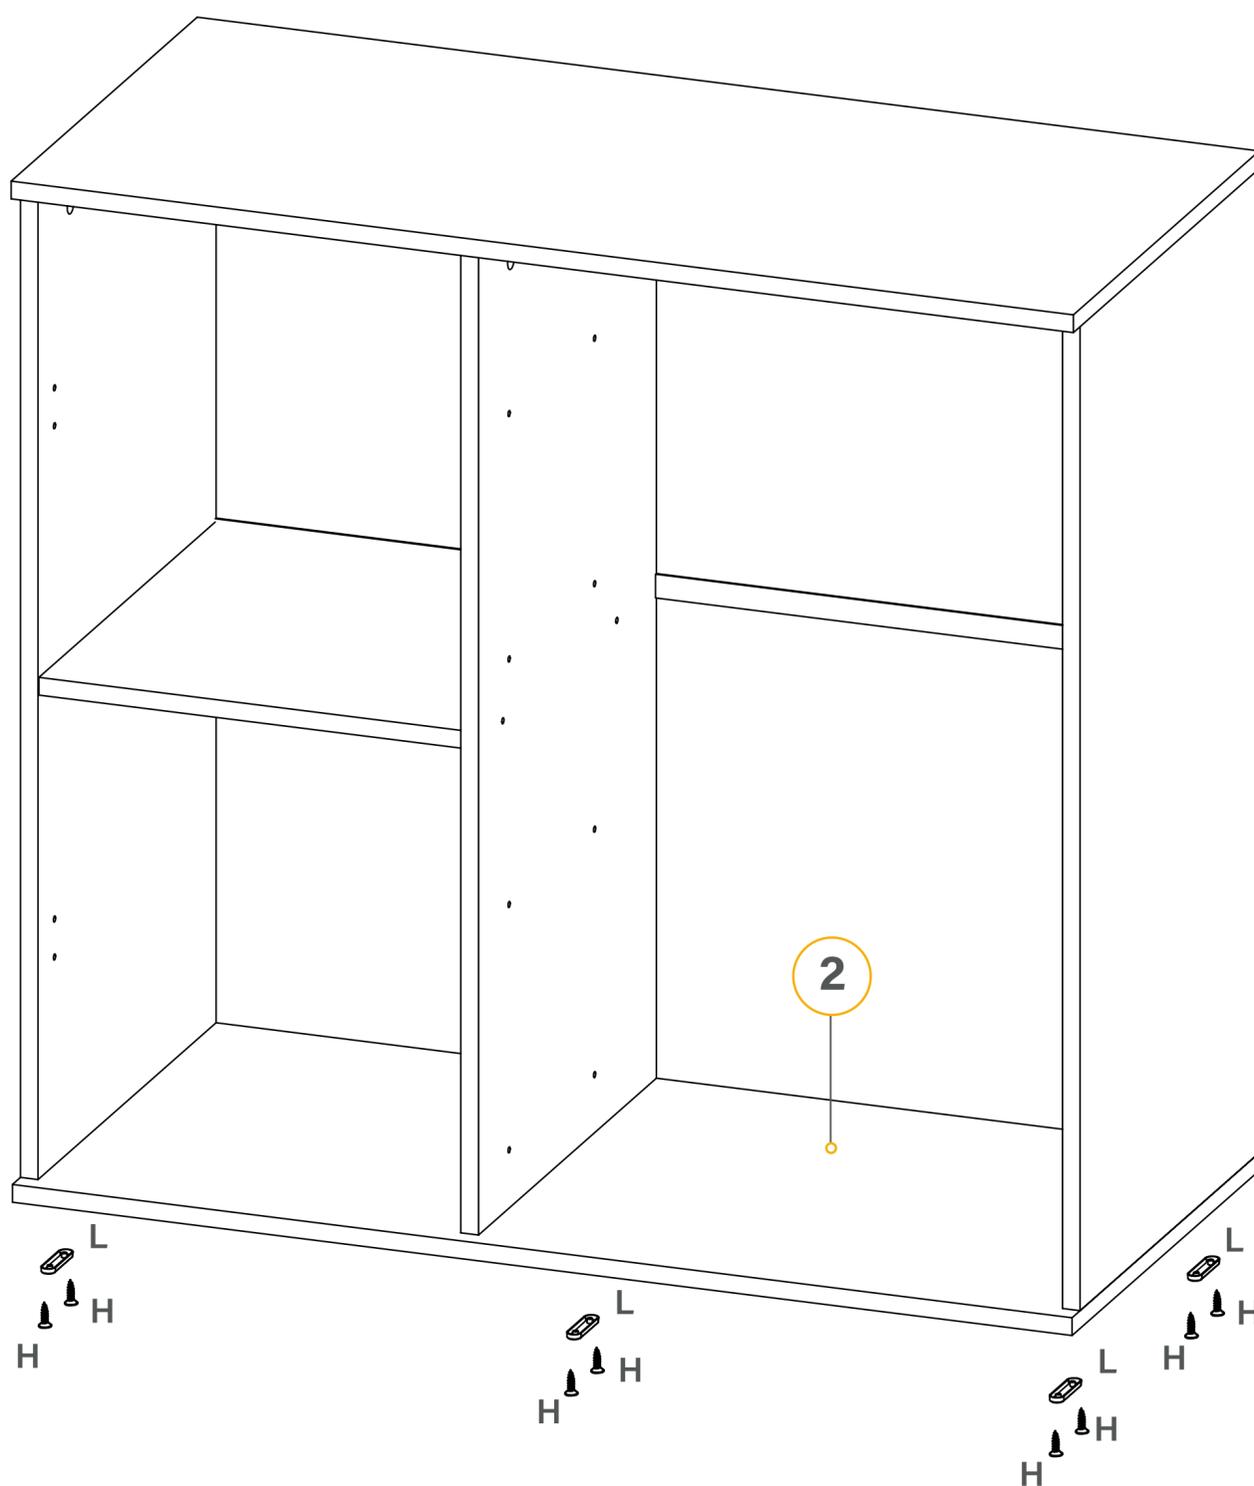

Atornille a la base n°2 las cuatro seis antideslizantes (L) con dos tornillos 3,5x14 (H) por zapatas.




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

ARMADO DEL CAJÓN

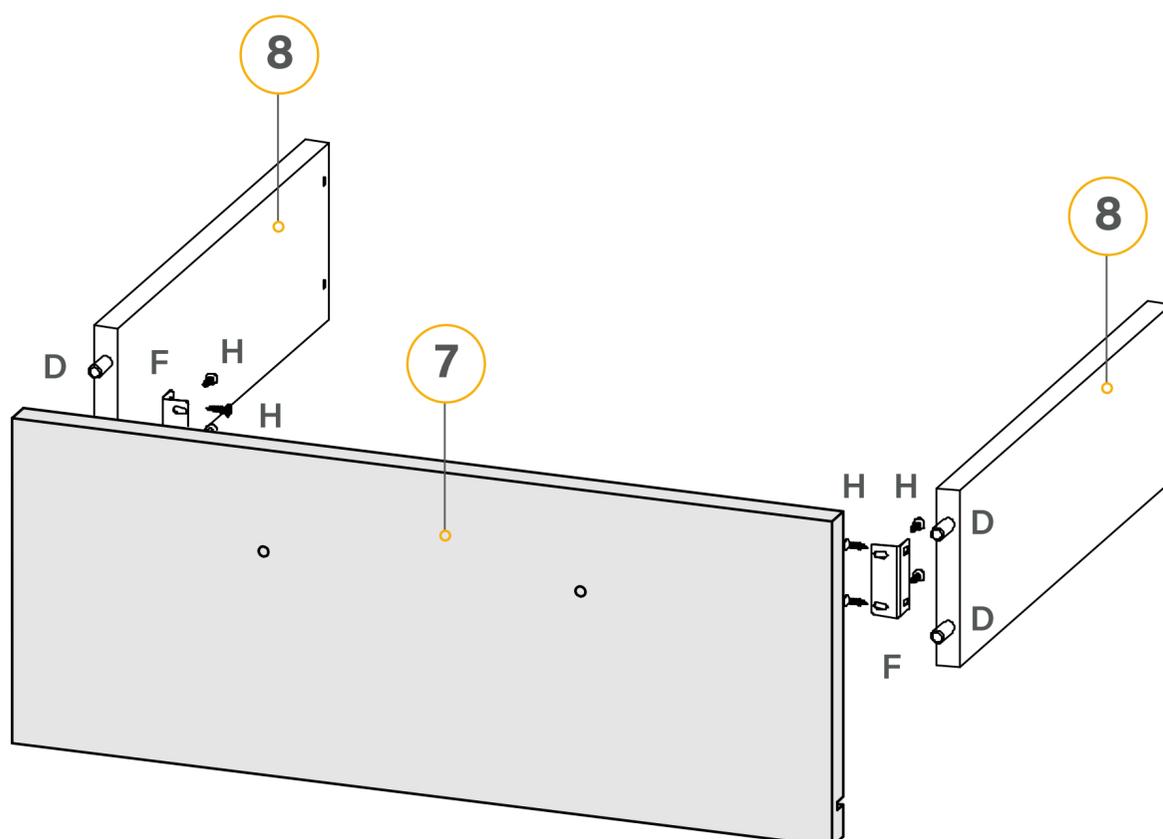

D



H



F




Coloque dos tarugos de 8x20 (D) en cada lateral cajón n°8 , una con el frente cajón n°7 y agregue dos escuadras dobles (F) asegurandolas mediante tornillos de 3.5x14 (H) por la parte interior del cajón.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

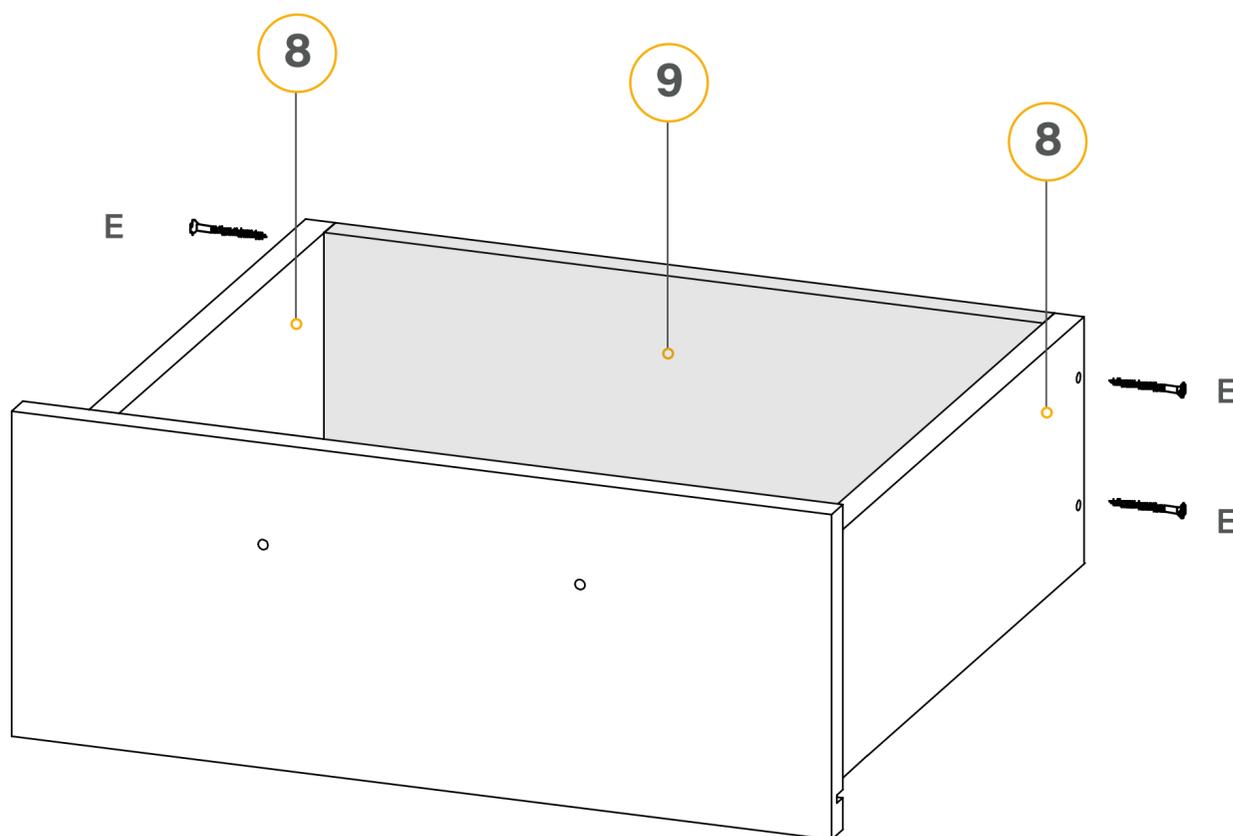

E




Coloque la trasera cajón n°9 y fije con dos tornillos 3.5x40 (E) de cada lado.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

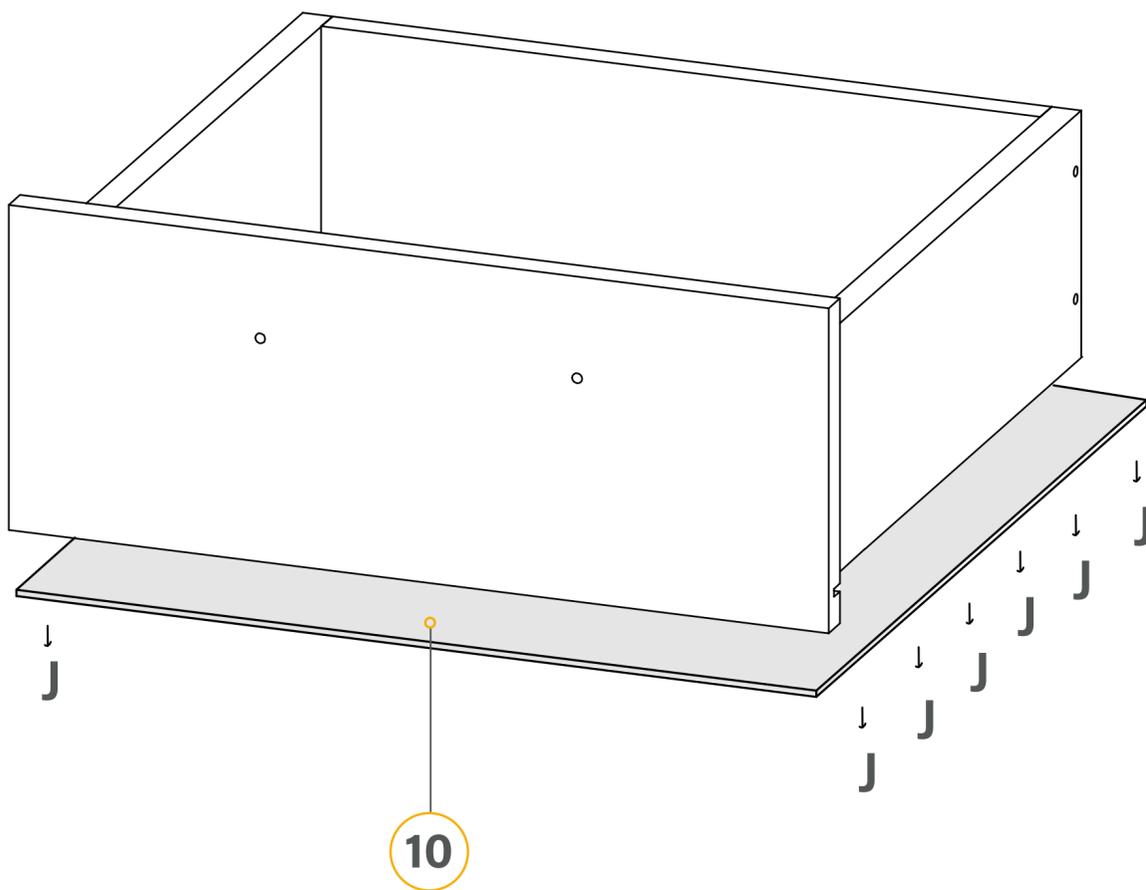


Agregue el fondo cajón n°10, clavándolo (J) parcialmente para poder escuadrarlo. Una vez logrado el escuadrado, clavar definitivamente.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

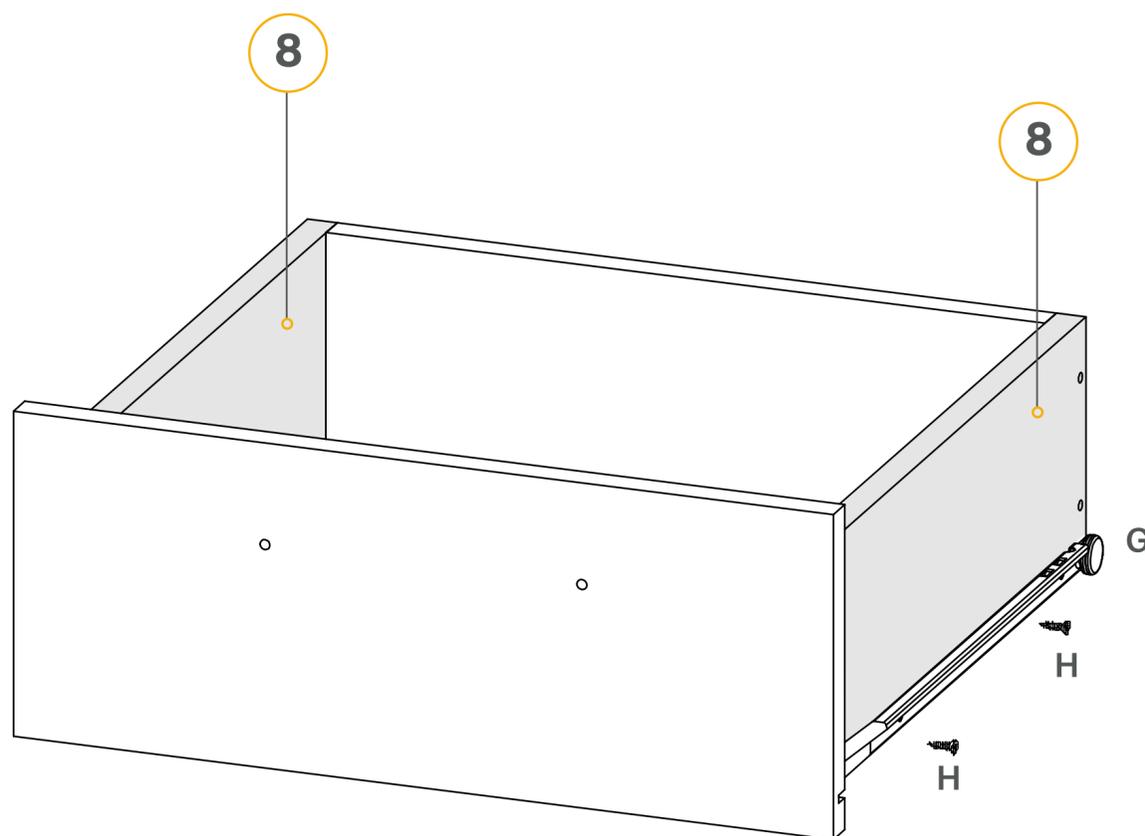

G



H




Colocar las correderas interiores en los laterales cajón n°8, fijándolas con tornillos de 3.5x14 (H).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

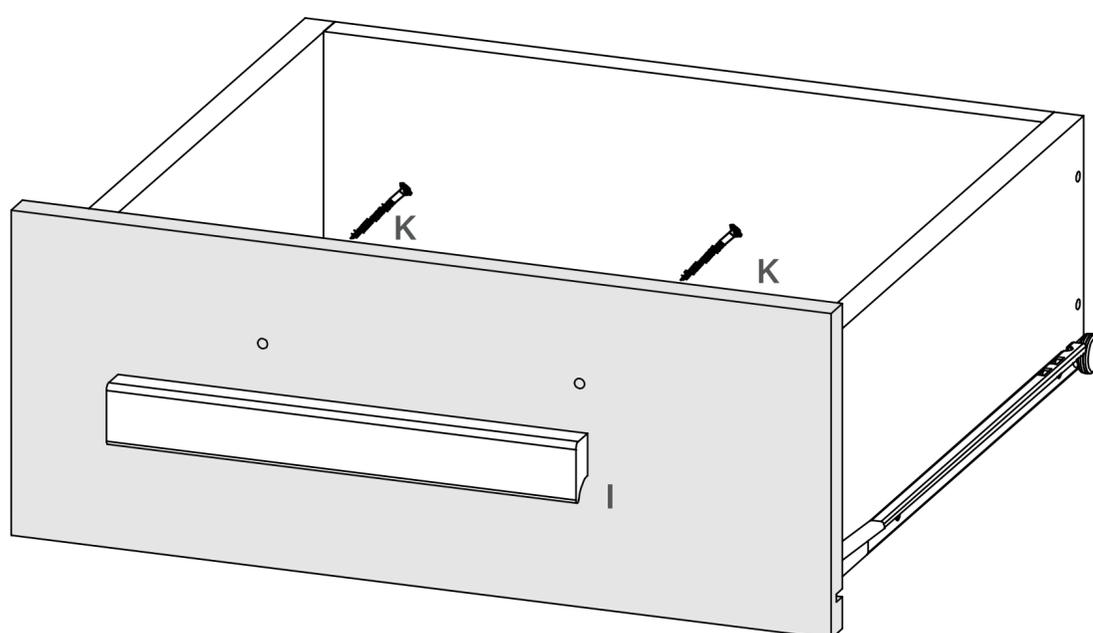

I

K




Incorporar la manija (U) en el frente cajón n°5 desde el interior hacia afuera y unir mediante dos tornillos de 4x20 (V). Repetir los pasos para conformar el cajón restante.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

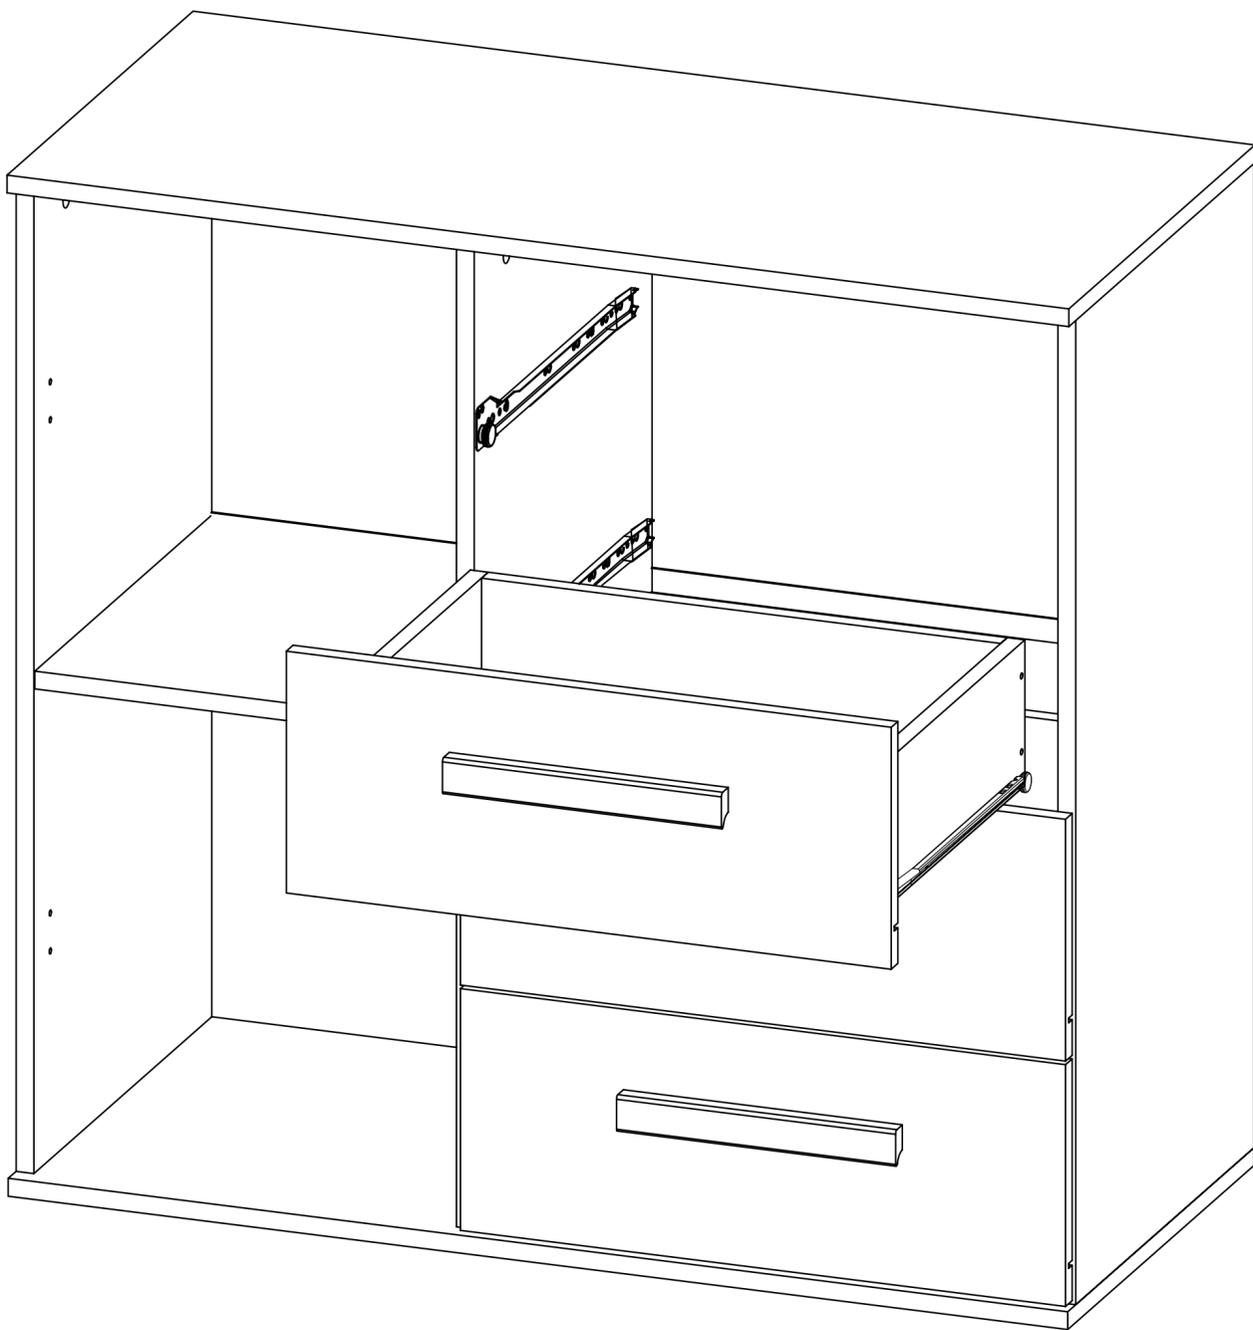


Coloque los cajones encastrando las correderas.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

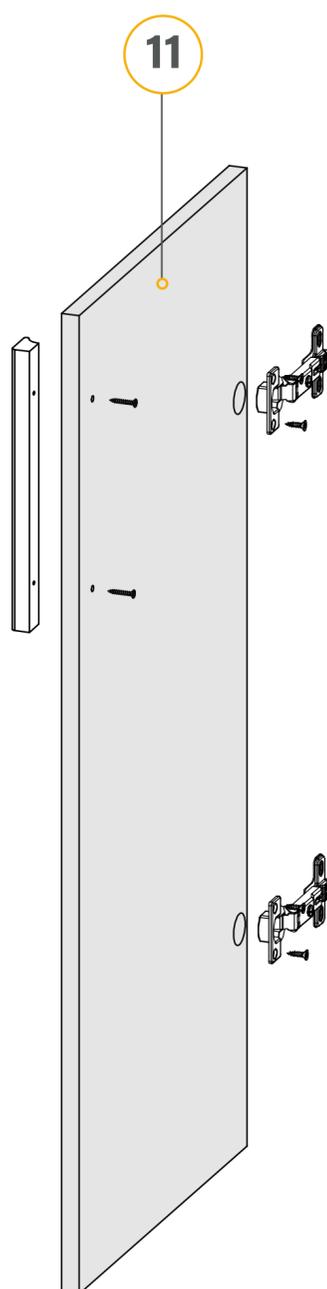

I



N



H




Colocar la manija (I) en la puerta de abrir n°11 según lo indican las marcas pasantes, utilizando dos tornillos 4x25 (I). Luego coloque las bisagras (N) en el perforado de diámetro 26 y atorníllelas con tornillos 3,5x14 (H).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DNA04

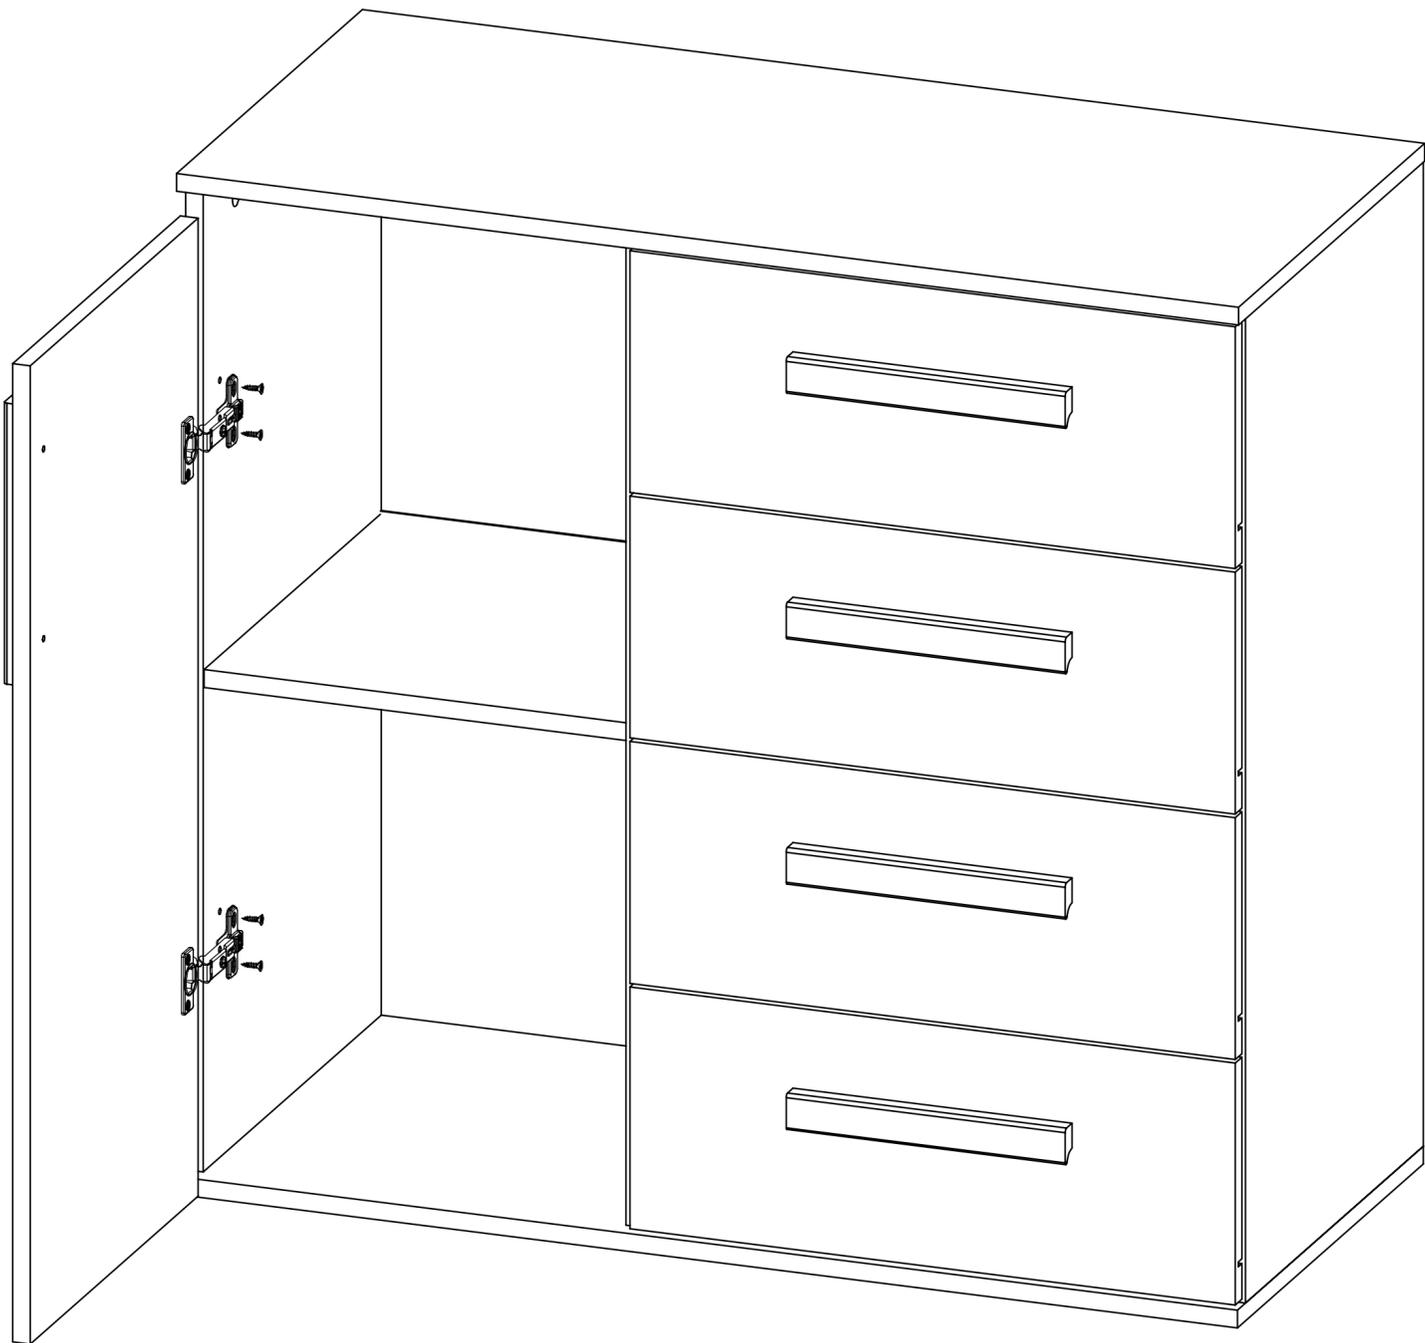

N



H



Colocar las dos bisagras, recientemente colocadas en la puerta n°11, sobre las dos marcas que se encuentran en el lado izquierdo n°1. Ajustar con tornillos 3,5x14 (H) utilizando 2 por bisagra (N).



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse asistencias@delos.com.ar o al +5493415322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma.

RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.

www.delos.com.ar

Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR